

Návod na diagnostiku, obsluhu a nastavenie meničov frekvencie UNIFREM a výstupnej časti meničov QUATROFREM



VONSCH s.r.o.
Budovateľská 13
BREZNO, 977 01 Slovakia

tel.: +421 048 / 612 29 44
612 27 96
fax.: +421 048 / 671 30 20

vonsch@vonsch.sk
www.vonsch.sk

1 Obsah

2 Štruktúra a typy parametrov v dokumente	8
2.1 Definovanie významu a typu parametrov v časti DIAGNOSTIKA.....	8
2.2 Definovanie významu a typu parametrov v časti NASTAVENIE.....	9
2.3 Definovanie parametrov v časti ULOŽ / OBNOV.....	14
3 Rozsahy parametrov podľa typu výrobku	15
3.1 Podpätie, prepätie	15
3.2 Teploty	15
4 Štruktúra a typy parametrov v dokumente	16
4.1 Definovanie významu a typu parametrov v časti DIAGNOSTIKA.....	16
4.2 Definovanie významu a typu parametrov v časti NASTAVENIE.....	17
4.3 Definovanie parametrov v časti ULOŽ / OBNOV.....	22
5 Rozsahy parametrov podľa typu výrobku	23
5.1 Podpätie, prepätie	23
5.2 Teploty	23
6 DIAGNOSTIKA	24
6.1 Ovládanie	24
6.2 Riadenie.....	24
6.2.1 Výkony a energia	25
6.2.2 Pomocné veličiny	25
6.2.3 Polohovanie	26
6.3 Vstupy a výstupy	26
6.3.1 BIN.....	27
6.3.2 AIN.....	27
6.3.3 RELÉ	27
6.3.4 AOUT	28
6.3.5 IRC	28
6.3.6 ARC	28
6.4 Funkcie	29
6.4.1 PLC funkcie	29
6.4.2 Koncové spínače.....	30
6.4.3 Proces. reg.....	30
6.4.4 Optimalizácia.....	31
6.4.5 Zdvihové funkcie	31
6.4.6 Pantograf.....	32
6.4.7 Ext. tepl. ochrana	32
6.4.8 Diferenciál	32
6.5 Stav meniča	32
6.6 Tepelné ochrany.....	33
6.7 Komunikácia	34
6.7.1 MODBUS.....	34
6.7.2 PROFIBUS.....	35
6.7.3 RS LINKY	36
6.8 Verzia SW a HW	36
6.9 Dátum a čas	36
7 VAROVANIA.....	37
8 PORUCHY	41
9 NASTAVENIE	44
9.1 Využitie sprievodcu nastavením pre meniče VONSCH UNIFREM	44
9.1.1 Práca so sprievodcom	44
9.1.2 Kroky sprievodcu.....	45
9.1.3 Nastavenie motora, typu aplikácie a ovládania	46
9.1.4 Aplikačné makrá.....	47
9.1.5 Ovládacie makrá	48
9.1.6 Nastavenie snímača otáčok a určenie smeru otáčania	49

9.1.7	Metódy riadenia, identifikácia parametrov a nastavenie dynamiky pohonu	50
9.2	MOTOR	51
9.2.1	MAKRÁ MOTOROV	51
9.2.2	IDENTIFIKÁCIA	52
9.2.3	NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA	52
9.2.4	ELEKTRICKÉ PARAMETRE MOTORA	53
9.2.5	MECHANICKÉ PARAMETRE MOTORA	55
9.2.6	SERVOMOTOR (SMPM)	56
9.3	PARAMETRE MENIČA	56
9.3.1	NAST. SPOTREBY	57
9.4	OVLÁDANIE	57
9.4.1	ŠTART STOP RESET	57
9.4.2	ŽELANÁ FREKVENCIA	59
9.4.3	ŽELANÝ MOMENT	61
9.4.4	ŽELANÁ POLOHA	62
9.4.5	DISKRÉTNE ŽELANÉ	62
9.4.6	MOTOR POTENC	64
9.4.7	AUTOMAT. VYPNUTIE	65
9.5	RIADENIE A REGULÁCIA	66
9.5.1	RIADIACI REŽIM	66
9.5.2	U/F RIADENIE	67
9.5.3	VEKTOR. RIADENIE	72
9.5.4	RAMPY FREKVENCIE	80
9.5.5	MAXIMÁLNY PRÚD A NAPÄTIE	82
9.5.6	NAFÁZOVANIE	82
9.5.7	REGUL. NAPÄTIA (RN)	83
9.5.8	BRZDNÝ MODUL	84
9.5.9	BRZDENIE TOKOM	85
9.5.10	OBMEDZENIE VÝKONU	85
9.6	VSTUPY A VÝSTUPY	86
9.6.1	BINÁRNE VSTUPY	87
9.6.2	ANALÓGOVÉ VSTUPY	88
9.6.3	RELÉOVÉ VÝSTUPY	91
9.6.4	ANALÓGOVÉ VÝSTUPY	93
9.6.5	IRC	96
9.6.6	IRC2/ARC	96
9.7	FUNKCIE	96
9.7.1	PLC FUNKCIE	96
9.7.2	KONCOVÉ SPÍNAČE	107
9.7.3	PROCESNÝ REG	110
9.7.4	OPTIMALIZÁCIA	112
9.7.5	MECHANICKÁ BRZDA	114
9.7.6	ZDVIHOVÉ FUNKCIE	115
9.7.7	EXT. TEP. OCHRANA (ETO)	117
9.7.8	ROZLADENIE IRC1,2	118
9.7.9	DIFERENCIÁL	119
9.8	PORUCHY A VAROVANIA	119
9.8.1	VOLITEĽNÉ PORUCHY	120
9.8.2	PORUCHY IRC/ARC	121
9.8.3	POTVRDENIE PORUCH	122
9.8.4	ÚDAJE PRE ZÁZNAM	122
9.8.5	VAROVANIA	123
9.9	DISPLEJ	124
9.9.1	NASTAVENIE ZOV	124
9.9.2	NASTAVENIE MONITORA	124
9.10	KOMUNIKÁCIA	125
9.10.1	MODBUS	125


9.10.2	PROFIBUS	128
9.11	SADY PARAMETROV	129
9.11.1	PREPÍNAČ SÁD	130
9.11.2	UŽÍVATEĽSKÉ SADY	131
10	Návod na nastavovanie funkcií meniča	140
10.1	Výrobné (továrenské) nastavenie	140
10.2	Parametre motora – MAKRÁ MOTOROV – identifikácie	140
10.3	Režimy riadenia motora	141
10.3.1	U/F riadenie	142
10.3.2	U/F krvka	143
10.3.3	Kompenzácia IR	145
10.3.4	Regulátor záberového momentu (RZM)	146
10.3.5	Kompenzácia sklu	146
10.4	Regulátor maximálneho prúdu (RMP)	148
10.5	Tlmenie rezonančných kmitov	150
10.6	Regulátor napäťia (RP) – Dynamický dobeh (DD) a Kinetické zálohovanie (KZ)	152
10.7	Brzdenie tokom	154
10.8	Nafázovanie	155
10.9	Obmedzenie výkonu	156
10.10	Optimalizácia	157
10.11	Externá tepelná ochrana (ETO)	160
10.12	Preťažovací spínač „Preťažovák“	162
10.13	Funkcia dynamický zdvih	165
10.14	Funkcia – rozladenie IRC	167
10.15	Využitie prepínania sady parametrov na špeciálne správanie funkcií meniča	169
11	Príklady nastavenia meniča UNIFREM	173
11.1	Nastavenie procesného regulátora pre riadenie výšky hladiny v nádrži	173
11.1.1	Situácia	173
11.1.2	Pripojenie meniča	173
11.1.3	Nastavenie analógových vstupov	173
11.1.4	Nastavenie procesného regulátora	173
11.1.5	Nastavenie výstupu meniča	174
11.1.6	Monitorovanie	174
11.2	Príklad nastavenia logických blokov	175
12	Návod na použitie ovládacieho panela UNIPANEL	180
12.1	Tlačidlá	180
12.2	Štart panela	181
12.3	Obrazovka	181
12.4	Stav meniča	181
12.5	Menu F1	181
12.6	Monitor, detail monitora	184
12.7	Nastavenie parametrov	185
12.8	Graf	188
12.9	Vyhľadanie parametra	190
12.10	Výber zariadenia pre ovládanie panelom	191



UPOZORNENIE

Tento návod pojednáva o parametroch, možnostiach nastavenia a diagnostiky frekvenčných meničov UNIFREM.

2 Štruktúra a typy parametrov v dokumente

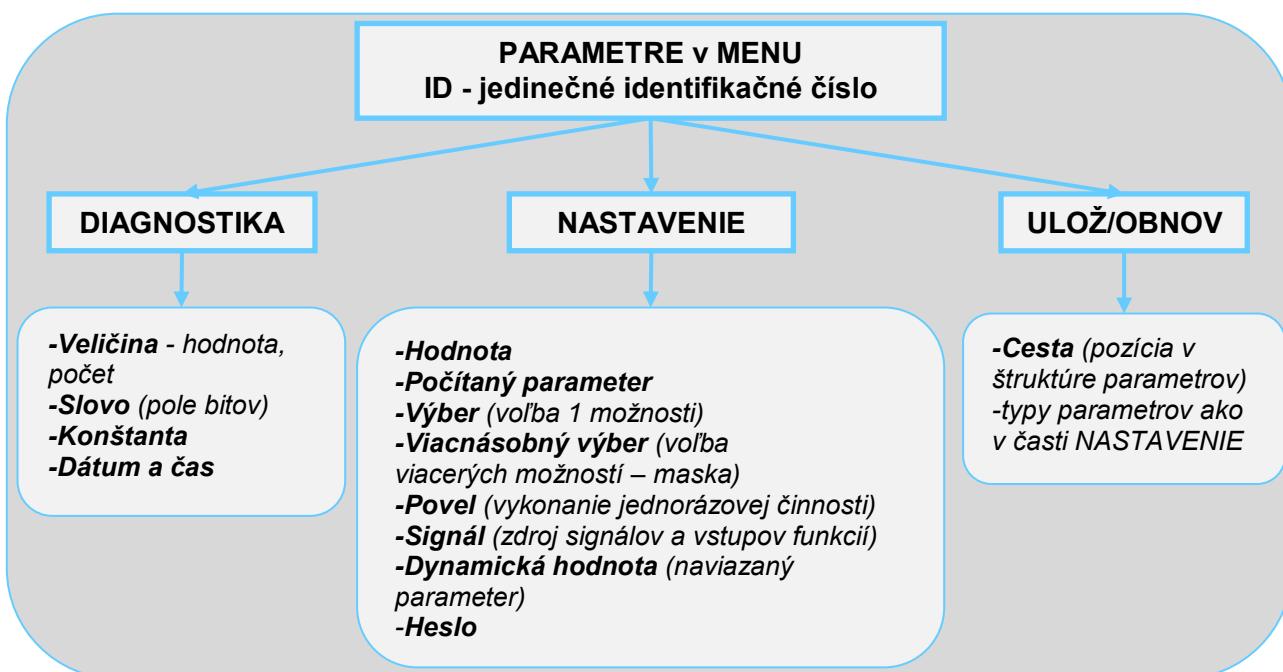


2.1 Definovanie významu a typu parametrov v časti DIAGNOSTIKA

Typ parametra: VELIČINA


Diagnostický parameter, ktorý zobrazuje hodnotu signálu alebo veličiny vo fyzikálnych alebo pomerných jednotkách alebo diskrétny počet sekvencii, krokov, prijatých údajov atď.

Pozícia parametra v stromovej hierarchickej štruktúre parametrov		
Názov [ID]	Jed.	Popis
AIN1.Rel. [41]	%	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov P[147] AIN1.
Názov a ID veličiny	Jednotka veličiny	Základná diagnostická informácia o význame veličiny

PRÍKLAD:

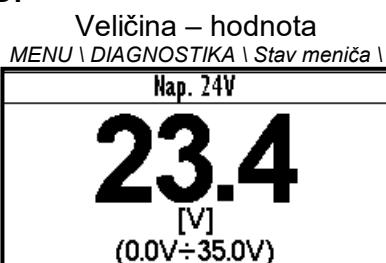

Príklad pre diagnostiku veličiny – zobrazenie hodnoty

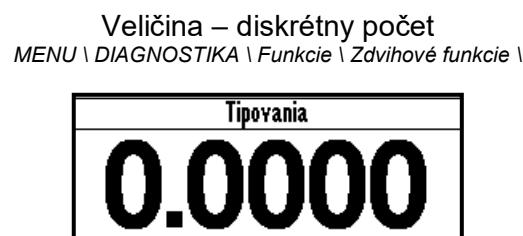

Príklad diagnostickej veličiny zobrazujúcej počet nedovolených ovládacích sekvencií pohonu

Typ parametra: SLOVO

Diagnostika stavu jednotlivých bitov slova. Každý bit predstavuje stav jedného príznaku konkrétnej funkcie alebo režimu meniča.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Zdvihové funkcie \

Základná diagnostická informácia o význame slova

Názov [ID]	Jed.	Popis
Stav PRETAŽ. [856]		Signalizuje v akom stave sa nachádza blok preťažovacieho spínača.
Reset	Je aktívny signál RESET preťažováka.	
Detekcia	Prebieha autodetekcia hraníc preťaženia.	
Preťaženie	Nastalo preťaženie. Chod smerom hore (kladná rýchlosť) je zablokovaný.	
Tipovanie	Veľa nedovolených "tipovacích" ovládacích povelov.	
Ustálenie	Pohon pracuje v statickom režime.	
Dynamika	Pohon pracuje v dynamickom režime.	

Popis jednotlivých bitov slova**Zobrazenie doplňujúcej diagnostickej informácie o bitoch slova, zobrazenie stavu bitov slova, resp. význam bitov slova****PRÍKLAD:**

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Ovládanie \

Riadiace slovo	
POTVRD. PORUCH	<input type="checkbox"/>
ERR_MASTER	<input type="checkbox"/>
KOMP. DT	<input checked="" type="checkbox"/>
SKALAR/VEKTOR	<input type="checkbox"/>
TYP DOSKY UNF	<input checked="" type="checkbox"/>

Diagnostika riadiacich signálov meniča

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Vstupy / výstupy \ RELÉ

Relé	
RELE1	<input type="checkbox"/>
RELE2	<input type="checkbox"/>
RELE3	<input checked="" type="checkbox"/>

*Diagnostika stavu výstupných relé***Typ parametra: KONŠTANTA**

Diagnostická informácia, ktorá nadobúda pevnú hodnotu.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Verzia SW a HW \

Názov [ID]	Jed.	Popis
Verzia SW [379]		Verzia softvéru meniča.

Popis konštanty**PRÍKLAD:****Typ parametra: DÁTUM A ČAS**

Diagnostická veličina s formátom dátumu alebo času.

MENU \ DIAGNOSTIKA \

Dátum
2013/02/15

MENU \ DIAGNOSTIKA \

Čas
13:55:12

2.2 Definovanie významu a typu parametrov v časti NASTAVENIE**Typ parametra: HODNOTA**

Možnosť nastavenia hodnoty parametra v absolútnych, relatívnych alebo pomerných jednotkách.


MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

Základná informácia o význame parametra


Názov [ID]	Popis	Def.
Prúd motora [151]	Nominálny prúd motora odčítaný zo štítku motora alebo katalógových údajov.	2.80 A
0.01 A ÷ 1000.00 A	Tento parameter určuje hodnotu trvalého dovoleného prúdu motora pre funkciu kontroly preťaženia motora P[27] Preťaženie mot..	

Rozsah hodnoty, ktorú môže parameter nadobúdať Min ÷ Max**Doplňujúca informácia o význame parametra****Defaultná hodnota parametra –**
Hodnota, ktorá sa nastaví pri obnove továrenských nastavení**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

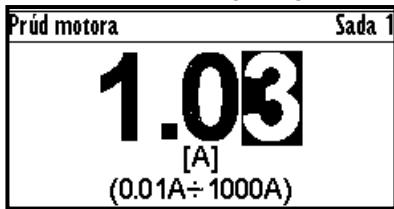

Nastavenie hodnoty prúdu motora

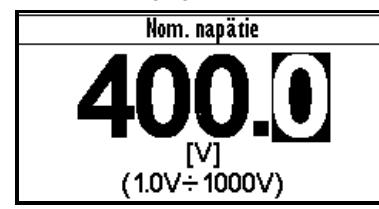

Nastavenie hodnoty nominálneho napäťia motora

Typ parametra: POČÍTANÝ PARAMETER

Parameter, ktorý je odvodený výpočtom na základe hodnôt iných parametrov.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA \

Názov [ID]	Popis	Def.
Počet pólov motora [1049]	Počet pólov motora vypočítaný z nominálnych otáčok a frekvencie motora	
2 ÷ 1000		

Doplňujúca informácia o odvodení výpočtu parametra**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA \



Príklad počítaného parametra

Typ parametra: VÝBER

Typ parametra s možnosťou výberu len jednej možnosti (alternatívny) nastavenia.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \		Základná informácia o parametri typu výber
Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj štartu [194]	Nastavenie zdroja štartu meniča. Pri povele ŠTART meniča sa na výstupoch U,V,W (resp. U,V pri jednofázovej záťaži) generuje želané napätie a frekvencia.	BIN1
Ovládací panel	Štart meniča spôsobí stlačenie zeleného tlačidla ŠTART na ovládacom paneli. Štart sa zruší po stlačení červeného tlačidla STOP.	
Trvale štart	Menič sa uvedie do štartu hned' po zapnutí.	
BIN1	Štart meniča spôsobí aktivovanie 1. binárneho vstupu.	
BIN5	Štart meniča spôsobí aktivovanie 5. binárneho vstupu.	
BIN6	Štart meniča spôsobí aktivovanie 6. binárneho vstupu.	
MODBUS	Štart meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Štart meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Štart meniča sa ovláda pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovní zopnutia, viď P[987] ŠPECIÁLNY ŠTART.	

Názov konkrétnej (alternatívnej) voľby hodnoty parametra

Doplňujúca informácia o význame konkrétnej voľby parametra

PRÍKLAD:

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA \

... \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB1 fast \

Zdroj. žel. frek.	LB1 operácia
Hodnota	
Ovládací panel	J
AIN1	
AIN2	
AIN3	

Príklady výberu jednej možnosti nastavenia parametra typu výber

Typ parametra: VIACNÁSOBNÝ VÝBER (MASKA)

Typ parametra s možnosťou výberu viacerých možných volieb hodnoty (alebo žiadnej), režimu, resp. aktívneho bitu parametra.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRVKA \		Základná informácia o parametri typu výber
Názov [ID]	Popis	Def.
Typ U/F [347]	Typ U/F krivky. Voľba pomocných režimov U/F krivky.	
<input type="checkbox"/> Kompenz. IR	Zapne kompenzáciu od úbytkov na statorovom vinutí P[973] Kompenz. IR (KIR). Vyžaduje správnu hodnotu parametrov motora a odporu statora P[345] Odpór statora.	
<input type="checkbox"/> Regulátor ZM	Zapne reguláciu záberového momentu P[29] Regulátor ZM (RZM) pre preklenutie ľažkého štartu pohonu.	

Názvy volieb hodnoty parametra (režimov)

Doplňujúca informácia o význame jednotlivých volieb (režimov) parametra

*Ked' je začiernený štvorček ■ - defaultne nastavená voľba

PRÍKLAD:

Typ U/F	
komp. IR	<input checked="" type="checkbox"/>
regulátor ZM	<input checked="" type="checkbox"/>

Výber režimu činnosti U/F krivky

Typ parametra: POVEL

Príkaz na vykonanie jednorázovej činnosti alebo operácie na meniči. Povel treba pred vykonaním potvrdiť v potvrdzovacom okne.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \ NAST. SPOTREBY \

Názov [ID]	Popis	Def.
Nuluj spotrebu [897]	Tento príkaz vynuluje, počítadlá spotrebovanej energie.	
Názov a ID povelu	Funkcia, popis a význam povelu	

PRÍKLAD:

Povel pre vynulovanie počítadla spotrebovanej energie

Typ parametra: SIGNÁL

Parameter pre dynamickú väzbu a napojenie ľubovoľného parametra, ktorý sa stáva zdrojom hodnoty pre danú funkciu alebo jej vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1 \

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN1 [251]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstuпу.	[-]
Názov signálu	Výber typu signálu z diagnostiky	

PRÍKLAD:

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1 \

VY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1	
Sig. (AO1_B)	4.40A
AO1_A	0.00mA
AO1_B	20.00mA
Signál AO1	Prúd MT



\ MENU \ DIAGNOSTIKA \ Riadenie	
Frek. sklzu	0.00 Hz
Otáčky	0 RPM
Nap. DC	315.6 V
Nap. MT	0.0 V
Prúd MT	0.00 A

Výber signálu, podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup AO1

Typ parametra: DYNAMICKÁ HODNOTA (Naviazaný parameter)

Parameter je dynamicky nastavený na hodnotu, ktorú zdedí od iného parametra (spravidla od parametra typu signál).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1\

Názov [ID]	Popis	Def.
R1 zopne [301]	Podmienky pre zopnutie R1.	Chod

Názov dynamického parametra

Defaultná hodnota parametra dynamická hodnota parametra

PRÍKLAD:

Podmienka pre zopnutie RELÉ „R1 zopne [301]“ – ak je ako „R1 signál [189]“ vybratý ľubovoľný parameter napr. Teplota chladiča [74]

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1\

R1 Zdroj	
Pripravený	
Porucha	
Brzda	
F=zel	
Špeciálny	J

Nastavenie špeciálneho zdroja zopnutia RELÉ R1

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1\

VÝSTUPY\RELÉ 1\ŠPECIÁLNE NASTAVENIE	
R1 Signál	Teplota chladi..
R1 zopne	40.0°C
R1 rozopne	40.0°C

RELÉ R1 zopne pri teplote chladiča vyššej ako je nastavená úroveň

Podmienka pre zopnutie RELÉ „R1 zopne [301]“ – ak je ako „R1 signál [189]“ vybraté stavové slovo:

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1\

VÝSTUPY\RELÉ 1\ŠPECIÁLNE NASTAVENIE	
R1 Signál	Stav meniča
R1 zopne	Porucha
R1 rozopne	-----

R1 zopne	
Porucha	J
SW_Err_Pin	<input type="checkbox"/>
Chod	<input type="checkbox"/>
DC nabity	<input type="checkbox"/>
MT nabudený	<input type="checkbox"/>

RELÉ R1 zopne pri aktívnom bite (Porucha) stavového slova meniča

Typ parametra: HESLO

Parameter zadania hesla pre povolenie prístupu do špecifických úrovní nastavenia meniča resp. odblokovanie niektorých režimov.

Heslo je tvorené znakmi {0..9, A..Z}.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \

Názov [ID]	Popis	Def.
Heslo [548]	Nastavenie užívateľského hesla potrebné pre prístup do nastavenia zariadenia. Heslo bude potrebné zadávať pri vstupe do nastavení meniča.	0 *
0000 ÷ ZZZZ	Slúži na ochranu nastavenia meniča proti prestaveniu nepovolanými osobami.	


Základná informácia o význame parametra

Zadaj heslo
***2*


Príklad zadávania hesla

PRÍKLAD:

UNIPANEL – NASTAVENIE HESLA



Nastavenie požadovaného znaku hesla:



Zmena pozície kurzora:

Po nastavení hesla potvrdiť stlačením tlačidla ENTER.

2.3 Definovanie parametrov v časti ULOŽ / OBNOV**Typ parametra: CESTA**

Parameter definovania výberu koreňového adresára parametrov.

MENU \ ULOŽ / OBNOV \ Zálohy Parametrov \ Presun parametrov \

Názov [ID]	Popis	Def.
Adresár [-]	Výber, ktorá časť parametrov sa bude obnovovať, Ak nie je vybrané nič, obnovia sa všetky.	VSTUPY A VÝSTUPY
0 * ÷ 0 *		

Základná informácia o význame parametra

Vybraná cesta v stromovej hierarchii

PRÍKLAD:

Presun parametrov	
Adresár	. VSTUPY A ..
Zo sady	Sada 1
Do sady	Sada 3
Presun	
Presun + servisné	

Výber koreňového adresára VSTUPY A VÝSTUPY pre presun parametrov zo sady 1 do sady 3

3 Rozsahy parametrov podľa typu výrobku


3.1 Podpäťie, prepätie

	Podpäťie [V]	Prepäťie [V]
Unifrem 230 M	220	420
Unifrem 400, 400 M	425	735
Unifrem 500	350	900
Unifrem 690	730	1250

3.2 Teploty

	Varovanie [°C]	Porucha [°C]
Teplota elektroniky [75]	55	70
Teplota chladiča [74] <i>Unifrem 230M, 400 M</i> <i>Unifrem 400 011 – 400 090</i>	75	90
Teplota chladiča [74] <i>Unifrem 400 110 – 400 200</i>	110	125
Teplota chladiča [74] <i>Unifrem 400 250 – 400 630</i>	94	109

4 Štruktúra a typy parametrov v dokumente

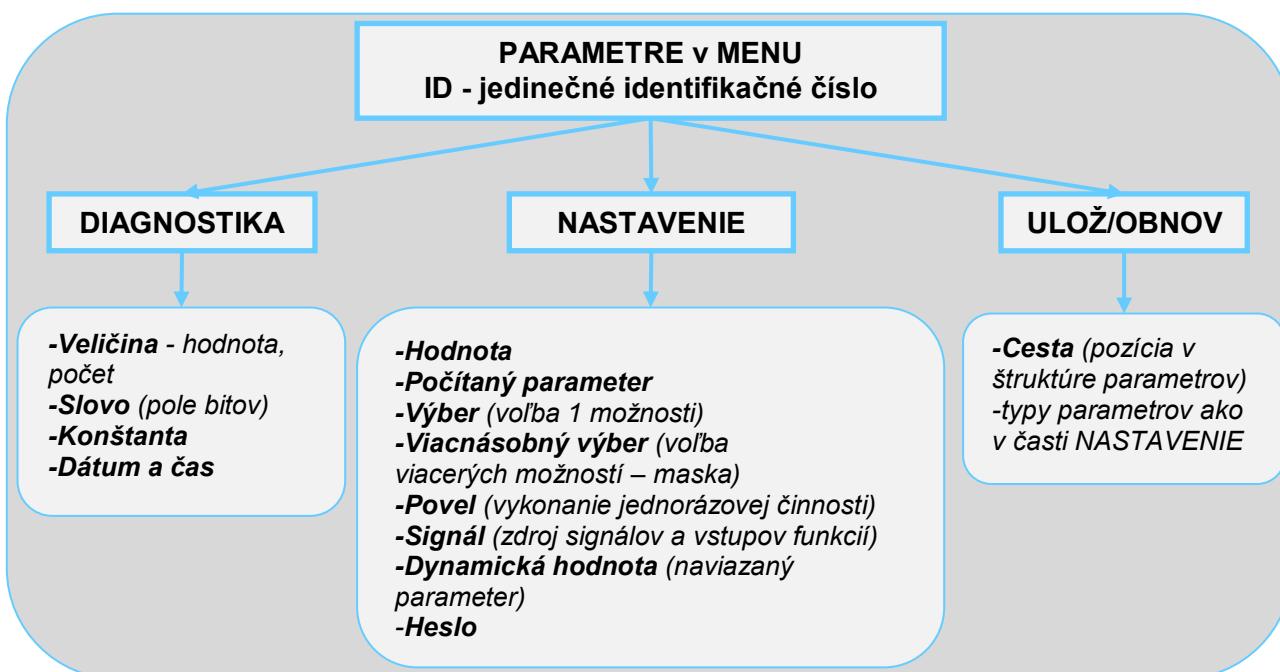


4.1 Definovanie významu a typu parametrov v časti DIAGNOSTIKA

Typ parametra: VELIČINA


Diagnostický parameter, ktorý zobrazuje hodnotu signálu alebo veličiny vo fyzikálnych alebo pomerných jednotkách alebo diskrétny počet sekvencii, krokov, prijatých údajov atď.

Pozícia parametra v stromovej hierarchickej štruktúre parametrov		
Názov [ID]	Jed.	Popis
AIN1.Rel. [41]	%	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov P[147] AIN1.
Názov a ID veličiny	Jednotka veličiny	Základná diagnostická informácia o význame veličiny

PRÍKLAD:

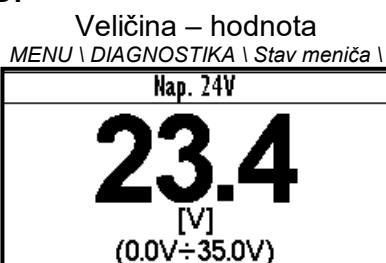

Príklad pre diagnostiku veličiny – zobrazenie hodnoty

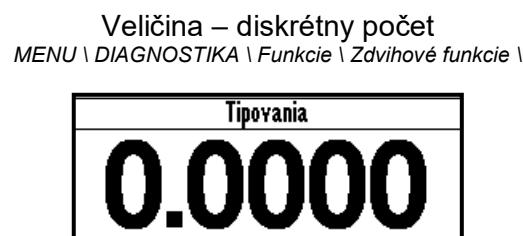

Príklad diagnostickej veličiny zobrazujúcej počet nedovolených ovládacích sekvencií pohonu

Typ parametra: SLOVO

Diagnostika stavu jednotlivých bitov slova. Každý bit predstavuje stav jedného príznaku konkrétnej funkcie alebo režimu meniča.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Zdvihové funkcie \

Základná diagnostická informácia o význame slova

Názov [ID]	Jed.	Popis
Stav PRETAŽ. [856]		Signalizuje v akom stave sa nachádza blok preťažovacieho spínača.
Reset		Je aktívny signál RESET preťažováka.
Detekcia		Prebieha autodetekcia hraníc preťaženia.
Preťaženie		Nastalo preťaženie. Chod smerom hore (kladná rýchlosť) je zablokovaný.
Tipovanie		Veľa nedovolených "tipovacích" ovládacích povelov.
Ustálenie		Pohon pracuje v statickom režime.
Dynamika		Pohon pracuje v dynamickom režime.

Popis jednotlivých bitov slova**Zobrazenie doplňujúcej diagnostickej informácie o bitoch slova, zobrazenie stavu bitov slova, resp. význam bitov slova****PRÍKLAD:**

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Ovládanie \

Riadiace slovo	
POTVRD. PORUCH	<input type="checkbox"/>
ERR_MASTER	<input type="checkbox"/>
KOMP. DT	<input checked="" type="checkbox"/>
SKALAR/VEKTOR	<input type="checkbox"/>
TYP DOSKY UNF	<input checked="" type="checkbox"/>

Diagnostika riadiacich signálov meniča

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Vstupy / výstupy \ RELÉ

Relé	
RELE1	<input type="checkbox"/>
RELE2	<input type="checkbox"/>
RELE3	<input checked="" type="checkbox"/>

*Diagnostika stavu výstupných relé***Typ parametra: KONŠTANTA**

Diagnostická informácia, ktorá nadobúda pevnú hodnotu.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Verzia SW a HW \

Názov [ID]	Jed.	Popis
Verzia SW [379]		Verzia softvéru meniča.

Popis konštanty**PRÍKLAD:****Typ parametra: DÁTUM A ČAS**

Diagnostická veličina s formátom dátumu alebo času.

MENU \ DIAGNOSTIKA \

Dátum
2013/02/15

MENU \ DIAGNOSTIKA \

Čas
13:55:12

4.2 Definovanie významu a typu parametrov v časti NASTAVENIE**Typ parametra: HODNOTA**

Možnosť nastavenia hodnoty parametra v absolútnych, relatívnych alebo pomerných jednotkách.


MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

Základná informácia o význame parametra


Názov [ID]	Popis	Def.
Prúd motora [151]	Nominálny prúd motora odčítaný zo štítku motora alebo katalógových údajov.	2.80 A
0.01 A ÷ 1000.00 A	Tento parameter určuje hodnotu trvalého dovoleného prúdu motora pre funkciu kontroly preťaženia motora P[27] Preťaženie mot..	

Rozsah hodnoty, ktorú môže parameter nadobúdať Min ÷ Max**Doplňujúca informácia o význame parametra****Defaultná hodnota parametra –**
Hodnota, ktorá sa nastaví pri obnove továrenských nastavení**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

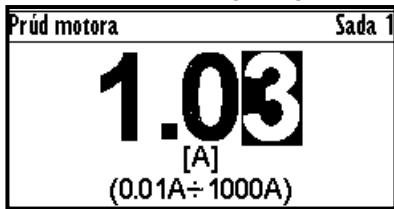

Nastavenie hodnoty prúdu motora

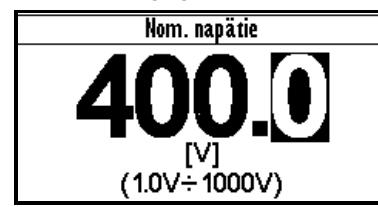

Nastavenie hodnoty nominálneho napäťia motora

Typ parametra: POČÍTANÝ PARAMETER

Parameter, ktorý je odvodený výpočtom na základe hodnôt iných parametrov.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA \

Názov [ID]	Popis	Def.
Počet pólov motora [1049]	Počet pólov motora vypočítaný z nominálnych otáčok a frekvencie motora	
2 ÷ 1000		

Doplňujúca informácia o odvodení výpočtu parametra**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA \



Príklad počítaného parametra

Typ parametra: VÝBER

Typ parametra s možnosťou výberu len jednej možnosti (alternatívny) nastavenia.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \		Základná informácia o parametri typu výber
Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj štartu [194]	Nastavenie zdroja štartu meniča. Pri povele ŠTART meniča sa na výstupoch U,V,W (resp. U,V pri jednofázovej záťaži) generuje želané napätie a frekvencia.	BIN1
Ovládací panel	Štart meniča spôsobí stlačenie zeleného tlačidla ŠTART na ovládacom paneli. Štart sa zruší po stlačení červeného tlačidla STOP.	
Trvale štart	Menič sa uvedie do štartu hned' po zapnutí.	
BIN1	Štart meniča spôsobí aktivovanie 1. binárneho vstupu.	
BIN5	Štart meniča spôsobí aktivovanie 5. binárneho vstupu.	
BIN6	Štart meniča spôsobí aktivovanie 6. binárneho vstupu.	
MODBUS	Štart meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Štart meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Štart meniča sa ovláda pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovní zopnutia, viď P[987] ŠPECIÁLNY ŠTART.	

Názov konkrétnej (alternatívnej) voľby hodnoty parametra

Doplňujúca informácia o význame konkrétnej voľby parametra

PRÍKLAD:

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA \

... \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB1 fast \

Zdroj. žel. frek.	LB1 operácia
Hodnota	
Ovládací panel	J
AIN1	
AIN2	
AIN3	

Príklady výberu jednej možnosti nastavenia parametra typu výber

Typ parametra: VIACNÁSOBNÝ VÝBER (MASKA)

Typ parametra s možnosťou výberu viacerých možných volieb hodnoty (alebo žiadnej), režimu, resp. aktívneho bitu parametra.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRVKA \		Základná informácia o parametri typu výber
Názov [ID]	Popis	Def.
Typ U/F [347]	Typ U/F krivky. Voľba pomocných režimov U/F krivky.	
<input type="checkbox"/> Kompenz. IR	Zapne kompenzáciu od úbytkov na statorovom vinutí P[973] Kompenz. IR (KIR). Vyžaduje správnu hodnotu parametrov motora a odporu statora P[345] Odpór statora.	
<input type="checkbox"/> Regulátor ZM	Zapne reguláciu záberového momentu P[29] Regulátor ZM (RZM) pre preklenutie ľažkého štartu pohonu.	

Názvy volieb hodnoty parametra (režimov)

Doplňujúca informácia o význame jednotlivých volieb (režimov) parametra

*Ked' je začiernený štvorček ■ - defaultne nastavená voľba

PRÍKLAD:

Typ U/F	
komp. IR	<input checked="" type="checkbox"/>
regulátor ZM	<input checked="" type="checkbox"/>

Výber režimu činnosti U/F krivky

Typ parametra: POVEL

Príkaz na vykonanie jednorázovej činnosti alebo operácie na meniči. Povel treba pred vykonaním potvrdiť v potvrdzovacom okne.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \ NAST. SPOTREBY \

Názov [ID]	Popis	Def.
Nuluj spotrebu [897]	Tento príkaz vynuluje, počítadlá spotrebovanej energie.	
Názov a ID povelu	Funkcia, popis a význam povelu	

PRÍKLAD:

Povel pre vynulovanie počítadla spotrebovanej energie

Typ parametra: SIGNÁL

Parameter pre dynamickú väzbu a napojenie ľubovoľného parametra, ktorý sa stáva zdrojom hodnoty pre danú funkciu alebo jej vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1 \

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN1 [251]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstuпу.	[-]
Názov signálu	Výber typu signálu z diagnostiky	

PRÍKLAD:

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1 \

VY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1	
Sig. (AO1_B)	4.40A
AO1_A	0.00mA
AO1_B	20.00mA
Signál AO1	Prúd MT



\ MENU \ DIAGNOSTIKA \ Riadenie	
Frek. sklzu	0.00 Hz
Otáčky	0 RPM
Nap. DC	315.6 V
Nap. MT	0.0 V
Prúd MT	0.00 A

Výber signálu, podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup AO1

Typ parametra: DYNAMICKÁ HODNOTA (Naviazaný parameter)

Parameter je dynamicky nastavený na hodnotu, ktorú zdedí od iného parametra (spravidla od parametra typu signál).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1\

Názov [ID]	Popis	Def.
R1 zopne [301]	Podmienky pre zopnutie R1.	Chod

Názov dynamického parametra

Defaultná hodnota parametra dynamická hodnota parametra

PRÍKLAD:

Podmienka pre zopnutie RELÉ „R1 zopne [301]“ – ak je ako „R1 signál [189]“ vybratý ľubovoľný parameter napr. Teplota chladiča [74]

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1\

R1 Zdroj	
Pripravený	
Porucha	
Brzda	
F=zel	
Špeciálny	J

Nastavenie špeciálneho zdroja zopnutia RELÉ R1

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1\

VÝSTUPY\RELÉ 1\ŠPECIÁLNE NASTAVENIE	
R1 Signál	Teplota chladi..
R1 zopne	40.0°C
R1 rozopne	40.0°C

RELÉ R1 zopne pri teplote chladiča vyššej ako je nastavená úroveň

Podmienka pre zopnutie RELÉ „R1 zopne [301]“ – ak je ako „R1 signál [189]“ vybraté stavové slovo:

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1 \

VÝSTUPY\RELÉ 1\ŠPECIÁLNE NASTAVENIE	
R1 Signál	Stav meniča
R1 zopne	Porucha
R1 rozopne	-----

R1 zopne	
Porucha	J
SW_Err_Pin	<input type="checkbox"/>
Chod	<input type="checkbox"/>
DC nabity	<input type="checkbox"/>
MT nabudený	<input type="checkbox"/>

RELÉ R1 zopne pri aktívnom bite (Porucha) stavového slova meniča

Typ parametra: HESLO

Parameter zadania hesla pre povolenie prístupu do špecifických úrovní nastavenia meniča resp. odblokovanie niektorých režimov.

Heslo je tvorené znakmi {0..9, A..Z}.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \

Názov [ID]	Popis	Def.
Heslo [548]	Nastavenie užívateľského hesla potrebné pre prístup do nastavenia zariadenia. Heslo bude potrebné zadávať pri vstupe do nastavení meniča.	0 *
0000 ÷ ZZZZ	Slúži na ochranu nastavenia meniča proti prestaveniu nepovolanými osobami.	


Základná informácia o význame parametra

Zadaj heslo
***2*

Príklad zadávania hesla

PRÍKLAD:

UNIPANEL – NASTAVENIE HESLA



Nastavenie požadovaného znaku hesla:



Zmena pozície kurzora:

Po nastavení hesla potvrdiť stlačením tlačidla ENTER.

4.3 Definovanie parametrov v časti ULOŽ / OBNOV**Typ parametra: CESTA**

Parameter definovania výberu koreňového adresára parametrov.

MENU \ ULOŽ / OBNOV \ Zálohy Parametrov \ Presun parametrov \

Názov [ID]	Popis	Def.
Adresár [-]	Výber, ktorá časť parametrov sa bude obnovovať, Ak nie je vybrané nič, obnovia sa všetky.	VSTUPY A VÝSTUPY
0 * ÷ 0 *		

Základná informácia o význame parametra

Vybraná cesta v stromovej hierarchii

PRÍKLAD:

Presun parametrov	
Adresár	. VSTUPY A ..
Zo sady	Sada 1
Do sady	Sada 3
Presun	
Presun + servisné	

Výber koreňového adresára VSTUPY A VÝSTUPY pre presun parametrov zo sady 1 do sady 3

5 Rozsahy parametrov podľa typu výrobku

5.1 Podpäťie, prepätie

	Podpäťie [V]	Prepäťie [V]
Unifrem 230 M	220	420
Unifrem 400, 400 M	425	735
Unifrem 500	350	900
Unifrem 690	730	1250

5.2 Teploty

	Varovanie [°C]	Porucha [°C]
Teplota elektroniky [75]	55	70
Teplota chladiča [74] Unifrem 230M, 400 M Unifrem 400 011 – 400 090	75	90
Teplota chladiča [74] Unifrem 400 110 – 400 200	110	125
Teplota chladiča [74] Unifrem 400 250 – 400 630	94	109

6 DIAGNOSTIKA

Skupina parametrov číslo [2]

Diagnostické informácie (veličiny a stavy).

6.1 Ovládanie

Skupina parametrov číslo [758]

Zobrazované veličiny týkajúce sa ovládania a zadávacích kanálov želaných hodnôt regulátorov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ OVLÁDANIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Žel. Frek. [162]	Želaná frekvencia meniča. Predstavuje hodnotu na vstupe bloku rámp, čiže skutočná frekvencia Frek. MN [47] (str. 24) sa dosiahne oneskorene po uplynutí časových rámp.	Hz
Žel. Moment [923]	Želaný moment meniča.	Nm
Panel žel.h. [161]	Želaná hodnota z panela, zadávaná v okne monitor.	
Disk. želaná [10]	Diskrétna želaná hodnota [60] (str. 62).	
Motor potenc. [977]	Výstup z motor-potenciometra [970] (str. 64).	%/s
Riadiace slovo [77]	Riadiace signály meniča	
<input type="checkbox"/> START	Ovládací povel pre chod motora (1 - spustí motor).	
<input type="checkbox"/> REVERZ F	Ovládací povel pre smer točenia motora (1 - opačný chod).	
<input type="checkbox"/> RESET PWM	Ovládací povel pre okamžité vypnutie napäťia na výstupe meniča (aktívny - vypne PWM).	
<input type="checkbox"/> POTVRD. PORUCH	Povel pre potvrdenie (kvitovanie) porúch.	
<input type="checkbox"/> ERR_MASTER	Nadradená porucha.	
<input type="checkbox"/> KOMP. DT	Zapnutie režimu kompenzácie mŕtvykh dôb.	
<input type="checkbox"/> SKALAR/VEKTOR	0 - skalárne riadenie, 1 - vektorové riadenie.	
<input type="checkbox"/> TYP DOSKY UNF	0 - UNF 400, 1 - UNF 230/400 M.	
<input type="checkbox"/> RAMP_F_VSTUP0	Reset vstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> RAMP_F_VYSTUP0	Reset výstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> RAMP_F_FREEZE	Zastavenie rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> QUICK_STOP	Rýchle havarijné zastavenie pohonu.	
<input type="checkbox"/> REVERZ MOM.	Ovládací povel pre zmene polarity želaného momentu motora.	
<input type="checkbox"/> Rezerva		
Čas ON / OFF [1577]	Signalizuje plynutie doby merania pri režime automatického vypnutia meniča a čas zostávajúci do nasledovného pokusu o zapnutie meniča, alebo zostávajúci čas do štartu pri oneskorení štartu.	

6.2 Riadenie

Skupina parametrov číslo [759]

Veličiny týkajúce sa riadenia meniča, hodnoty dôležitých riadiacich, regulovaných a pracovných veličín.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Frek. MN [47]	Frekvencia na výstupe meniča. Predstavuje frekvenciu aplikovaného výstupného napäťia za rampovým blokom s uvážením všetkých korekcií (napr. [348] (str. 69)).	Hz
Frek. RT [937]	Frekvencia rotora vyhodnotená matematickým modelom z elektrických veličín pri otvorenom riadení alebo z otáčkovej spätnej väzby (IRC), pri uzavretom riadení.	Hz
Frek. sklzú [938]	Sklzová frekvencia vyhodnotená matematickým modelom z elektrických veličín pri otvorenom riadení alebo z otáčkovej spätnej väzby (IRC) pri uzavretom riadení. Pri skalárnom riadení sa využíva na korekciu želanej frekvencie od začaženia	Hz

Názov [ID]	Popis	Jedn.
	(kompenzácia sklu) [348] (str. 69).	
Otáčky motora [1130]	Otáčky na hriadele motoru. Pre správne zobrazenie je potrebné nastaviť parametre motora podľa štítku motora a vykonať správnu identifikáciu Odpor statora [345] (str. 53) pre model sklu. Táto hodnota je ovplyvnená aktuálnym sklzom motora a zodpovedá skutočnej rýchlosťi rotora.	ot/min
Nap. DC [46]	Napätie na jednosmernej zbernici. V ustálenom stave nadobúda hodnotu blízku $1.41 \times$ efektívna hodnota napäťia napájacej sústavy, čo zodpovedá nominálnemu napätiu meniča. Pri brzdení pohonu môže vystúpiť na hodnotu parametra Prac. nap. BM [377] (str. 84).	V
Nap. MT [73]	Napätie na svorkách motoru je nepriamo meraná hodnota, nakoľko sa vyhodnocuje zo želaných plnení PWM na výstupoch meniča a napäťia medziobvodu (Nap. DC [46] (str. 25)).	V
Prúd MT [42]	Efektívna hodnota prúdu motoru na výstupe meniča frekvencie.	A
Cos FI [67]	Účinník motoru. Kladné hodnoty signalizujú motorický chod a záporné generátorický chod motoru.	
Moment [69]	Mechanický moment na hriadele rotora. Hodnota momentu motoru je vyhodnocovaná matematickým modelom, ktorého presnosť ovplyvňujú najmä parametre Odpor rotora [439] (str. 53), Vzájomná indukčnosť [441] (str. 54) a Otáčky motora [356] (str. 53). Pri nasýtení momentu sa pohybuje v blízkosti nastavených ohraničení - Želaný moment [920] (str. 61).	Nm
Mag. Tok [71]	Magnetický tok rotora. Veličina pomocou ktorej je možné vidieť stabilitu a kvalitu nastavenia regulačnej slučky Toku a tiež mieru budenia motoru pri vektorovom režime riadenia. Pokiaľ nezaberá odbudzovanie motoru (vid. [473] (str. 74)), tak zobrazovaná hodnota mag. toku by mala mierne kolísť okolo hodnoty parametra Žel. Mag. Tok [452] (str. 72).	Wb
Modulačný index [768]	Plnenie PWM na spínacích prvkoch.	%

6.2.1 Výkony a energia

Skupina parametrov číslo [486]

Diagnostická skupina veličín zaoberejúcich sa energetickými ukazovateľmi (výkon, spotreba, straty).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE \ VÝKONY A ENERGIA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Príkon [70]	Činný príkon motoru bez uváženia strát.	W
Výkon [66]	Činný výkon motoru. Vyhodnotený z prúdu napäťia, účinníka a účinnosti motoru.	W
Spotreba kWh [429]	Počet spotrebovaných kWh. Tento údaj môže byť vynulovaný príkazom Nuluj spotrebu [897] (str. 57).	kWh
Spotreba MWh [430]	Počet spotrebovaných MWh. Tento údaj môže byť vynulovaný príkazom Nuluj spotrebu [897] (str. 57).	MWh
Obmedz. výkonu [1092]	Koeficient zníženia výkonu od externých vplyvov. Pri maximálnom dovolenom výkone alebo prúde nadobúda hodnotu 1 a pri zaberaní obmedzenia sa znížuje až do 0. Jednotlivé podmienky obmedzenia výkonu je možné voliť v Obm. výkonu (OV) [766] (str. 85).	
Obm. výkonu - F [983]		

6.2.2 Pomocné veličiny

Skupina parametrov číslo [534]

Pomocné a odvodené veličiny pre špeciálne použitie.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE \ POMOCNÉ VELIČINY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Frek. MN ramp. [487]	Frekvencia na výstupe rampového bloku. Vo vektorovom režime riadenia predstavuje referenciu regulátora rýchlosťi (RR).	Hz
Frek. MN abs.	Absolútна hodnota frekvencie na výstupe meniča (bez znamienka smeru otáčania).	Hz

Názov [ID]	Popis	Jedn.
[472]		
Ot. za prev. [907]	Otáčky za prevodovkou. Pre správne zobrazenie je potrebné mať správne zadaný parameter Prevod prev. [888] (str. 55).	ot/min
Frek. mech. za prev. [1541]	Mechanická frekvencia, za prevodovkou.	Hz
Rýchlosť m/s [68]	Rýchlosť za prevodovkou. Pre správny výpočet hodnoty potrebuje správne nastavenie Prevod prev. [888] (str. 55) a Dráha otáčky [889] (str. 55).	m/s
Maxim. prúd [494]	Ohraničenie efektívnej hodnoty prúdu motora na výstupe meniča. Pri nadmernom zaťažovaní meniča môže maximálny prúd klesnúť z hodnoty Maxim. prúd M. [5] (str. A 82) na hodnotu Trvalý prúd [24] (str. 56).	
Prúd MT nefilt. [49]	Efektívna nefiltrovaná hodnota prúdu motora (záťaže).	A
Prúd fázy U [1221]	Efektívna hodnota prúdu fázy U na výstupe meniča frekvencie.	A
Prúd fázy V [1222]	Efektívna hodnota prúdu fázy V na výstupe meniča frekvencie.	A
Prúd fázy W [1223]	Efektívna hodnota prúdu fázy W na výstupe meniča frekvencie.	A
Suma I-AC [831]	Filtrovaná absolútна suma AC prúdov pre vyhodnotenie ZVODU, alebo chyby merania prúdu.	A
UL1_rms [1519]	Efektívna hodnota striedavého napäťia fázy L1 napájacej alebo generovanej siete.	V
UL2_rms [1520]	Efektívna hodnota striedavého napäťia fázy L2 napájacej alebo generovanej siete.	V
UL3_rms [1521]	Efektívna hodnota striedavého napäťia fázy L3 napájacej alebo generovanej siete.	V
Uzdr_rms [1697]	Efektívna hodnota priemerného združeného striedavého napäťia napájacej alebo generovanej siete.	V

6.2.3 Polohovanie

Skupina parametrov číslo [1146]

Diagnostická skupina veličín pre polohu a polohové systémy. Jednotka polohy je daná parametrom Jednotka polohy [1540] (str. 76).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE \ POLOHOVANIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Žel. Poloha [1149]		ot
Odchýlka polohy [1148]	Vzdialenosť želanej polohy Žel. Poloha [1149] (str. 26) od aktuálnej polohy Poloha [1636] (str. 26).	ot
Poloha [1636]	Poloha vyhodnotená na základe signálu Zdroj polohy [1141] (str. 67).	ot
Stav polohovania [1648]		
<input type="checkbox"/> Pozícia dosiahnutá	Pozícia je vyregulovaná	
<input type="checkbox"/> Synchronizuje sa	Prebieha synchronizácia.	
<input type="checkbox"/> Synchronizované	Pohon je synchronizovaný.	
<input type="checkbox"/> Min. poloha vačky	Dosahuje sa minimálna poloha vačky a tvar vačky bude deformovaný.	
<input type="checkbox"/> Max. poloha vačky	Dosahuje sa maximálna poloha vačky a tvar vačky bude deformovaný.	
Shift. ot. [1646]	Aktuálna hodnota Shift ot. [1649] (str. 76) pri zmene rýchlosťou danou Rých. zmeny shiftu [1143] (str. 76).	ot
Poloha slave [1147]	Poloha slave (toto zariadenie) pri riadení typu master-slave (elektronický hriadeľ) napr. IRC1-IRC2 alebo ARC-ARCmaster.	ot
Poloha master [1537]	Poloha master pri riadení typu master-slave (elektronický hriadeľ) napr. IRC1-IRC2 alebo ARC-ARCmaster.	ot

6.3 Vstupy a výstupy

Skupina parametrov číslo [859]

Diagnostika vstupov a výstupov meniča.

6.3.1 BIN

Skupina parametrov číslo [1212]

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ BIN

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Binárne vstupy [184]	Stav binárnych vstupov. Plný obdĺžnik predstavuje fyzické zopnutie BINx.	
<input type="checkbox"/> BIN1	Stav 1. binárneho vstupu (Svorka 1).	
<input type="checkbox"/> BIN2	Stav 2. binárneho vstupu (Svorka 2).	
<input type="checkbox"/> BIN3	Stav 3. binárneho vstupu (Svorka 3).	
<input type="checkbox"/> BIN4	Stav 4. binárneho vstupu (Svorka 4).	
<input type="checkbox"/> BIN5	Stav 5. binárneho vstupu (Svorka 5).	
<input type="checkbox"/> BIN6	Stav 6. binárneho vstupu (Svorka 6).	

6.3.2 AIN

Skupina parametrov číslo [82]

Diagnostická skupina veličín pre analógové vstupy meniča AIN1 až AIN4.

Parametre analógových vstupov je možné upravovať v skupine parametrov [144] (str. 88).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ AIN

Názov [ID]	Popis	Jedn.
AIN1 [256]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN1 [251] (str. 88) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [147] (str. 88).	V
AIN1 Rel. [41]	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12 vztiahnutá k rozsahu AIN. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [147] (str. 88).	%
AIN2 [280]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:13 a - X1:14 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN2 [259] (str. 89) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [149] (str. 89).	V
AIN2 Rel. [43]	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:13 a - X1:14 vztiahnutá k rozsahu AIN. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [149] (str. 89).	%
AIN3 [281]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:15 a - X1:16 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN3 [269] (str. 90) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [148] (str. 89).	V
AIN3 Rel. [44]	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:15 a - X1:16 vztiahnutá k rozsahu AIN. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [148] (str. 89).	%
AIN4 [282]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:17 a - X1:18 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN4 [275] (str. 91) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [152] (str. 90).	V
AIN4 Rel. [45]	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:17 a - X1:18 vztiahnutá k rozsahu AIN. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [152] (str. 90).	%
AIN_RM [1643]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu AIN-RM, ktorý je určený na presné meranie teploty motora pri meničoch typu SERVOFREM.	V

6.3.3 RELÉ

Skupina parametrov číslo [217]

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉ

Názov [ID]	Popis	Jedn.
------------	-------	-------

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Relé [185]	Stav výstupných relé. Plný obdlžník predstavuje fyzické zopnutie RELEX.	
<input type="checkbox"/> RELE1	Stav 1. výstupného relé.	
<input type="checkbox"/> RELE2	Stav 2. výstupného relé.	
<input type="checkbox"/> RELE3	Stav 3. výstupného relé. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.	

6.3.4 AOUT

Skupina parametrov číslo [700]

Diagnostická skupina veličín pre analógové výstupy meniča AOUT1 až AOUT3.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ AOUT

Názov [ID]	Popis	Jedn.
AO1 [701]	Prepočítaná hodnota signálu na svorkách analógového výstupu X1:19 a X1:20 (X1:15 a X1:16 pre UNIFREM 400 M). Parametrom Signál AO1 [359] (str. 94) sa vyberá veličina, podľa ktorej sa mení úroveň analógového výstupu. Parametre analógového výstupu je možné upravovať v skupine parametrov [370] (str. 94).	A
AO2 [702]	Prepočítaná hodnota signálu na svorkách analógového výstupu X1:21 a X1:22 (X1:17 a X1:16 pre UNIFREM 400 M). Parametrom Signál AO2 [364] (str. 95) sa vyberá veličina, podľa ktorej sa mení úroveň analógového výstupu. Parametre analógového výstupu je možné upravovať v skupine parametrov [371] (str. 94).	A
AO3 [703]	Prepočítaná hodnota signálu na svorkách analógového výstupu X1:23 a X1:24. Parametrom Signál AO3 [365] (str. 95) sa vyberá veličina, podľa ktorej sa mení úroveň analógového výstupu. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového výstupu je možné upravovať v skupine parametrov [372] (str. 95).	A

6.3.5 IRC

Skupina parametrov číslo [1001]

Diagnostická skupina veličín IRC snímačov rýchlosťi.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ IRC

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Frek. IRC1 [434]	Frekvencia rotora určená snímačom otáčok motora IRC1. Jedná sa o mechanickú frekvenciu, jej hodnota sa môže od elektrickej niekoľkonásobne lísiť. Pomer určuje počet pôlových párov (Počet pôlov motora [1049] (str. 55)). Pre vyhodnotenie rýchlosťi z IRC snímača je potrebné správne nastaviť Počet. imp IRC1 [436] (str. 96).	Hz
Frek. IRC2 [803]	Frekvencia rotora určená snímačom otáčok motora IRC2. Jedná sa o mechanickú frekvenciu, jej hodnota sa môže od elektrickej niekoľkonásobne lísiť. Pomer určuje počet pôlových párov Počet pôlov motora [1049] (str. 55).	Hz
Frek. IRC1-IRC2 za prev. [1086]	Rozdiel frekvencií medzi IRC1 a IRC2 za prevodovkou. Táto veličina je filtrovaná filtrom prvého rádu podľa parametra Filter dIRC1,2 [1083] (str. 119).	Hz
Chyba IRC [1623]	Stavové slovo chyby IRC.	
<input type="checkbox"/> ERR výstup RM-IRC <input type="checkbox"/> Nekorektné reverzy IRC1 <input type="checkbox"/> Nekorektné reverzy IRC2		
Pol. IRC1 32b high [1616]	Vrchných 32 bitov polohy snímača IRC1 za prevodovkou.	hex
Pol. IRC1 32b low [1539]	Spodných 32 bitov polohy snímača IRC1 za prevodovkou.	hex
Pol. IRC2 32b high [1287]	Vrchných 32 bitov polohy snímača IRC2 za prevodovkou.	hex
Pol. IRC2 32b low [1535]	Spodných 32 bitov polohy snímača IRC2 za prevodovkou.	hex

6.3.6 ARC

Skupina parametrov číslo [914]

Diagnostická skupina veličín ARC snímačov rýchlosťi.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ARC

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Uhол ARC [290]	Uhol v rámci jednej otáčky vyhodnotený z absolútneho snímača polohy v stupňoch.	°
Frek. ARC [291]	Mechanická frekvencia ARC vyhodnocovaná rozširovacím modulom RM-SERVO.	Hz
Uhол ARCmaster [1667]	Uhol mastra v rámci jednej otáčky, v stupňoch. Napĺňaný v 1ms prerušení.	°
Frek. ARCmaster [1617]	Mechanická frekvencia ARCmaster zariadenia vyhodnocovaná rozširovacím modulom RM-SERVO.	Hz
Pol. ARC 32b high [1543]	Vrchných 32 bitov polohy snímača ARC za prevodovkou.	hex
Pol. ARC 32b low [1607]	Spodných 32 bitov polohy snímača ARC za prevodovkou.	hex
Pol. ARCmaster 32b high [1288]	Vrchných 32 bitov polohy snímača ARCmaster za prevodovkou.	hex
Pol. ARCmaster 32b low [1621]	Spodných 32 bitov polohy snímača ARCmaster za prevodovkou.	hex
Porucha RM-SERVO [1608]	Porucha snímača alebo rozširovacieho modulu RM-SERVO.	
<input type="checkbox"/> CRC	Príliš veľa CRC chýb.	
<input type="checkbox"/> Menič	Modul nedostáva platné dátá z meniča.	
<input type="checkbox"/> Eeprom	Chyba pamäte v module.	
<input type="checkbox"/> Modbus	Modbus master nekomunikuje s modulom.	
<input type="checkbox"/> CAN	CAN timeout.	
<input type="checkbox"/> EnDat timeout	EnDat snímač nekomunikuje s modulom.	
<input type="checkbox"/> EnDat	Snímač EnDat hlásí chybu.	
<input type="checkbox"/> Rezervovaná		
<input type="checkbox"/> Rezervovaná		
<input type="checkbox"/> Menič 2	Master modul nedostáva platné dátá z meniča.	
<input type="checkbox"/> Eeprom 2	Chyba pamäte v master module.	
<input type="checkbox"/> Modbus 2	Modbus master nekomunikuje s master modulom.	
<input type="checkbox"/> CAN 2	CAN timeout master modulu.	
<input type="checkbox"/> EnDat timeout 2	EnDat snímač nekomunikuje s master modulom.	
<input type="checkbox"/> EnDat 2	Snímač master EnDat hlásí chybu.	
Servo CRC chyby [1542]	Počítadlo CRC chýb z komunikácie medzi rozširovacím modulom RM-SERVO a meničom.	
Chybovosť CRC [933]	Chybovosť prenosu komunikácie s RM-SERVO. Nulová hodnota znamená spoľahlivý prenos.	%
Stav RM_ARC [292]	Stavové slovo rozširovacieho modulu RM_ARC.	
V poriadku	RM ARC komunikuje v poriadku, alebo nie je zvolený.	
LOT	Strata detekcie sledovania polohy. Nastáva, keď vnútorná sledovaná pozícia má veľkú odchýlku od skutočnej pozície.	
DOS	Zistené porušenie signálu na vstupe resolvera.	
LOS	Strata signálu na vstupe resolvera.	
Parita	Chybná parita údajov prenášaných z RM ARC do meniča.	
RDVEL	Chybná hodnota dát prenášaných z RM ARC do meniča.	

6.4 Funkcie

Skupina parametrov číslo [760]

Veličiny týkajúce sa ostatných voliteľných funkcií meniča.

6.4.1 PLC funkcie

Skupina parametrov číslo [1278]

Výstup numerických a logických blokov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Logické bloky [8]	Výstup logických operácií, prvé dva LB sú rýchle (reagujú 1ms) ostatné sú pomalé (reagujú 10ms).	
<input type="checkbox"/> LB1	stav LB1	
<input type="checkbox"/> LB2	stav LB2	
<input type="checkbox"/> LB3	stav LB3	
<input type="checkbox"/> LB4	stav LB4	
<input type="checkbox"/> LB5	stav LB5	
<input type="checkbox"/> LB6	stav LB6	
<input type="checkbox"/> LB7	stav LB7	
<input type="checkbox"/> LB8	stav LB8	

Numerické bloky

Skupina parametrov číslo [312]

Výstup numerických blokov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
NB1 [1274]	Výsledok operácie prvého numerického bloku.	
NB2 [1275]	Výsledok operácie druhého numerického bloku.	
NB3 [1276]	Výsledok operácie tretieho numerického bloku.	
NB4 [1277]	Výsledok operácie štvrtého numerického bloku.	
NB5 [1692]	Výsledok operácie piatého numerického bloku.	
NB6 [1693]	Výsledok operácie šiesteho numerického bloku.	

6.4.2 Koncové spínače

Skupina parametrov číslo [890]

Stav a dráhy koncových spínačov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
KS [919]	Stav koncových spínačov.	
<input type="checkbox"/> KS1	KS1 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> KS2	KS2 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> KS3	KS3 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> KS4	KS4 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> Spomaľuje F>0	Spomalenie aktívne pre kladnú frekvenciu.	
<input type="checkbox"/> Spomaľuje F<0	Spomalenie aktívne pre zápornú frekvenciu.	
Dráha KS1 [891]	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
Dráha KS1 km [929]	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km
Dráha KS2 [892]	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
Dráha KS2 km [930]	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km
Dráha KS3 [893]	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
Dráha KS3 km [931]	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km
Dráha KS4 [894]	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
Dráha KS4 km [932]	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km

6.4.3 Proces. reg.

Skupina parametrov číslo [18]

Diagnostická skupina veličín pre procesný regulátor.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PROCES. REG.

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Žel. hod. PR [21]	Želaná hodnota procesného regulátora.	%

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Sk. hod. PR [409]	Aktuálna hodnota procesného regulátora. Pokiaľ je zapnutý procesný regulátor a pracuje správne, hodnota sa približuje ku hodnote Žel. hodnota [407] (str. 110).	%
Dif. hod. PR [410]	Regulačná odchýlka procesného regulátora. Po vyregulovaní sa blíži k hodnote 0.	%
Výstup PR [64]	Akčný zásah (výstup) procesného regulátora.	
Stav PR [820]	Aktuálny stav procesného regulátora.	
<input type="checkbox"/> Dolné nasýtenie	Procesný regulátor pracuje na dolnom obmedzení.	
<input type="checkbox"/> Horné nasýtenie	Procesný regulátor pracuje na hornom obmedzení.	
<input type="checkbox"/> Odchýlka necitlivosti	Odchýlka procesného regulátora je v pásme necitlivosti.	
<input type="checkbox"/> Kladná odchýlka	Odchýlka procesného regulátora je kladná.	
<input type="checkbox"/> Vyregulovaný	Procesný regulátor je vyregulovaný.	
<input type="checkbox"/> Zaparkovaný	Procesný regulátor je zaparkovaný.	
<input type="checkbox"/> Reset PR	Aktívny RESET PR - integračná zložka a výstup je rovný hodnote Hodn. pri reseze [1131] (str. 112).	

6.4.4 Optimalizácia

Skupina parametrov číslo [707]

Nastavenie parametrov bloku optimalizácie, ktorý slúži na vyhľadávanie extrému ľubovoľného signálu pomocou zmeny vybratého zadávacieho želaného signálu.

Optimalizácia vyhľadáva takú hodnotu svojho výstupu, pri ktorom sa dosiahne kritérium vybraného signálu. Počas behu optimalizácie, ak sú splnené podmienky merania a podmienka činnosti, sa v nastavených intervaloch počítajú nové vzorky výstupu. Zároveň sa do pamäte ukladá nájdený globálny extrém. Ak sa má uplatniť výstup optimalizácie, je potrebné ho zvoliť ako zdroj niektornej želanej veličiny.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ OPTIMALIZÁCIA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Výstup OPT [423]	Hodnota výstupu bloku optimalizácie. Tu je možné sledovať stav a kvalitu optimalizačného procesu. 100% zodpovedá rozsahu min.-max. zo zadávacieho kanálu, ktorý je napojený na blok optimalizácie (viď. [65] (str. 112)).	
Optim. krok [742]	Krok optimalizácie predstavuje rozdiel dvoch po sebe idúcich vzoriek optimalizačného algoritmu. (viď. [65] (str. 112)).	
Startovací bod OPT [708]	Určuje startovací bod optimalizácie, pri spustení optimalizácie, ak je skenovanie rozsahu vypnuté.	
Stav OPT [709]	Určuje v akom stave sa nachádza optimalizačný blok	
<input type="checkbox"/> Reset	Optimalizácia je vo východzom alebo zablokovanom stave.	
<input type="checkbox"/> Meranie	Prebieha meranie optimalizovanej veličiny.	
<input type="checkbox"/> Skenovanie	Prebieha skenovanie celého výstupného rozsahu optimalizácie.	
<input type="checkbox"/> Dodačovanie	Je v stave jemného dodačovania a hľadania optimálneho bodu.	

6.4.5 Zdvihové funkcie

Skupina parametrov číslo [853]

Diagnostická skupina veličín pre preťažovací spínač pohonu, výpočet zaťaženia a dynamický zdvih.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ ZDVIHOVÉ FUNKCIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Zaťaženie [854]	Miera zaťaženia pohonu vyhodnotená zo signálu Zaťaženie. signál [843] (str. 115) a vztiahnutá ku Zaťaženie 100% [844] (str. 115).	%
Tipovania [855]	Počet nedovolených ovládacích sekvencií, ktoré môžu spôsobiť tipovanie pohonu (krátke povely štartu alebo akcelerácie). Po prekročení počtu tipovaní sa zopne preťažovací spínač bez ohľadu na hodnotu zaťaženia pohonu. Vyhodnotenie tipovaní je možné vypnúť v parametri Režim preťažováka [842] (str. 115).	
Stav PRETAŽ. [856]	Signalizuje v akom stave sa nachádza blok preťažovacieho spínača.	
<input type="checkbox"/> Reset	Je aktívny signál RESET preťažováka.	
<input type="checkbox"/> Detekcia	Prebieha autodetekcia hraníc preťaženia.	
<input type="checkbox"/> Preťaženie	Nastalo preťaženie. Chod smerom hore (kladná rýchlosť) je zablokovaný.	

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<input type="checkbox"/> Tipovanie	Veľa nedovolených "tipovacích" ovládacičov povelov.	
<input type="checkbox"/> Ustálenie	Pohon pracuje v statickom režime.	
<input type="checkbox"/> Dynamika	Pohon pracuje v dynamickom režime.	

6.4.6 Pantograf

Skupina parametrov číslo [122]

Diagnostika funkcie "výpadok Pantografa".

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PANTOGRAF

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Stav pantografu [112]	Stav funkcie "výpadok pantografu".	
<input type="checkbox"/> Chyba pantografu	Vznikla porucha " E41-Výpadok Pantografu (str. 42)".	
<input type="checkbox"/> Varovanie pantografu	Vzniklo varovanie " W39-Výpadok pantografu (str. 39)"	
<input type="checkbox"/> Vypnutie CHARGE	Pri chybe alebo varovaní výpadku pantografu sa rozpojil nabíjací stykač.	
<input type="checkbox"/> Moment motor = 0	Po výpadku pantografu motor obmedzil motorický moment na nulu.	
<input type="checkbox"/> Funkcia zapnutá	Funkcia pantografu je zapnutá.	
<input type="checkbox"/> Nevypisuj varovanie	Výpis varovania je blokovaný.	
Napätie pantografu [113]	Hodnota napäťia na pantografe.	V
Napätie pant-Udc [1629]	Hodnota napäťia na U1-L2 vstupe.	V

6.4.7 Ext. tepl. ochrana

Skupina parametrov číslo [868]

Diagnostická skupina veličín pre externú tepelnú ochranu (ETO).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ EXT. TEPL. OCHRANA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Teplota ETO [869]	Teplota na snímači ETO. Po prekročení teploty danej parametrom Varovanie ETO [865] (str. 118) mení vygeneruje varovanie. Po prekročení teploty danej parametrom Porucha ETO [866] (str. 118) mení vygeneruje poruchu " E38-Teplota ETO (str. 42)".	°C
Prúd ETO [870]	Merací prúd externej tepelnej ochrany. Spravidla sa volí ako zdroj signálu niektorého analógového výstupu AOUT1 až AOUT3.	mA
Napätie ETO [867]	Hodnota odmeraného úbytku napäťia na snímači ETO.	V
Odporník snímača [871]	Hodnota odporu snímača ETO. Pri viacerých snímačoch zapojených do série predstavuje priemernú hodnotu odporu na jednom z nich.	Ω

6.4.8 Diferenciál

Skupina parametrov číslo [1243]

Veličiny pre diagnostiku momentového diferenciálu.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ DIFERENCIÁL

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Rozdiel hodnôt [1244]	Rozdiel medzi hodnotami parametrov Sig.1 Hodnota [1249] (str. 119) a Sig.2 Hodnota [1240] (str. 119).	Nm
Korekcia žel. frek. [1245]	Korekcia želanej frekvencie od diferenciálu.	Hz

6.5 Stav meniča

Skupina parametrov číslo [761]

Veličiny týkajúce sa celkového stavu meniča a jeho súčasti.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ STAV MENIČA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Nap. 24V [72]	Jednosmerné ovládacie napätie 24V. Možnosť detekcie miery zaťaženia zdroja ovládacími vstupmi a výstupmi. Pri poklese napäťia menič vygeneruje poruchu "	V

Názov [ID]	Popis	Jedn.
	E16-Preťaženie zdroja (str. 41)".	
Nap. batérie [773]	Napätie batérie ktorá zálohуje pamäť nastavení a historických záznamov v meniči.	V
Motohodiny MN [496]	Motohodiny meniča. Doba prevádzky meniča v zapnutom stave (pod napäťom). Táto hodnota môže byť nulovaná iba servisnými pracovníkmi.	h
Prev.motohod.MT [497]	Prevádzkové motohodiny motora. Čas činnosti meniča (v ŠTARTE). Táto hodnota môže byť nulovaná príkazom Nuluj motohod. MT [1075] (str. 53).	h
Stav meniča [76]	Stavové slovo meniča.	
<input type="checkbox"/> Porucha	Menič je v poruche.	
<input type="checkbox"/> SW_Err_Pin	Systémový, vnútorný stav meniča.	
<input type="checkbox"/> Chod	Menič na výstupoch generuje napätie.	
<input type="checkbox"/> DC nabitý	Jednosmerný medziobvod je nabitý.	
<input type="checkbox"/> MT nabudený	Motor je nabudený.	
<input type="checkbox"/> Rozb./Dob. F	(neaktívny) - motor zrýchluje, (aktívny) - motor spomaľuje.	
<input type="checkbox"/> Fžel > 0	Aktívny - chod vpred (+), neaktívny - chod vzad (-). Jedná sa o polaritu želanej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> F = Fžel	Ak je aktívny tak je dosiahnutá želaná frekvencia.	
<input type="checkbox"/> Varovanie	V meniči vzniklo varovanie alebo funkčné hlásenie.	
<input type="checkbox"/> Aktívny	Trvale aktívny príznak. Môže byť použitý ako logická 1.	
<input type="checkbox"/> Odbudz. MT	Motor je ešte nabudený, blokuje sa štart.	
<input type="checkbox"/> Pripravený	Menič je pripravený k povelu štart. (READY).	
<input type="checkbox"/> Mech. brzda	Ovládanie relé mechanickej brzdy motora (ELHA, elektromagn. brzda). Pri aktívnej úrovni je odbrzdené.	
<input type="checkbox"/> Motor/gener.	Aktívny - generátorický režim prevádzky, neaktívny - motorický režim prevádzky motora.	
<input type="checkbox"/> Frot > 0	Polarita rotorovej frekvencie. Ak nie je k dispozícii IRC, potom sa jedná o znamienko frekvencie vyhodnotenej matematickým modelom.	
Stav men. neg. [547]	Stavové slovo negované.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		
Warning [250]	Stav jednotlivých varovaní.	
Warning2 [424]	Stav jednotlivých varovaní.	
Warning3 [1627]	Stav jednotlivých varovaní.	
Error [781]	Stav jednotlivých porúch.	
Error2 [780]	Stav jednotlivých porúch.	
SERVO-poruchy [1644]	Poruchy špecifické pre SERVO-meniče.	
<input type="checkbox"/> ERTU	skrat fázy U	
<input type="checkbox"/> OCU	nadprúd fázy U	
<input type="checkbox"/> ERTV	skrat fázy V	
<input type="checkbox"/> OCV	nadprúd fázy V	
<input type="checkbox"/> ERTW	skrat fázy W	
<input type="checkbox"/> OCW	nadprúd fázy W	
<input type="checkbox"/> ERB	skrat na BM	
<input type="checkbox"/> EXRM1	externá HW porucha	

6.6 Tepelné ochrany

Skupina parametrov číslo [485]

Diagnostická skupina veličín týkajúcich sa tepelných ochrán a preťažení.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ TEPELNÉ OCHRANY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Teplota chladiča [74]	Teplota chladiča výkonových prvkov. Po prekročení teploty danej parametrom Varovanie Tchl [767] (str. 123) menič vygeneruje varovanie " W6-Teplota chladiča	°C

Názov [ID]	Popis	Jedn.
	(str. 37)". Po prekročení teploty danej servisným parametrom "Porucha Tchl" menič vygeneruje poruchu " E1-Teplota chladiča (str. 41)". Ak teplota klesne pod minimálne ohraničenie meracieho kanála, zobrazená hodnota je neprístupná. Ak teplota chladiča klesne pod minimálny rozsah merania, zobrazená hodnota je neprístupná.	
Teplota elektroniky [75]	Teplota elektroniky riadiacej dosky meniča. Po prekročení teploty danej parametrom Varovanie Tel [204] (str. 123) menič vygeneruje varovanie " W7-Teplota elektroniky (str. 37)". Po prekročení kritickej teploty podľa servisného parametra "Porucha Tel" menič vygeneruje poruchu " E22-Teplota elektroniky (str. 41)". Ak teplota klesne pod minimálne ohraničenie meracieho kanála, zobrazená hodnota je neprístupná. Ak teplota klesne pod minimálne ohraničenie meracieho kanála, zobrazená hodnota je neprístupná.	°C
Tepelný int. MN [31]	Miera oteplenia meniča. Pri presiahnutí 100% vznikne porucha " E8-Preťaženie meniča (str. 41)".	%
Čas integr. MN [1219]	Čas zostávajúci do ukončenia poruchy " E8-Preťaženie meniča (str. 41)".	s
Tepelný int. MT [33]	Miera oteplenia motora, pri presiahnutí 100% vznikne porucha " E29-Preťaženie motora (str. 42)".	%
Čas integr. MT [1220]	Čas zostávajúci do ukončenia poruchy " E29-Preťaženie motora (str. 42)".	s

6.7 Komunikácia

Skupina parametrov číslo [219]

Informácie týkajúce sa sériových komunikácií MODBUS, PROFIBUS, RS485, CAN.

6.7.1 MODBUS

Skupina parametrov číslo [661]

Diagnostika protokolu MODBUS na porte RS 485 a USB.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ KOMUNIKÁCIA \ MODBUS

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Modbus žel.h. [934]	Želaná hodnota z Modbus protokolu.	%
SW_MODBUS [935]	Stavové slovo posielané po komunikácii Modbus. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k protokolu Modbus. Pozri voľby parametra SW_PB [804] (str. 35)	
CW_MODBUS [936]	Riadiace slovo poslané Modbus mestrom. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k protokolu Modbus. Pozri voľby parametra CW_PB [805] (str. 35)	
Last Addr. [662]	Posledne prijatá adresa zariadenia.	hex
Last Func. [663]	Posledne prijatá funkcia (môže sa jednať aj o iné zariadenie).	hex
Last reg. [741]	Posledne prijatý register (len pre toto zariadenie, ak je prístup k viacerým registrom, zobrazuje sa prvý).	hex
Last result [664]	Výsledok posledne prijatej funkcie určenej pre toto zariadenie.	hex
Last lenght [665]	Veľkosť v bajtoch posledne prijatého framu po MODBUSE.	
Last CRC [666]	Posledne prijaté CRC (môže sa jednať aj o frame pre iné zariadenie).	hex
Message count [740]	Počet celkovo prijatých správ aj chybných.	hex
CRC error count [668]	Počet prijatých správ s chybným CRC kontrolným súčtom.	hex
Exception count [800]	Počet správ na ktoré bolo odpovedané chybovou správou.	hex
Slave count [801]	Počet správ prijatých s platnou adresou zariadenia.	hex
No response [802]	Počet správ prijatých s platnou adresou zariadenia, na ktoré zariadenie neodpovedalo.	hex

6.7.2 PROFIBUS

Skupina parametrov číslo [817]
Diagnostika zbernice PROFIBUS.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ KOMUNIKÁCIA \ PROFIBUS

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Profibus žel.h. [809]	Želaná hodnota z Profibus protokolu.	%
SW_PB [804]	Stavové slovo posielané po komunikácii Profibus. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k rozširovaciemu modulu Profibus.	
<input type="checkbox"/> Ready To Switch On	Nie je aktívny reset meniča (Coast stop), ani nie je aktívny quick stop, ani nie je menič v poruche, ani sa menič neinicializuje.	
<input type="checkbox"/> Ready To Operate	Menič je pripravený k povelu štart.	
<input type="checkbox"/> Operation Enabled	Menič na výstupoch generuje napätie.	
<input type="checkbox"/> Fault Present	Menič je v poruche.	
<input type="checkbox"/> No OFF 2	Neaktívny - menič je v reseze, sú zablokované výstupy meniča, aktívny - menič nie je v reseze.	
<input type="checkbox"/> No OFF 3	Neaktívny - je aktivovaný quick stop meniča, aktívny - nie je aktívny quick stop meniča	
<input type="checkbox"/> Switching Inhibited	Je aktívny reset meniča (Coast stop), alebo je aktívny quick stop, alebo je menič v poruche, alebo sa menič inicializuje.	
<input type="checkbox"/> Warning Present	V meniči vzniklo varovanie alebo funkčné hlásenie.	
<input type="checkbox"/> Speed Error within tolerance	Ak je aktívny tak je dosiahnutá želaná frekvencia.	
<input type="checkbox"/> Control Requested	Neaktívny - menič neakceptuje riadiace slovo z komunikačnej linky, aktívny - menič je ovládaný riadiacim slovom z komunikačnej linky.	
<input type="checkbox"/> F or n Reached	Ak je aktívny tak je dosiahnutá želaná frekvencia.	
<input type="checkbox"/> Chod	Menič na výstupoch generuje napätie.	
<input type="checkbox"/> Sada b0	Bit 0 binárnej kombinácie aktívnej sady.	
<input type="checkbox"/> Sada b1	Bit 1 binárnej kombinácie aktívnej sady.	
<input type="checkbox"/> LB3	Stav logického bloku 3.	
<input type="checkbox"/> LB4	Stav logického bloku 4.	
CW_PB [805]	Riadiace slovo poslané Profibus mastrom. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k rozširovaciemu modulu Profibus.	
<input type="checkbox"/> ON	Menič sa pripraví na akceptovanie povelu štart.	
<input type="checkbox"/> No OFF 2	Neaktívny - je aktivovaný reset meniča (Coast stop), aktívny - normálna činnosť meniča.	
<input type="checkbox"/> No OFF 3	Neaktívny - je aktivovaný quick stop meniča, aktívny - normálna činnosť meniča.	
<input type="checkbox"/> Enable Operation	Štart meniča. Menič začne generovať na výstupoch napätie.	
<input type="checkbox"/> Enable Ramp Generator	Neaktívny - vstup rampy frekvencie nastaví na nulu, aktívny - normálna činnosť vstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> Unfreeze Ramp	Neaktívny - zastaví zmenu na výstupe rampy frekvencie, aktívny - povolí zmenu na výstupe rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> Enable Setpoint	Neaktívny - vstup rampy frekvencie nastaví na nulu, aktívny - normálna činnosť vstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> Fault Acknowledge	Kvitovanie poruchy (len zmena z neaktívneho stavu na aktívny). Kvitovalie poruchy musí byť povolené v parametri Zdroj. potvr. poruchy [165] (str. 122).	
<input type="checkbox"/> Bit 8	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 9	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Control by PLC	Neaktívny - menič neakceptuje riadiace slovo, aktívny - menič akceptuje riadiace slovo.	
<input type="checkbox"/> Bit 11	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 12	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 13	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 14	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 15	Nevyužité	
PB-MASTER Error [819]	Počet chýb v komunikácii medzi Profibus modulom a Profibus mastrom.	hex
PB-MN Error [818]	Počet chýb v komunikácii medzi meničom a Profibus modulom.	hex

6.7.3 RS LINKY

Skupina parametrov číslo [228]

Diagnostika sériových liniek.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ KOMUNIKÁCIA \ RS LINKY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
FRAME_ERR_USB [232]	Počet nesprávne prijatých dát po linke USB. (Nesprávna parita, nesprávny stop bit,...)	
FRAME_ERR_RS485 [229]	Počet nesprávne prijatých dát po linke RS 485. (Nesprávna parita, nesprávny stop bit, ...)	
FRAME_ERR_EXT_MODUL [233]	Počet nesprávne prijatých dát (Nesprávna parita, nesprávny stop bit,...) po sériovej linke na externom rozširovacom module (voliteľná súčasť meničov).	

6.8 Verzia SW a HW

Skupina parametrov číslo [762]

Informácie o meniči a jeho súčastiach (Prevažne statické údaje).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VERZIA SW A HW

Názov [ID]	Popis	Jedn.
UNIFREM SW verzia [379]	Verzia softvéru meniča UNIFREM.	
Výr. číslo [35]	Prvá časť unikátneho výrobného čísla meniča.	hex
Výr. číslo 2 [36]	Druhá časť unikátneho výrobného čísla meniča.	hex
Dátum param. [380]	Dátum vygenerovania parametrov.	
Čas param. [381]	Čas vygenerovania parametrov.	

6.9 Dátum a čas

Skupina parametrov číslo [1213]

MENU \ DIAGNOSTIKA \ DÁTUM A ČAS

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Dátum [210]	Aktuálny dátum nastavený v meniči.	
Čas [209]	Aktuálny čas nastavený v meniči.	
Deň [1046]	Aktuálny deň nastavený v meniči.	
<input type="checkbox"/> Pondelok <input type="checkbox"/> Utorok <input type="checkbox"/> Streda <input type="checkbox"/> Štvrtok <input type="checkbox"/> Piatok <input type="checkbox"/> Sobota <input type="checkbox"/> Nedea		
Skúš. doba [1006]	Počet dní do konca skúšobnej prevádzky meniča.	d

7 VAROVANIA

Výpis na displeji	Popis
F1-Reset PWM	Zablokované výstupy meniča. Zdrojom RESETU môže byť binárny vstup alebo akýkoľvek signál podľa Zdroj resetu [704] (str. 58).
W2-Nabíjanie DC	Ak toto varovanie trvá dlhšie ako 30 sekúnd po zapnutí meniča, pravdepodobne nezoplo nabíjacie relé, čo môže byť spôsobené nesprávnymi parametrami napájacej sústavy, alebo poškodením nabíjacieho obvodu meniča. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
W3-Problém systému	Vyskytol sa softvérový problém v zariadení. Kontaktujte prosím servis.
W4-Preťaženie 24V	Napájacie napätie 24V pokleslo pod 22V. Pravdepodobne je preťažený zdroj 24V. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. 24V [72] (str. 32).
F5-Obmedzenie výkonu	Obmedzenie výkonu po dosiahnutí kritickej teploty alebo stavu preťaženia. Funkcia obmedzenia výkonu sa nastavuje v parametri Obm. výkonu (OV) [766] (str. 85). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Obmedz. výkonu [1092] (str. 25).
W6-Teplota chladiča	Vysoká teplota chladiča. Veličina Teplota chladiča [74] (str. 33) prekročila hodnotu danú parametrom Varovanie Tchl [767] (str. 123). Ak je zapnutá funkcia automatického obmedzenia výkonu Obm. výkonu (OV) [766] (str. 85), môže menič obmedziť výkon. Pri častom a nadmernom prehrievaní klesá životnosť zariadenia. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota chladiča [74] (str. 33).
W7-Teplota elektroniky	Vysoká teplota riadiacej elektroniky. Veličina Teplota elektroniky [75] (str. 34) prekročila hodnotu danú parametrom Varovanie Tel [204] (str. 123). Pri častom a nadmernom prehrievaní klesá životnosť zariadenia. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota elektroniky [75] (str. 34).
W8-Podpätie DC	Nízke napätie jednosmerného medziobvodu. Veličina Nap. DC [46] (str. 25) klesla pod dovolenú minimálnu hodnotu - riadenie a vyhodnocovanie ostatných porúch je zablokované. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
W9-Nasýtenie výst. PWM	Menič dosiahol maximálne napätie na výstupe. Pri aktuálnej hodnote napäťia medziobvodu je maximálne plnenie PWM modulácie a regulátory pracujú na nasýtení, pričom klesá kvalita regulácie. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Modulačný index [768] (str. 25).
W10-Preťaženie MN	Menič sa preťažuje - integrál meniča Tepelný int. MN [31] (str. 34) prekročil hodnotu 90% a onedlho môže vzniknúť porucha "E8-Preťaženie meniča (str. 41)", po ktorej je menič zablokovaný na dlhšiu dobu !. Ak je zapnutá funkcia automatického obmedzenia výkonu Obm. výkonu (OV) [766] (str. 85), môže menič obmedziť výkon. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MN [31] (str. 34).
W11-Porucha ventilátora	Ventilátory na chladiči meniča sú poškodené alebo zanesené nečistotami. Ak sa problém neodstráni, môže dochádzať ku prehrievaniu meniča a vzniku iných porúch a varování.
W12-Vymeňte batériu	Napätie na 3V batérie riadiacej karty pokleslo pod hodnotu 2.7V. Ak sa batéria nevymeni, hrozí strata nastavení a uložených historických záznamov. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. batérie [773] (str. 33).
W13-Externá teplota	Teplota externého snímača teploty Teplota ETO [869] (str. 32) prekročila hodnotu danú parametrom Varovanie ETO [865] (str. 118). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota ETO [869] (str. 32).
W14-Prehriatie IGBT	Výkonový modul sa tepelne preťažuje. Menič pracuje pri vysokom prúde na vysokej vzorkovacej frekvencii. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota maximálneho prúdu IGBT.
W15-Nastav dátum a čas	Dátum a čas neboli nastavené.
W16-Neoživený menič	Menič neprešiel celým výrobným procesom.
W17-Preťaženie MT	Motor sa preťažuje - tepelný integrál motora Tepelný int. MT [33] (str. 34) prekročil hodnotu 90% a onedlho môže vzniknúť porucha "E29-Preťaženie motora (str. 42)", po ktorej je menič zablokovaný dlhšiu dobu. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MT [33] (str. 34).
F18-Brzdenie tokom	Je aktívna funkcia brzdenie tokom, motor pracuje pri zvýšenom magnetickom toku a časť z brzdnej energie sa mení na teplo motora. Počas varovania sa v okne PORUCHY

Výpis na displeji	Popis
	zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 25). Brzdenie tokom sa môže parametrizovať v skupine [774] (str. 85).
F19-Mech. brzda	Želaná frekvencia je pozastavená na hodnote frekvencie brzdy Frekvencia brzdy [522] (str. 114), kým neuplynie doba oneskorenia a reakcie brzdy Oneskorenie brzdy [519] (str. 114) alebo doba predstihu brzdy Predstih brzdy [521] (str. 114). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frekvencia brzdy [522] (str. 114).
F20-Zaberá BM	Aktivoval sa brzdný modul. Do BO sa privádza prebytočná energia, ktorá sa mení na teplo. Viac v popise parametrov [376] (str. 84). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
W21-Odbudenie MT	Čaká sa na odbudenie motora po vypnutí napäti. Pokiaľ sa neobbudí motor nie je možný opäťovný štart. Doba odbudzovania motora sa dá ovplyvniť parametrom Čas. konšt. MT [79] (str. 53). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 25).
F22-Prúdová limita	Zaberá prúdová limita. Prúd dosiahol hodnotu danú parametrom Maxim. prúd M. [5] (str. 82) alebo Maxim. prúd G. [549] (str. 82) a obmedzuje sa výstupná frekvencia spolu s napätiom. Pri generátorickej prevádzke sa motor rozbieha a pri motorickej spomaľuje. v rámci dovoleného rozsahu frekvencií. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Prúd MT [42] (str. 25).
W23-Identif.R Upoc	Prebieha identifikácia odporu starora a počiatočného napäťa. Pokiaľ je zapnutá identifikácia Rs v parametri Skalár. ident. RS [383] (str. 71), motor stojí na nulovej rýchlosťi. Pri prvom spustení môže trvať dlhšie ako pri opakovanech spusteniach motora. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Odpor statora [345] (str. 53).
F24-Nafázovanie	Prebieha hľadanie frekvencie rotora a nafázovanie do roztočeného motoru. Počas nafázovania motor negeneruje plný moment na hriadele. Nafázovanie je možné vypnúť parametrom Nafázovanie [374] (str. 82). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. MN [47] (str. 24).
W25-Max. napätie	Nasýtenie regulátorov prúdu. Menič nie je schopný vygenerovať na výstupe viac napäťa. Horná hranica generovaného napäťa je daná parametrom Maxim. napätie [495] (str. 82). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. MT [73] (str. 25).
W26-Max. prúd Toku	Nasýtenie tokotvornej zložky prúdu. Pravdepodobne je nastavená príliš vysoká hodnota parametra Žel. Mag. Tok [452] (str. 72), alebo parameter Vzájomná indukčnosť [441] (str. 54) má príliš malú hodnotu. Maximálny prúd je daný hodnotou Maxim. prúd M. [5] (str. 82). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota tokotvorného prúdu is1.
W27-Max. prúd Mom.	Nasýtenie momentotvornej zložky prúdu. Motor je momentovo preťažený alebo sú nastavené nesprávne nominálne parametre motora (viď. [58] (str. 51)). Maximálny prúd je daný hodnotou Maxim. prúd M. [5] (str. 82). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota momentotvorného prúdu is2.
W28-Max. Moment	Nasýtenie momentu motora na hodnotu niektorého max. momentu (viď. [477] (str. 75)). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Moment [69] (str. 25).
F29-Oslabenie Toku	Motor pracuje v oblasti zoslabovania toku, pre dosiahnutie nadsynchronných frekvencií. V tomto režime klesá moment motora nepriamo-úmerne od otáčok. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 25).
W30-Min. Magn.Tok	Počas odbudzovania magnetický tok dosiahol minimálnu dovolenú hodnotu. Pohon už nie je schopný ísiť na danej záťaži vyššou rýchlosťou. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 25).
F31-Dynamický dobeh	Napätie medziobvodu prekročilo referenciu DD Referencia DD [754] (str. 83) a korekcia zvyšuje frekvenciu oproti rampovým funkciám. Len ak je zapnutý režim Dynamického dobehu v parametri Dynam. dobeh (DD) [749] (str. 83). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
F32-Kinetické zálohovanie	Napätie medziobvodu kleslo pod referenciu KZ Referencia KZ [753] (str. 83) a korekcia znižuje frekvenciu oproti rampovým funkciám. Len ak je zapnutý režim Kinetického zálohovania v parametri Kinet. zálohovanie (KZ) [748] (str. 83). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
W33-Rýchly STOP	Bol aktivovaný bezpečnostný STOP, po ktorom je zablokovaný ŠTART. Menič sa odblokuje po zrušení Povelu ŠTART pri neaktívnom bezpečnostnom (rýchлом) STOP-e.
F34-Funkcia KONTRA	Uplatňuje sa zrýchlený dobeh "KONTRA" pri opačnej polarite želanej frekvencie a výstupu rampy. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota K-kontra [807] (str. 81).

Výpis na displeji	Popis
W35-Parkovanie PR	Boli splnené podmienky pre zaparkovanie meniča od procesného regulátora (vid.: Parkovanie PR [414] (str. 111)). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Dif. hod. PR [410] (str. 31).
F36-Preťažovák zop.	Zopol preťažovací koncový spínač po nadmernom zaťažení pohonu. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Zaťaženie [854] (str. 31).
F37-Preťaž. detekcia	Režim detektie hraníc preťaženia - Preťažovací spínač je vyradený z činnosti. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Zaťaženie [854] (str. 31).
W38-Odpojený motor	Príliš nízky prúd motora. Pravdepodobne nie je pripojený motor alebo parametre motora nezodpovedajú pripojenému motoru. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Prúd MT [42] (str. 25).
W39-Výpadok pantografu	Pokles alebo strata napäťia na pantografe trolejového vozidla. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Napätie pantografu [113] (str. 32).
W40-Obmedz. sklu	Menič obmedzi frekvenciu aby nebol prekročený maximálny povolený sklz motora. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. sklu [938] (str. 24).
W41-Profibus Timeout	Profibus master nekomunikuje s Profibus modulom, alebo Profibus modul nekomunikuje s meničom stanovený čas PB Var. timeout [815] (str. 128).
W42-Modbus Timeout	Modbus master nekomunikuje s meničom stanovený čas MB Var. timeout [962] (str. 126).
F43-Koncový spínač 1	Je zopnutý koncový spínač 1. Nastavenie je možné v skupine [876] (str. 107).
F44-Koncový spínač 2	Je zopnutý koncový spínač 2. Nastavenie je možné v skupine [877] (str. 108).
F45-Koncový spínač 3	Je zopnutý koncový spínač 3. Nastavenie je možné v skupine [878] (str. 109).
F46-Koncový spínač 4	Je zopnutý koncový spínač 4. Nastavenie je možné v skupine [879] (str. 109).
F47-Prepínanie sady	Prebieha prepínanie do inej sady parametrov. Ak hlásenie pretrváva, tak sady nie je možné prepnúť a čaká sa na splnenie podmienok prepnutia (niektoré parametre sa môžu zmeniť len v stope). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota [222] (str. 130).
F48-Bod obnovy	Vytvára sa bod obnovy nastavenia meniča.
W49-Externé varovanie	Je aktívny signál externého varovnia, ktorý sa nastavuje v parametri Ext. var. signál [965] (str. 124).
W50-Preťaženie CPU	Nadmerné preťaženie riadiaceho procesora meniča. Pri výskytte tohto varovania sa znižuje kvalita riadenia. Odporúča sa znižiť vzorkovaciu frekvenciu meniča Vzorkov. frekvencia [6] (str. 56). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota zaťaženia 10ms výpočtového prerušenia.
F51-Nábeh meniča	Incializácia meniča. Čas inicializácie je daný Čas nábehu MN [1154] (str. 57). Menič ignoruje ovládacie povely a signály.
W52-Frekvencia brzdy	Želaná frekvencia Žel. Frek. [162] (str. 24) je menšia ako Frekvencia brzdy [522] (str. 114). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frekvencia brzdy [522] (str. 114).
W53-Blokovanie BM	Blokovanie spínacích impulzov BM od zdroja blokovania činnosti BM Blokovanie BM [1204] (str. 85).
F54-Auto vyp./zap.	Prebieha odpočítavanie času oneskorenia vypnutia/zapnutia pri nesplnení podmienok chodu. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Čas ON / OFF [1577] (str. 24).
W55-Čakanie na STOP	Čakanie na povel STOP. Kvôli bezpečnosti musí prísť povel STOP a až následne povel ŠTART aby as spustil pohon.
W56-Nízka kapacita DC	Nízka kapacita DC medziobvodu, veľké zvlnenie medziobvodu.
W57-Výpadok IRC	Menič dostáva chybné signály od IRC1 alebo IRC2. Testovanie je možné vypnúť v parametri Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. IRC1-IRC2 za prev. [1086] (str. 28).
F58-Identifikácia	Identifikácia parametrov motora prebieha. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Stav identifikácie [994] (str. 79).
W59-Nesprávny smer IRC/ARC	Zmeňte smer IRC alebo ARC. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. RT [937] (str. 24).

Výpis na displeji	Popis
W60-Nasýtenie rýchlosťi	Obmedzenie momentu z dôvodu nasýtenia rýchlosťi. Pri momentovom riadení sa dosiahla želaná rýchlosť Žel. Frek. [162] (str. 24), hodnota momentu Moment [69] (str. 25) sa preto môže líšiť od želaného momentu Žel. Moment [923] (str. 24). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. RT [937] (str. 24).
W61-Dynamický zdvih	Funkcia Dynamický zdvih obmedzuje maximálnu frekvenciu pohonu podľa aktuálneho zaťaženia. DZ sa môže konfigurovať v skupine [1068] (str. 116). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Zaťaženie [854] (str. 31).
W62-Rozladenie IRC1,2	Funkcia sledovania rozladenia IRC1 a IRC2 vyhodnotila hraničné rozladenie a vygenerovala RESET pohonu (vyplňa sa budenie výkonových tranzistorov), alebo nastalo obmedzenie momentu podľa parametrov v skupine Rozladenie IRC1,2 [1082] (str. 119). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. IRC1-IRC2 za prev. [1086] (str. 28).
W63-Pokles výkonu	Výkon je obmedzovaný pre zabránenie činnosti motora v nestabilnej časti momentovej charakteristiky. V U/f režime sa zdanlivý výkon obmedzuje ak frekvencia statora prekročí hodnotu Frek. III. oblast. [1193] (str. 71). Vo vektorovom režime sa zdanlivý výkon obmedzuje automaticky, nezávisle od nastavenia.
W64-Chyba nadradených slučiek	Chyba vekt. riadenia, strata orientácie, nestabilita. Prosím, pozrite si Návod na nastavenie vektorového riadenia.
W65-Nabíjanie DC SERVOFREM	Prebieha nabíjanie DC obvodu meničov SERVOFREM. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
W66-Limit polohy vačky	Vačka narazila na svoj limit a došlo k skresleniu tvaru vačky.
W67-Nasýtenie rýchlosťi	Nasýtenie rýchlosťi pri polohovom riadení. Zvýšenie Želaná Frek. [344] (str. 60) by mohlo zvýšiť kvalitu polohového riadenia.
W68-Kalibrácia polohy	Prebieha kalibrácia polohy, ovládaná Zdroj kalibr. polohy [1144] (str. 77).

8 PORUCHY

Výpis na displeji	Popis
E1-Teplota chladiča	Teplota chladiča prekročila dovolenú hranicu teploty. Je potrebné zvýšiť účinnosť chladenia. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota chladiča [74] (str. 33).
E2-Výpadok výst. fázy	Menič vyhodnotil nesymetriu výstupných prúdov, ktorá môže byť dôsledkom prerušenia výstupnej fázy alebo poškodenia pripojeného zariadenia. Poruchu je možné vypnúť v parametri Výp. výst. fázy [338] (str. 120), prípadne jej zmeniť citlivosť v servisnom parametri "Citlivosť výp. výst. fáz".
E3-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E4-Prepätie	Napätie na jednosmernej zbernici prekročilo maximálnu povolenú hodnotu ktorá je nastavená od výroby. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
E5-Podpätie	Napätie na jednosmernej zbernici pokleslo pod minimálnu hodnotu ktorá je nastavená od výroby. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 25).
E6-Watchdog PWM	Chyba spôsobená aktivovaním ochrán pri pozastavení alebo prerušení chodu riadiaceho SW počas procesu jeho ladenia.
E7-Externá porucha	Je aktívny externý poruchový signál. Zdroj poruchy sa nastavuje v parametri Ex. porucha signál [527] (str. 121).
E8-Preťaženie meniča	Nastalo tepelné preťaženie meniča. Charakter zataženia je možné meniť parametrami Režim prevádzky [23] (str. 56), Trvalý prúd [24] (str. 56) a aktuálnu mieru zataženia meniča sledovať vo veličine Tepelný int. MN [31] (str. 34). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MN [31] (str. 34).
E9-Systémová chyba	Vážna porucha meniča - Volajte NON-STOP servisnú linku VONSCH s.r.o.!
E10-Nadfrekvencia	Velikina Frek. MN [47] (str. 24) prekročila maximálnu dovolenú hranicu danú parametrom Hranica nadfrekv. [97] (str. 120). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. MN [47] (str. 24).
E11-Nadprúd	Prekročenie maximálneho dovoleného výstupného prúdu, ktorého hodnota závisí od parametra Režim prevádzky [23] (str. 56) a od výroby prednastavených preťažení meniča. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Prúd MT [42] (str. 25).
E12-Skrat	Výkonový modul IGBT vyhodnotil skrat, ktorý môže vzniknúť pri medzifázovom alebo zemnom skrate na výstupoch U,V,W alebo nadmernou špičkou prúdu, ktorá sa môže objavovať pri nesprávnej inštalácii záťaže (dlhé prívody, nesprávny typ kábla).
E13-Výpadok vst. fáz	Menič vyhodnotil nesymetriu napájacích napäťí, ktorá môže byť dôsledkom prerušenia výstupnej fázy. Poruchu je možné vypnúť v parametri Výp. vst. fázy [337] (str. 120).
E14-Bezpeč. vstup	Je rozopnutý bezpečnostný vstup na svorku X1.7. Pre povolenie štartu je potrebné pripojiť na bezpečnostný vstup (EN13849-1 kat.3) meniča napätie +24V (prepojiť svorky X1:7 - X1:8).
E15-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E16-Preťaženie zdroja	Napätie zdroja Nap. 24V [72] (str. 32) kleslo pod dovolenú minimálnu hodnotu, alebo nastal skrat na ovládacej svorkovnici. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. 24V [72] (str. 32).
E17-Skrat brzd. modulu	Brzdný modul vyhodnotil nadmerný prúd výkonového tranzistora. Príčinou môže byť skrat na BO alebo chybný BM.
E18-Porucha usmer. (HW ERR1)	Ak je typ použitého modulu SKiiP, došlo k poruche usmerňovača. Pri iných typoch modulu sa jedná o neobsadenú HW poruchu 1.
E19-HW ERR2	Neobsadená HW porucha 2
E20-HW ERR3	Neobsadená HW porucha 3
E21-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E22-Teplota elektroniky	Prekročená maximálna dovolená teplota riadiacej elektroniky meniča. Zvýšte účinnosť chladenia meniča, prípadne doinštalujte klimatizáciu. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota elektroniky [75] (str. 34).
E23-Rušenie brzd. modulu	Porucha vzniknútá rušením riadiacej dosky. Došlo k nesprávnej inštalácii meniča alebo silnému elektromagnetickému rušeniu z okolitých zariadení. Testovanie tejto poruchy

Výpis na displeji	Popis
	je možné vypnúť v servisných parametroch.
E24-Rušenie výkon. modulu	Porucha vzniknutá rušením riadiacej dosky. Došlo k nesprávnej inštalácii meniča alebo silnému elektromagnetickému rušeniu z okolitých zariadení. Testovanie tejto poruchy je možné vypnúť v servisných parametroch.
E25-Prerušený AIN1	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN1 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN1 [256] (str. 27).
E26-Prerušený AIN2	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN2 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN2 [280] (str. 27).
E27-Prerušený AIN3	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN3 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN3 [281] (str. 27).
E28-Prerušený AIN4	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN4 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN4 [282] (str. 27).
E29-Preťaženie motora	Nadmerné tepelné preťaženie motora. Spôsob vyhodnotenia vysokej teploty motora sa nastavuje v parametri Preťaženie mot. [27] (str. 120). Aktuálny stav tepelného integrálu motora je v Tepelný int. MT [33] (str. 34). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MT [33] (str. 34).
E30-Zvod / Meranie I	Zvod prúdu na motorovom kábli alebo HW chyba dosky - chyba v meraní výstupných prúdov. Nastáva keď hodnota Suma I-AC [831] (str. 26) prekročí 10% nom. prúdu meniča. Odporuča sa premerať zvody na výstupnom motorovom kábli. Je možné že riadiaca doska je znečistená vodivými nečistotami. Kontaktujte servis VONSCH s.r.o.! Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota sumy prúdov všetkých výstupných fáz meniča.
E31-Veľa porúch	Vzniklo viacero porúch ako je počet nastavený v parametri Max. počet por. [431] (str. 122) v časovom intervale menšom ako Min. períoda por. [432] (str. 122). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota počtu vzniknutých porúch.
E32-Chyba IRC	Výpadok IRC. Skontrolujte pripojovací kábel IRC. Testovanie výpadku IRC je možné vypnúť v parametri Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. IRC1-IRC2 za prev. [1086] (str. 28).
E33-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E34-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E35-Rezervovaná	Neobsadená porucha
E36-Chyba FLASH	Nepodarilo sa zapísat dátu do pamäte FLASH. Pravdepodobne je poškodená alebo znečistená riadiaca doska meniča.
E37-Profibus Timeout	Profibus master nekomunikuje s Profibus modulom, alebo Profibus modul nekomunikuje s meničom stanovený čas PB Fault timeout [814] (str. 128).
E38-Teplota ETO	Teplota externého snímača teploty Teplota ETO [869] (str. 32) prekročila poruchovú hranicu danú parametrom Porucha ETO [866] (str. 118). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota ETO [869] (str. 32).
E39-Obnova nastavenia	Nastavenie meniča nebolo platné (dlhé alebo nesprávne skladovanie meniča alebo následok nekorektného zápisu do pamäte RAM), preto sa parametre obnovili z automatickej zálohy. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota dátumu poslednej automatickej zálohy nastavenia meniča.
E40-Blokovaný menič	Menič je blokovaný, lebo nemá platné nastavenie. Ak je to možné použite bod obnovy nastavenia, inak volajte servis VONSCH.
E41-Výpadok Pantografu	Náhly pokles alebo strata napäťia na pantografe trolejového vozidla. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje Napätie pantografu [113] (str. 32). Len pre špeciálne meniče!
E42-Modbus Timeout	Modbus master nekomunikuje s meničom dlhšie ako nastavený čas MB Fault timeout [659] (str. 126). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje Slave count [801] (str. 34).
E43-Zablokovaný	Rotor sa naprieč nasýteniu momentu alebo prúdu nehýbe, môže ísiť o mechanickú

Výpis na displeji	Popis
rotor	poruchu snímača, zablokovanie rotora (chybná brzda...). Pri riadení SMPM to môže aj znamenať nesprávnu polaritu snímača IRC/ARC. Táto porucha sa dá zapnúť alebo vypnúť voľbou "Zablokovaný rotor" v Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121).
E44-Skok rýchlosťi snímača	Snímač IRC/ARC detekoval skok rýchlosťi. Pravdepodobne ide o poškodený snímač, je možné ale aj obrovské externé momentové pôsobenie, napr. mechanické zablokovanie rotora. Táto porucha za dá zapnúť alebo vypnúť voľbou "Skok rýchlosťi" v Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121).
E45-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E46-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E47-Blokovanie BM	Blokovanie spínacích impulzov BM od zdroja blokovania činnosti BM Blokovanie BM [1204] (str. 85). Porucha je možné vypnúť v Porucha blok. BM [1205] (str. 85).
E48-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E49-Prehriatie modulu IGBT	IGBT sa prevádzkuje pri veľmi nízkom napäti Udc, vysokej frekvencii vzorkovania PWM a pri prúdoch, ktoré nie sú povolené výrobcom IGBT modulu. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje max. dovolený prúd IGBT.
E50-Chyba prúdových regulátorov	Prúdové regulátory na hranici stability. Prosím, pozrite si Návod na nastavenie vektorového riadenia.
E51-Chyba nadradených slučiek	Chyba vekt. riadenia, strata orientácie, nestabilita. Prosím, pozrite si Návod na nastavenie vektorového riadenia.
E52-Koniec prevádzky	Uplynula doba skúšobnej prevádzky. Chod motora je zablokovaný, Kontaktujte sa s dodávateľom meniča frekvencie alebo zariadenia, v ktorom sa menič používa, a informujte sa o podmienkach a spôsobe ukončenia skúšobnej prevádzky.
E53-Chyba identifikácie	Chybný výstup identifikácie parametrov motora. Prosím, pozrite si Návod na nastavenie vektorového riadenia. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje príčina vzniku poruchy Chyba identifikácie [1093] (str. 79).
E54-Chyba ARC	Výpadok ARC. Skontrolujte pripojovací kábel ARC modulu a osadenie ARC modulu. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje Stav RM ARC [292] (str. 29).
E55-Porucha usmerňovača (UDC)	Vysoký podiel prvej alebo druhej harmonickej v napäti DC medziobvodu.
E56-Chyba SERVO	Chyba rozširovacieho modulu RM-SERVO alebo absolútneho snímača polohy.
E57-Chyba merania prúdu / Odpojený motor	Chyba merania prúdu alebo odpojený motor. Vzniká keď regulátory prúdu sú nasýtené, ale prúd je relatívne nízky a napätie je omnoho vyššie ako očakávané. Citlivosť tejto poruchy sa dá ovplyvniť servisným parametrom "Napätie od U/f krivky".
E58-Chyba riadenia SMPM	Nesprávna hodnota Stred pólu SMPM [1609] (str. 56), alebo Počet pól. párov [1613] (str. 53).
E59-Nesprávny smer IRC/ARC	Zmeňte smer spätej väzby IRC alebo ARC, nastavenej v Zdroj rýchlosťi [1000] (str. 67). Testovanie tejto poruchy je možné vypnúť pomocou Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121).
E60-Nadfrekvencia IRC/ARC	Frekvencia spätej väzby IRC/ARC vyššia ako hodnota nastavená v Nadfrekv. IRC/ARC [1612] (str. 121). Testovanie tejto poruchy je možné vypnúť pomocou Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121).
E61-Porucha brzdy SERVOFREM	Porucha brzdy alebo 24V napájania brzdy.
E62-Min. polohy	Prekročenie min. limitu dovoleného rozsahu polohy pri polohovaní v rámci 1 otáčky, napr. vačka.
E63-Max. polohy	Prekročenie max. limitu dovoleného rozsahu polohy pri polohovaní v rámci 1 otáčky, napr. vačka.

9 NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [722]

Nastavenie parametrov meniča, záťaže, riadenia, ovládania, a iných súčasťí a funkcií meniča frekvencie.

MENU \ NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Sprievodca nastavením [1516]	Spustenie sprievodcu pre nastavenie meniča.	

9.1 Využitie sprievodcu nastavením pre meniče VONSCH UNIFREM

Meniče UNIFREM sú od verzie 3.000 vybavené sprievodcom nastavenia. Sprievodca nastavenia slúži na urýchlenie počiatočného nastavenia meniča, na jeho prednastavenie a spoľahlivé rozbehnutie motora. Sprievodca nemá slúžiť na konečné nastavenie a doladenie pohonu, to je nutné urobiť manuálne.

Sprievodcu je možné použiť len pomocou ovládacieho panelu UNIPANEL, s verzou firmvéru UNIPANEL 2.061 alebo vyššou.

9.1.1 Práca so sprievodcom

Sprievodca má niekoľko typov obrazoviek, ktoré sa líšia správaním a typom interakcie s užívateľom.


Otázka

Obrazovka typu otázka sa užívateľa pýta na otázku, na ktorú sa dá odpovedať dvomi možnými odpoveďami, najčastejšie „áno“ a „nie“. Týmto odpovediam boli priradené klávesy Enter a F4.



Informácia

Obrazovka typu informácia informuje užívateľa o výsledku akcie, či už úspešnom alebo neúspešnom.

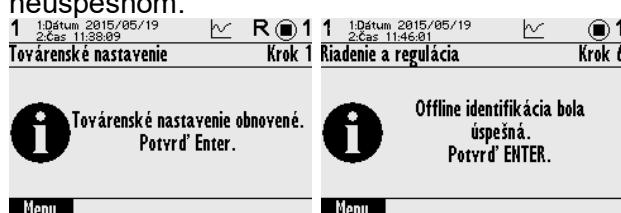

Zoznam povelov

Obrazovka typu zoznam povelov zobrazuje niekoľko povelov, z ktorých si užívateľ má vybrať práve jeden. Po výbere jedného sa obrazovka ukončí.



Zoznam parametrov

Obrazovka typu zoznam parametrov zobrazuje niekoľko parametrov, ktoré je možné ľubovoľne v rámci svojich hraníc meniť. Túto obrazovku je možné opustiť pomocou klávesu F3 (posun doprava).



Zmena parametra

Obrazovka zmeny parametra vyzve na úpravu práve jedného parametra. Po jeho zmene a stlačení klávesy Enter sa hodnota uloží a táto obrazovka sa opustí.



Čakanie

Obrazovka čakania sa vyskytuje pri čakaní na dokončenie akcie. Môže ísť o akciu ktorú má spustiť užívateľ, alebo sa čaká na dokončenie nejakej akcie v meniči.



9.1.2 Kroky sprievodcu

Sprievodca nastavením sa skladá z niekoľkých krovov:

1) Továrenské nastavenie

Tento krok umožnuje resetovať menič na továrenské nastavenie.

2) MOTOR

Nastavenie štítkových parametrov motora a parametrov týkajúcich sa prevádzky motora, napr. použitie sínusového filtra, typ chladenia motora.

3) Aplikačné makro

Umožňuje vybrať si z piatich preddefinovaných makier pre rôzne aplikácie.

4) Ovládacie makro

Umožňuje vybrať si zo siedmych preddefinovaných makier pre rôzne aplikácie.

5) Snímač otáčok a smer otáčania

V tomto kroku sa určuje správny smer otáčania motora a v prípade potreby aj správne nastavenie a smer snímača rýchlosťi/polohy IRC.

6) Riadenie a regulácia

V tomto kroku prebieha nastavenie riadenia motora, výber skalárneho alebo vektorového riadenia a identifikácia parametrov.

7) Základné parametre


Nastavenie základných parametrov rozbehu, dobehu a regulačného rozsahu frekvencií.

8) Koniec

Ukončenie sprievodcu a návrat do hlavného menu nastavenia, kde je možné pokračovať v manuálnom nastavovaní.

Nižšie v podobe vývojového diagramu je zakreslený priebeh nastavovania meniča pomocou sprievodcu. Bloky označené čiernym písmom sú otázky/voľby a parametre ktoré si vyberá užívateľ. Bloky označené červeným písmom sú vnútorné rozhodované podmienky či menené parametre, podľa aktuálneho stavu meniča ako napr. použité zapojenie alebo úspech či neúspech jednotlivých identifikácií.

9.1.3 Nastavenie motora, typu aplikácie a ovládania

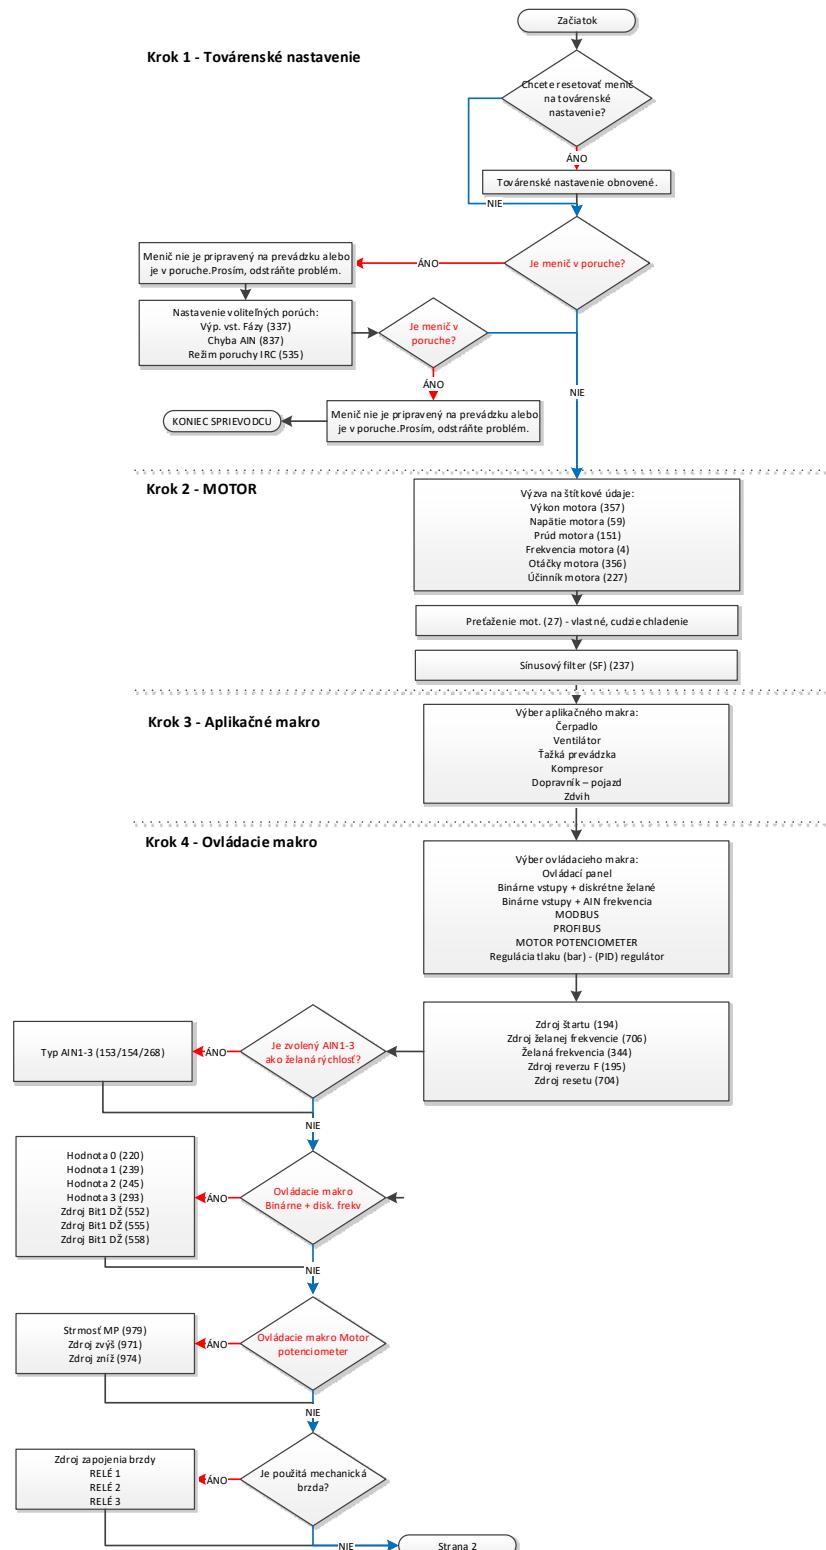

Sprievodca časť 1, Základné nastavenie motora a ovládanie

V kroku 2 sa mení pýta na štítkové parametre motora. Po vybraní výkonu sa skryto aplikuje makro motora najbližšieho výkonu ktorý prednastaví vybrané systémové parametre.

Pri zmene výkonu, napäťa motora alebo účinníka sa automaticky prepočíta nominálny prúd motora na odhadnutú hodnotu z výkonovej rovnice. Toto automatické prednastavenie je vhodné na odhad nominálneho prúdu v prípadoch keď nie je k dispozícii, napr. motor je fyzicky neprístupný alebo je prevádzkovaný a štítkové parametre nesedia. Po ručnej zmene nominálneho prúdu sa už táto hodnota pri zmene ostatných parametrov nemení.

Preťaženie mot. [27]

Tento parameter slúži na nastavenie tepelného modelu motora. V prípade zvolenia možnosti „Vlastné chladenie“ uvažuje tepelný model s vlastným chladením, ktorého efekt stúpa s otáčkami. V prípade zvolenia možnosti „Cudzie chladenie“ uvažuje tepelný model s cudzím chladením, ktorého efekt je konštantný. Voľba „Nevyhodnocuje sa“ sa používa ak nechceme vyhodnocovať tepelný model, napr. ak je motor určite dobre chladený, alebo má iné tepelné ochrany, napr. použitie funkcie ETO (Externá Tepelná Ochrana). Nastavenie funkcie ETO nie je v sprievodcovi obsiahnuté, je nutné ju nastaviť dodatočne.

Sínusový filter [237]

Určuje prítomnosť sínusového filtra na výstupoch meniča.

9.1.4 Aplikačné makrá

UNIFREM má na výber 5 ovládacích makier. Slúžia na prednastavenie niektorých parametrov typických pre danú aplikáciu. Prednastavená hodnota nemusí byť vhodná pre všetky varianty aplikácií, je ale jednoduché ju kedykoľvek zmeniť podľa potreby.

ID	Parameter	Čerpadlo	Ventilátor	Kompresor	Ťažká záťaž	Dopravník/ Pojazd	Dopravník/ Pojazd
23	Režim prevádzky	Kvadratický	Kvadratický	Konštantný	Konštantný	Konštantný	Konštantný
347	Typ U/F	Regulátor ZM	Regulátor ZM	Regulátor ZM	Regulátor ZM	Regulátor ZM	Regulátor ZM
91	Exponent U/F	1,5	1,5	1	1	1	1
98	Frek. posuvu	10Hz	10Hz	40Hz	35Hz	35Hz	35Hz
352	Reg. max.prúdu	Motor. režim Auto. adaptivita	Motor. režim Auto. adaptivita	Motor. režim	Motor. režim Auto. adaptivita	-	-
5	Maxim. prúd M.	nom. prúd (ID151)	nom. prúd (ID151)	Max. prúd meniča	Max. prúd meniča	Max. prúd meniča	Max. prúd meniča
549	Maxim. prúd G.	ako Maxim. prúd M (ID5)	ako Maxim. prúd M (ID5)	ako Maxim. prúd M (ID5)	ako Maxim. prúd M (ID5)	ako Maxim. prúd M (ID5)	ako Maxim. prúd M (ID5)
110	Min. frekvencia	20	20	0	0	0	0
111	Max. frekvencia	Nom. frek. motora (ID4)	Nom. frek. motora (ID4)	Nom. frek. motora (ID4)	Nom. frek. motora (ID4)	Nom. frek. motora (ID4)	Nom. frek. motora (ID4)
116	Čas rozbehu 1	20	60	5	15	10	5
119	Čas dobehu 1	20	60	5	15	10	5
807	K-kontra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
766	Obm. výkonu (OV)	Od preťaženia Od tepl. chladiča	Od preťaženia Od tepl. chladiča Od preťaženia motora	Od preťaženia Od tepl. chladiča Od preťaženia motora	Od preťaženia Od tepl. chladiča Od preťaženia motora	-	-
748	Kinet. zálohovanie (KZ)	Zapnuté	Zapnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté
374	Nafázovanie	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté
346	Brzdný modul	Vypnutý	Vypnutý	Vypnutý	Vypnutý	Zapnutý v štarte	Zapnutý v štarte
195	Zdroj reverzu F	Bez reverzu	Bez reverzu	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
163	Prúd RZM	0.8 x Nom. prúd motora	0.8 x ID155	60s maximum meniča	60s maximum meniča	60s maximum meniča	60s maximum meniča
518	Mech. brzda	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá	Štandardná	Štandardná
697	R1 Zdroj	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny	Brzda	Brzda
513	Tlmenie rezon.	Zapnuté	Zapnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté

9.1.5 Ovládacie makrá

UNIFREM má na výber 7 ovládacích makier. Slúžia na prednastavenie typických ovládacích parametrov ako zdroj štartu, zdroj želanej frekvencie, prípadne hodnotu želanej frekvencie. Ich zoznam s hodnotami môžete vyčítať z tabuľky 2. Prednastavená hodnota nemusí byť vhodná pre všetky varianty aplikácií, je jednoduché ju kedykoľvek zmeniť podľa potreby.


ID	Parameter	Ovládaci panel	Bin. + disk. frekv.	Bin. + AIN frekv.	MODBUS	PROFIBUS	Motor-potenciometer	Regulácia tlaku (bar)
194	Zdroj štartu	Ovl. panel	BIN1, 2	BIN1, 2	MODBUS	PROFIBUS	BIN1	BIN1
704	Zdroj resetu	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
706	Zdroj. žel. frek.	Ovl. panel	Diskrétné želané	AIN1	MODBUS	PROFIBUS	Motor potenciometer	Procesný regulátor
195	Zdroj reverzu F	Ovl. panel	BIN2	BIN2	Podľa želanej hod.	Podľa želanej hod.	Podľa želanej hod.	Bez reverzu
Bez zmeny pre Čerpadlo alebo Ventilátor								
Diskrétné želané:								
576	Prep. disk. hod.	Bez zmeny	Jednotlivé	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
220	Hodnota 0	Bez zmeny	8 Hz	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
239	Hodnota 1	Bez zmeny	15 Hz	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
245	Hodnota 2	Bez zmeny	30 Hz	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
293	Hodnota 3	Bez zmeny	50 Hz	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
552	Zdroj Bit1 DŽ	Bez zmeny	BIN3	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
555	Zdroj Bit2 DŽ	Bez zmeny	BIN4	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
558	Zdroj Bit3 DŽ	Bez zmeny	BIN5	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny
Motor potenciometer:								
978	Typ MP	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Typ 1	Bez zmeny
971	Zdroj zvýš	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	BIN3	Bez zmeny
974	Zdroj zníž	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	BIN4	Bez zmeny

Ako je možné vidieť v tabuľke, doporučený zdroj štartu pre binárne ovládanie je BIN1 a BIN2, kde BIN1 znamená chod v kladnom smere a BIN2 chod v zápornom smere.

Pri diskrétnych rýchlosťach (často použité u manipulátorov a žeriavov) sa na ich prepínanie používajú BIN3, BIN4 a BIN5, kde BIN3 znamená prepnutie na druhú rýchlosť, BIN4 na tretiu rýchlosť, BIN5 na štvrtú rýchlosť a podobne.

Pri použití analógových vstupov zdroj želanej frekvencie je AIN1, ostatné AIN sú rezervované pre potreby aplikácie.

9.1.6 Nastavenie snímača otáčok a určenie smeru otáčania

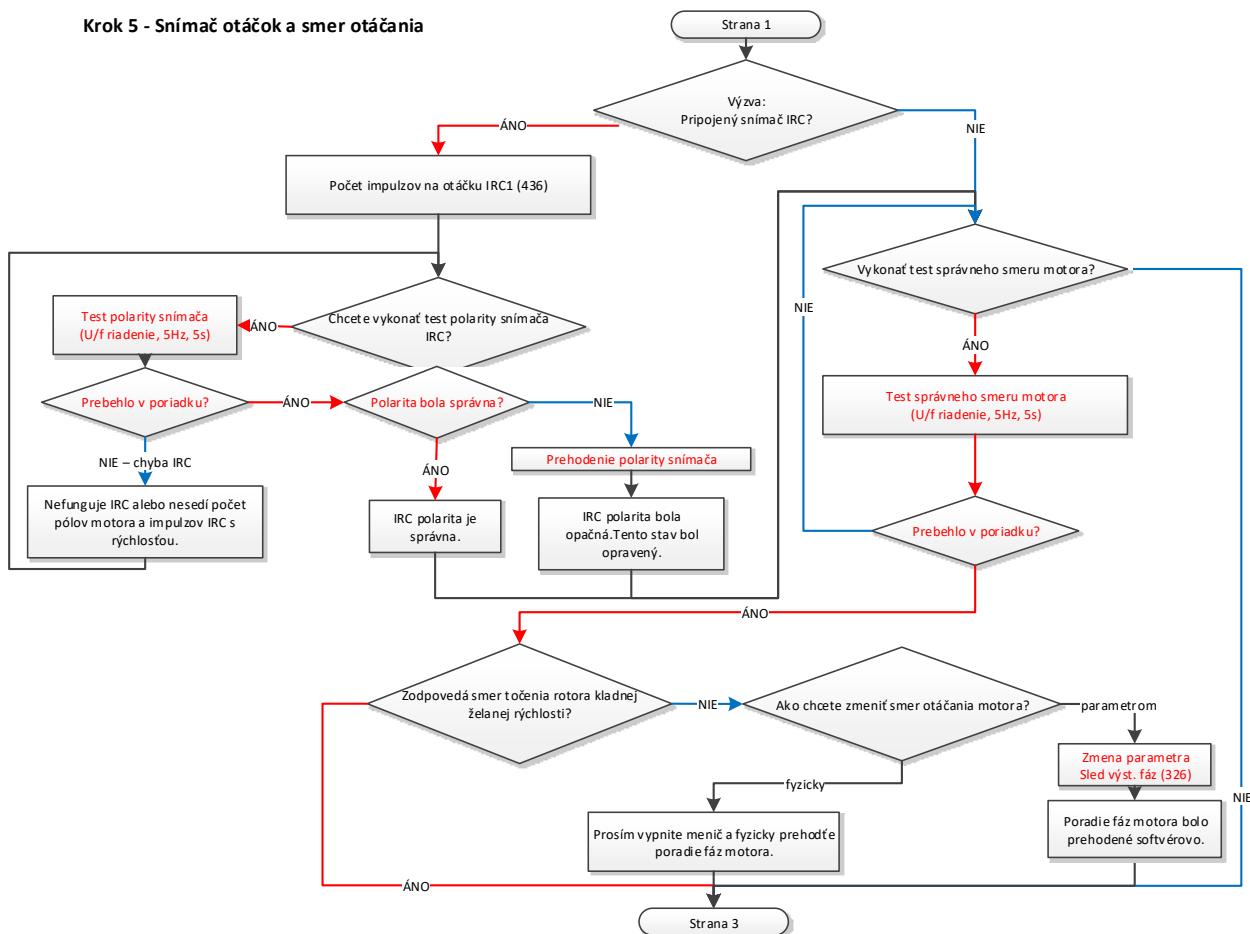

Sprievodca časť 2, snímač, detekcia smeru a určenie správneho smeru otáčania


Ďalší krok (Krok 5) sa venuje nastaveniu správneho smeru otáčania motora a v prípade použitia snímača IRC (ako IRC1) aj jeho nastavenie a detekciu správneho smeru.

V prípade opačného poradia fáz (motor sa točí na opačnú stranu ako žiadané), je to možné vyriešiť zmenou parametra, alebo fyzickým prehodením poradia fáz, na ktoré sprievodca vyzve.

Upozornenie: pri voľbe fyzického prehodenia poradia fáz z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite menič, počkajte dve minúty a až potom prehodťte fázy na motor.

9.1.7 Metódy riadenia, identifikácia parametrov a nastavenie dynamiky pohonu

V tejto časti sprievodca ponúka na výber dva režimy riadenia – vektorový alebo skalárny.

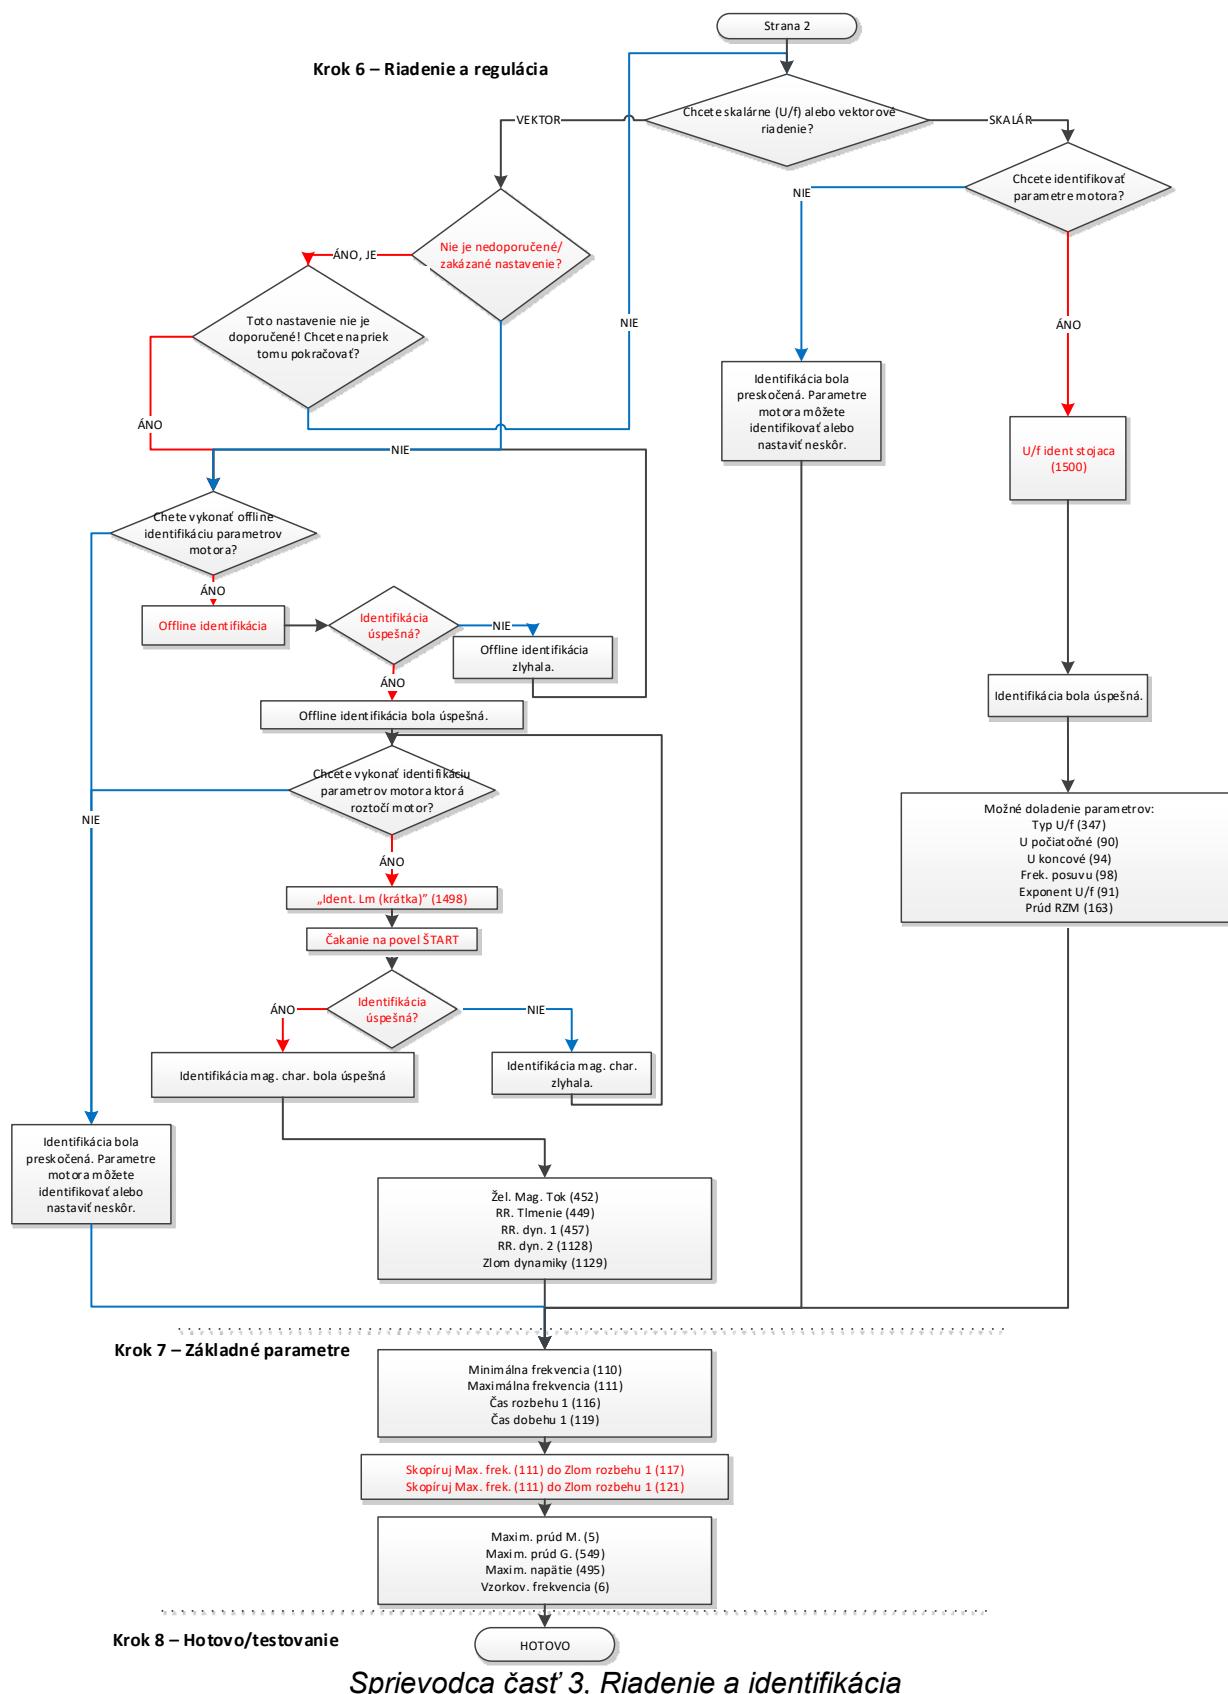

9.1.7.1. Vektorové riadenie

Vektorové riadenie sa môže deliť na otvorené riadenie a uzavreté riadenie (viď parameter *Riadenie motoru* [22]). Sprievodca tento parameter automaticky nastaví podľa odpovede na otázku „Pripojený snímač IRC?“.

Ďalej sprievodca naviguje cez identifikačné procedúry ako „Offline Identifikácia“ ktorá prebieha pri nulovej rýchlosťi a identifikácii ktoré roztočia motor „Ident. Lm (krátká)“.

V prípade potreby je možné všetky identifikácie nevykonať – preskočiť ich.

Tieto identifikácie ako aj celé vektorové riadenie sú bližšie popísané v dokumente „Nastavenie vektorového riadenia asynchronných motorov pre meniče VONSCH® UNIFREM“, ktorý je možné nájsť na www.vonsch.sk v sekcií podpora. Sprievodca nastaví iba rýchlosťné riadenie, polohové alebo momentové je nutné donastavovať a doladiť manuálne po skončení sprievodcu.

9.1.7.2. Skalárne riadenie

Skalárne riadenie je stále pre svoju jednoduchosť a robustnosť preferovanou voľbou pre väčšinu aplikácií. Od verzie 3.000 pribudli nové identifikačné režimy pre jednoduché počiatočné nastavenie skalárneho riadenia. V prípade potreby je možné všetky identifikácie nevykonať – preskočiť ich.

U/f ident. stojaca - Po zadaní povelu ŠTART sa po 5-20 sekundách motor roztočí na 25Hz, v želanom smere, následne sa motor zastaví. Povel ŠTART sa musí zadať manuálne, podľa nastaveného ovládania. Táto identifikácia reaguje na povel STOP, takže sa dá kedykoľvek vypnúť.

U/f ident. plná – Identifikácia sa spustí okamžite. Motor sa neroztočí, prednastaví sa *Odpór statora* [345] a počiatočné napätie *U počiatočné* [22].

Sprievodca dáva na výber iba kratšiu DC identifikáciu (stojaca).

9.1.7.3. Nastavenie dynamiky pohonu (spoločné súčasti)

Po skončení identifikácií sprievodca ešte prevedie cez nastavenie rámp frekvencie a obmedzení prúdov a napäťia.

Minimálna frekvencia [110], *Maximálna frekvencia* [111], *Čas rozbehu 1* [116] a *Čas dobehu 1* [119] určia regulačný rozsah rýchlosťi a časy pre zníženie a spomalenie motora.

Parametre ako *Maxim. prúd M.* [5] a *Maxim. prúd G.* [549] určujú obmedzenie prúdu motora v jednotlivých režimoch prevádzky. Parameter *Maxim. napätie* [495] sa používa pre zmenu maximálneho napäťia na motor v prípade dostatočného napäťia DC. *Vzorkovacia frekvencia* [6] je frekvencia spínania tranzistorov pre PWM blok.

Týmito parametrami automaticky končí sprievodca. Pohon je následne možné štandardným spôsobom ďalej nastavovať.

Všetky spomenuté parametre sú podrobnejšie popísané v iných kapitolách tohto návodu.

9.2 MOTOR

Skupina parametrov číslo [58]

Nastavenie parametrov pripojeného motora alebo iného trojfázového spotrebiča na silových výstupoch meniča frekvencie (U,V,W,PE).

9.2.1 MAKRÁ MOTOROV

Skupina parametrov číslo [672]

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ MAKRÁ MOTOROV

Názov [ID]	Popis	Def.
Asynchrónne motory [730]	Parametre vzorových asynchronných motorov.	
400V/0.06kW 400V/0.09kW 400V/0.12kW 400V/0.18kW 400V/0.25kW 400V/0.37kW 400V/0.55kW 400V/0.75kW 400V/1.1kW 400V/1.5kW 400V/2.2kW 400V/3kW 400V/4kW 400V/5.5kW 400V/7.5kW		

Názov [ID]	Popis	Def.
400V/11kW 400V/15kW 400V/18.5kW 400V/22kW 400V/30kW 400V/37kW 400V/45kW 400V/55kW 400V/75kW 400V/90kW 400V/100kW 400V/110kW 400V/132kW 400V/160kW 400V/200kW 400V/250kW 400V/315kW		

9.2.2 IDENTIFIKÁCIA

Skupina parametrov číslo [1497]

Parametre pre identifikačné režimy U/f (skalárneho) aj vektorového riadenia.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ IDENTIFIKÁCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Offline identifikácia [992]	Povel pre počiatočnú (offline) identifikáciu elektrických parametrov motora. Slúži pre nastavenie elektrických parametrov motora a vektorového riadenia. Prosím, pozrite si Návod na nastavenie vektorového riadenia.	
Nastav vektor. riad. [991]	Povel na prednastavenie reguláčnych štruktúr vektorového riadenia na hodnoty prislúchajúce parametrom motoru. Slúži pre prvotné nastavenie parametrov vektorového riadenia.	
Ident. Lm [1498]	Povel pre skrátenú identifikáciu vzájomnej indukčnosti motora. Po zadání povedu štart sa motor roztočí a menič si zmeria vzájomnú indukčnosť motora. Pre správne hodnoty identifikácie je potrebné zaručiť veľmi nízku až žiadnu záťaž motora.	
U/f ident. stojaca [1500]	Krátka identifikácia motora bez roztočenia motora pre U/f (skalárne) riadenie.	
U/f ident. plná [1501]	Krátka identifikácia motora s roztočením motora pre U/f (skalárne) riadenie. Po zadání povedu štart sa motor roztočí a menič si zmeria parametre motora. Pre správne hodnoty identifikácie je potrebné zaručiť veľmi nízku až žiadnu záťaž motora.	
Test smeru [1502]	Krátky test smeru otáčania motora.	

9.2.3 NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

Skupina parametrov číslo [1210]

Hodnoty parametrov získaných z makier alebo štítku MOTORA.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ motora [1610]		Asynch. motor
Asynch. motor	Asynchronny motor s kotvou nakrátko.	
SMPM	Synchrónny motor s permanentnými magnetmi.	
Výkon motora [357]	Nominálny výkon motora odčítaný zo štítku motora alebo katalógových údajov.	1100 W
$10 \text{ W} \div 1.5\text{E}6$ W	Tento parameter je potrebný pre správne odvodenie rozsahov zobrazovaných veličín výkonu a správnu činnosť funkcie kompenzácia sklu [348] (str. 69).	
Napätie motora [59]	Nominálne napätie motora odčítané zo štítku motora alebo katalógových údajov.	400.0 V
$1.0 \text{ V} \div 1000.0$ V	Pri uvádzaní meniča frekvencie do prevádzky je vždy potrebné skontrolovať, či zapojenie motora (hviezda, trojuholník) zodpovedá nastavenej hodnote napäťia. V špeciálnych prípadoch, kedy je dovolené motory krátkodobo preťažovať je možné nastaviť pri zapojení do trojuholníka hodnotu napäťia pre hviezdu, pričom je potrebné nastaviť nominálnu frekvenciu a otáčky 1.73 x vyššie oproti štítkovej hodnote.	
Frekvencia motora [4]	Nominálna frekvencia motora odčítaná zo štítku motora alebo katalógových údajov.	50.00 Hz
$1.00 \text{ Hz} \div 500.00 \text{ Hz}$	V režime riadenia U/F určuje frekvenciu pri ktorej hodnota napäťia U/F krvky dosahuje hodnotu parametra U koncové [94] (str. 67). Spolu s týmito parametrami určuje pomer napäťia a frekvencie U/F krvky - čiže hodnotu magnetického toku motora.	
Prúd motora [151]	Nominálny prúd motora odčítaný zo štítku motora alebo katalógových údajov.	2.80 A
$0.01 \text{ A} \div 2000.00 \text{ A}$	Tento parameter určuje hodnotu trvalého dovoleného prúdu motora pre funkciu kontroly preťaženia motora Preťaženie mot. [27] (str. 120).	

Názov [ID]	Popis	Def.
Otáčky motora [356]	Nominálne otáčky motora odčítané zo štítku motora alebo katalógových údajov.	1450 ot/min
100 ot/min ÷ 30000 ot/min	Tento parameter je dôležitý pre správnu činnosť funkcie Komp. sklu [349] (str. 69) a pre výpočet počtu pólom motora Počet pólom motora [1049] (str. 55).	
Účinník motora [227]	Nominálny účinník motora odčítaný zo štítku motora alebo katalógových údajov.	0.80
0.40 ÷ 1.00		
Nom. moment [1051]	Nominálny mechanický moment na hriadele rotora vypočítaný zo štítkových údajov motora.	3.00 Nm
-10000.00 Nm ÷ 10000.00 Nm		
Počet pól. párov [1613]	Počet pólových párov motora vypočítaný z nominálnych otáčok a frekvencie motora pre asynchronné motory, slúži ako parameter pre synchronné motory.	2
1 ÷ 1000		
Sled výst. fáz [326]	Nastavenie poradia fáz na výstupe meniča frekvencie. Nahradza fyzickú výmenu fáz motora v prípade, že treba dosiahnuť aby sa pri chode motora vpred (REVERZ neaktívny) točil opačne. Slúži pre nastavenie požadovaného smeru otáčania pripojeného motora.	Priamy
Priamy	Napätie sa generuje v poradí U - V - W.	
Invertovaný	Napätie sa generuje v poradí V - U - W.	
Nuluj motohod. MT [1075]	Tento príkaz vynuluje motohodiny motora Prev.motohod.MT [497] (str. 33).	
Nast. motohod. MT [502]	Pomocou tohto parametra je možné prednastaviť motohodiny motora Prev.motohod.MT [497] (str. 33).	0.0 h
0.0 h ÷ 200000.0 h		

9.2.4 ELEKTRICKÉ PARAMETRE MOTORA

Skupina parametrov číslo [557]

Elektrické parametre motora, odpory, indukčnosti, magnetická charakteristika.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ELEKTRICKÉ PARAMETRE MOTORA

Názov [ID]	Popis	Def.
Čas. konšt. MT [79]	Časová konštantá rýchlosť nabudenia motora.	0.120 s
0.001 s ÷ 10.000 s	Tento parameter ovplyvňuje rýchlosť nabudenia motora a je potrebný pre správnu funkciu matematického modelu motora. Správnu hodnotu zapisuje makro nastavenia motora pre príslušný výkon motora [672] (str. 51). Pri vektorovom riadení sa tento parameter počíta z Odpor rotora [439] (str. 53), Vzájomná indukčnosť [441] (str. 54) a Rozptyl. indukčnosť [440] (str. 54).	
Čas odbudenia MT [1171]	Určuje čas odbudzovania motora po vypnutí napäťia.	1.00
0.00 ÷ 10.00	Predstavuje násobok hodnoty parametra Čas. konšt. MT [79] (str. 53), počas ktorého je zablokované opäťovné zapnutie napäťia do motora po jeho vypnutí. Štart do neodbudeneho motora môže zpôsobiť vznik porúch alebo momentových rázov.	
Magnet. prúd [355]	Magnetizačný prúd motora (I0). Nemá význam pre SMPM.	2.00 A
0.01 ÷ $I_{NK^2}^4$	Správna hodnota magn. prúdu je spravidla 30 až 90 % z hodnoty parametra Prúd motora [151] (str. 52). Určuje mieru nabudenia motora pri režime riadenia U/F. ⁴ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
Odpór statora [345]	Hodnota odporu statora. Hodnota tohto parametra môže pochádzať z makier motora alebo identifikácie odporu Rs. Pre riadenie SMPM motorov má tento parameter význam Rd.	6.70000 Ω
0.00001 Ω ÷ 100.00000 Ω		
Odpór rotora [439]	Hodnota odporu rotora. Hodnota tohto parametra môže pochádzať z makier	1.00000 Ω

Názov [ID]	Popis	Def.
	motora alebo identifikácie. Pre riadenie SMPM motorov nemá tento parameter význam.	
0.00001 Ω 100.00000 Ω	÷ Tento parameter je potrebný pre správnu funkciu matematického modelu motora pri vektorovom riadení.	
Rozptyl. indukčnosť [440]	Hodnota rozptylovej indukčnosti statora. Hodnota tohto parametra môže pochádzať z makier motora alebo identifikácie. Pri prevode parametrov zo starších meničov VQFREM sa počíta ako Ls - Lm (indukčnosť statora - vzájomná indukčnosť). Pre riadenie SMPM motorov má tento parameter význam ako rozdiel Lq-Ld (indukčnosť v osi q,d).	0.1000000 H
0.0000000 Vzájomná indukčnosť [441]	÷ Tento parameter je potrebný pre správnu funkciu matematického modelu motora pri vektorovom riadení.	
Vzájomná indukčnosť [441]	Hodnota vzájomnej indukčnosti statora (Lm). Hodnota tohto parametra môže pochádzať z makier motora, identifikácie, alebo magnetickej charakteristiky motora. Pre riadenie SMPM motorov má tento parameter význam Ld.	0.1000000 H
0.0000001 H 2.0000000 H	÷ Tento parameter je potrebný pre správnu funkciu matematického modelu motora pri vektorovom riadení. Správna hodnota má veľký vplyv na stabilitu regulácie prúdu.	
Režim mag. charakteristiky [1169]	Aktivácia režimu magnetizačnej charakteristiky motora.	Vypnutá
Vypnutá	Parameter Vzájomná indukčnosť [441] (str. 54) je uvažovaný ako konštantný v celom regulačnom rozsahu.	
Zapnutá	Parameter Vzájomná indukčnosť [441] (str. 54) je počítaný z magnetizačnej charakteristiky a závisí od hodnoty prúdu statora.	

MAG. CHARAKTERISTIKA

Skupina parametrov číslo [1158]

Nastavenie magnetizačnej krivky motora

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ELEKTRICKÉ PARAMETRE MOTORA \ MAG. CHARAKTERISTIKA

Názov [ID]	Popis	Def.
M.CH: Lm 1 [1159]	Hodnota vzájomnej indukčnosti 1.	1.0000000 H
0.0000001 H 1000.0000000 H	÷	
M.CH: Lm 2 [1160]	Hodnota vzájomnej indukčnosti 2.	1.0000000 H
0.0000001 H 1000.0000000 H	÷	
M.CH: Lm 3 [1161]	Hodnota vzájomnej indukčnosti 3.	1.0000000 H
0.0000001 H 1000.0000000 H	÷	
M.CH: Lm 4 [1162]	Hodnota vzájomnej indukčnosti 4.	1.0000000 H
0.0000001 H 1000.0000000 H	÷	
M.CH: Lm 5 [1163]	Hodnota vzájomnej indukčnosti 5.	1.0000000 H
0.0000001 H 1000.0000000 H	÷	
M.CH: Prúd 1 [1164]	RMS Hodnota prúdu 1.	1.000 A
0.000 A ÷ 1000.000 A		
M.CH: Prúd 2	RMS Hodnota prúdu 2.	1.000 A

Názov [ID]	Popis	Def.
[1165]		
0.000 A ÷ 1000.000 A		
M.CH: Prúd 3 [1166]	RMS Hodnota prúdu 3.	1.000 A
0.000 A ÷ 1000.000 A		
M.CH: Prúd 4 [1167]	RMS Hodnota prúdu 4.	1.000 A
0.000 A ÷ 1000.000 A		
M.CH: Prúd 5 [1168]	RMS Hodnota prúdu 5.	1.000 A
0.000 A ÷ 1000.000 A		
Koef. tepl. adaptácie [1235]	Koeficient teplotnej adaptácie parametrov motora pre nárast z 20 °C na 100 °C. Ako teplota je braná meraná teplota Teplota ETO [869] (str. 32) z Externej Tepelnej Ochrany.	1.000
1.000 ÷ 2.000		
Počet pólov motora [1049]	Počet pólov motora vypočítaný z nominálnych otáčok a frekvencie motora	
Nom. frek. sklzu [1050]	Nominálna elektrická frekvencia sklu vypočítaná zo štítkových parametrov motora.	Hz

9.2.5 MECHANICKÉ PARAMETRE MOTORA

Skupina parametrov číslo [1527]

Mechanické parametre sústavy, prevodové pomery.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ MECHANICKÉ PARAMETRE MOTORA

Názov [ID]	Popis	Def.
Moment zotrvačnosti [442]	Odhad celkového momentu zotrvačnosti motora a záťaže v [kg m^2].	0.100000
0.000001 ÷ 1000.000000		
Zuby na vstupe prev. (Men.) [1625]	Počet zubov na vstupe prevodovky (obvod vstupného kolesa), na strane motora. V starších verziách firmvéru označované ako "Menovateľ prevodového pomeru".	1
1 ÷ 65535		
Zuby na výstupe prev. (Čit.) [1533]	Počet zubov na výstupe prevodovky (obvod výstupného kolesa), na strane technológie. V starších verziách firmvéru označované ako "Čitateľ prevodového pomeru".	1
1 ÷ 32767		
Prevod prev. [888]	Prevodové číslo prevodovky. Pomer otáčok pred a za prevodovkou. Je počítaný ako podiel Zuby na vstupe prev. (Men.) [1625] (str. 55) a Zuby na výstupe prev. (Čit.) [1533] (str. 55).	1.00000
0.00100 ÷ 10000.00000	Slúži pre správne zobrazenie otáčok Ot. za prev. [907] (str. 26) a pre správnu činnosť funkcií pre koncové spínače [875] (str. 107).	
Volby prev. pomeru [1619]	Špeciálne nastavenie prevodového pomeru.	
<input type="checkbox"/> Rezerva 0x1		
<input type="checkbox"/> Povoliť doladenie prev. pom.	Povolí jemné doladenie prevodového pomeru. Zapnutie tejto voľby môže mať negatívny vplyv na presnosť výpočtu, nakoľko sa použijú výpočty v plávajúcej rádovej čiarke.	
Doladenie prev. pomeru [1626]	Jemné doladenie prevodového pomeru.	1.0000
0.0100 ÷ 100.0000		
Dráha otáčky [889]	Predstavuje napr. obvod kolesa za prevodovkou. Taktiež slúži pre zobrazenie veličiny poloha a pre správnu činnosť funkcií pre koncové spínače [875] (str.	1.0000 m

Názov [ID]	Popis	Def.
	107). Súčasne je potrebné nastaviť aj Prevod prev. [888] (str. 55).	
0.0001 m 100.0000 m		

9.2.6 SERVOMOTOR (SMPM)

Skupina parametrov číslo [797]

Parametre týkajúce sa len servomotorov a synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ SERVOMOTOR (SMPM)

Názov [ID]	Popis	Def.
Nájdi stred pólu [20]	Nájdi a skalibruj stred pólu SMPM. Pri tejto identifikácii sa motor odbrzdí.	
Stred pólu SMPM [1609]	Poloha pólu SMPM pri nulovom elektrickom uhle v stupňoch.	0.000
-360.000 ÷ 360.000		
Konš. motora Nm/A [1534]	Konštantá motora uvedená na štítku synchrónneho motora alebo v datasheete v jednotke [Nm/A].	1.000
0.000 ÷ 100.000		
Tok PM [1185]	Tok permanentných magnetov pre SMPM [Wb].	0.100
0.000 Wb ÷ 5.000 Wb		

9.3 PARAMETRE MENIČA

Skupina parametrov číslo [197]

Prevádzkové parametre meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA

Názov [ID]	Popis	Def.
APLIKÁCNE MAKRÁ [1491]	Aplikačné makrá. Prednastaví parametre meniča pre jednotlivé najpoužívanejšie aplikácie.	
Čerpadlo	Aplikačné makro pre čerpadlo.	
Ventilátor	Aplikačné makro pre ventilátor.	
Ťažká prevádzka	Aplikačné makro pre ťažkú prevádzku (Extrúder).	
Kompresor	Aplikačné makro pre kompresor.	
Dopravník/pojazd	Aplikačné makro pre dopravník alebo pojazd žeriavu.	
Zdvih	Aplikačné makro pre zdvihové aplikácie, napr. zdvih žeriavu.	
Vzorkov. frekvencia [6]	Vzorkovacia frekvencia PWM modulácie výstupných napäťí.	3000 Hz
1150 ÷ 10000	Spínacia frekvencia riadiacich impulzov do výkonových prvkov meniča. Pri potrebe potlačenia akustického šumu (pískania) motora a meniča sa môže táto frekvencia nastaviť vyššie, pričom narastajú tepelné straty a je potrebné počítať s vyšším oteplením meniča.	
Trvalý prúd [24]	Hranica prúdu pre dlhodobé (trvalé) zaťaženie meniča. Hodnota predstavuje pomer trvalého prúdu k nominálnemu prúdu meniča.	1.000
0.500 ÷ (InQ / InK) ⁵	Ak výstupný prúd prekročí túto hodnotu, môže menič po určitom čase vyhlásiť poruchu "E8-Preťaženie meniča (str. 41)". Pri zmene charakteru zaťaženia meniča v parametri Režim prevádzky [23] (str. 56) sa hodnota tohto parametra prednastavuje na výrobnú hodnotu pre daný typ zaťaženia a konkrétny typ meniča. Ak je nastavená vyššie ako od výroby, dovolí menič trvale vyšší prúd ale má menšiu krátkodobú preťažiteľnosť. ⁵ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
Režim prevádzky [23]	Volba režimu zaťažovania meniča. Hraničné hodnoty prúdov pre jednotlivé režimy prevádzky sú prednastavené od výroby.	Pre konšt. záťaž
Pre konšt. záťaž	Režim zaťažovania pre dynamicky sa meniac záťaže, ktoré majú vzhľadom na otáčky motora konštantný charakter momentu. Pohon má vysoké dovolené krátkodobé preťažene a menšie trvalé zaťaženie. Napr.: žeriavy, mlyny, dopravníky, stroje ...	
Pre kvadr. záťaž	Režim zaťažovania pre statické záťaže, ktoré majú vzhľadom na otáčky motora	

Názov [ID]	Popis	Def.
	exponenciálne rastúci charakter momentu. Menič umožňuje nízke dovolené krátkodobé preťaženie a vyššie trvalé zaťaženie. Napr.: čerpadlá, ventilátory, generátory, ...	
Čas nábehu MN [1154]	Tento parameter predĺží inicializáciu meniča. Počas nábehu nie je možné dať povel štart meniču a nevyhodnocujú sa poruchy. Tento parameter slúži na oneskorenie času kým začne menič reagovať na riadiace povely z riadiaceho systému.	0 s
0 s ÷ 3600 s		
Heslo [548]	Nastavenie užívateľského hesla potrebné pre prístup do nastavenia zariadenia. Heslo bude potrebné zadávať pri vstupe do nastavení meniča.	****
**** ÷ ****	Slúži na ochranu nastavenia meniča proti prestaveniu nepovolanými osobami.	
Posun času [770]	Určuje či čas meniča je len v zimnom čase, alebo sa preklápa podľa potreby na zimný alebo letný.	Zimný, letný
Len zimný Zimný, letný		
Odblokovanie MN [1007]	Parameter pre zadanie hesla na odblokovanie meniča zo skúšobnej prevádzky do riadnej. Pre odblokovanie sa kontaktujte s dodávateľom meniča frekvencie alebo zariadenia, v ktorom sa menič používa, a informujte sa o podmienkach a spôsobe ukončenia skúšobnej prevádzky.	****
**** ÷ ****		
Sínusový filter (SF) [237]	Prítomnosť sínusového filtra na výstupoch meniča.	Nezapojený
Nezapojený	SF nie je zapojený.	
Zapojený	SF je zapojený - zvýší sa dolná hranica vzorkovacej frekvencie a zníži sa dynamika regulátorov vektorového režimu riadenia.	

9.3.1 NAST. SPOTREBY

Skupina parametrov číslo [236]

Nastavenie alebo vynulovanie počítadiel spotrebovanej energie Spotreba kWh [429] (str. 25) a Spotreba MWh [430] (str. 25).

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \ NAST. SPOTREBY

Názov [ID]	Popis	Def.
Nuluj spotrebu [897]	Tento príkaz vynuluje počítadlá spotrebovanej energie.	
Zdroj nul. spotreby [900]	Špeciálny zdroj nulovania spotrebovanej energie meniča.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

9.4 OVLÁDANIE

Skupina parametrov číslo [1]

Nastavenie ovládania meniča a motora.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
OVLÁDACIE MAKRA [1503]	Ovládacie makrá pre rýchle prednastavenie ovládačky meniča.	
Ovládací panel	Ovládacie makro pre ovládanie z ovládacieho panela UNIPANEL.	
Binárne + disk. frekv.	Ovládacie makro pre ovládanie binárnymi vstupmi s diskrétnymi prednastavenými želanými frekvenciami.	
Binárne + AIN frekv.	Ovládacie makro pre ovládanie binárnymi vstupmi s želanou frekvenciou cez analógový vstup.	
MODBUS	Ovládacie makro pre ovládanie cez MODBUS.	
PROFIBUS	Ovládacie makro pre ovládanie cez PROFIBUS.	
Motor-potenciometer	Ovládacie makro pre ovládanie cez motor-potenciometer.	
Regulácia tlaku (bar)	Ovládacie makro pre reguláciu tlaku cez vstavaný procesný regulátor (PID).	

9.4.1 ŠTART STOP RESET

Skupina parametrov číslo [192]

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj štartu [194]	Nastavenie zdroja štartu meniča. Pri povele ŠTART meniča sa na výstupoch U,V,W (resp. U,V pri jednofázovej záťaži) generuje želané napätie a frekvencia.	BIN1
Ovládací panel	Start meniča nastane po stlačení zeleného tlačidla ŠTART na ovládacom paneli. Start sa zruší po stlačení červeného tlačidla STOP.	
Trvale štart	Menič sa uvedie do štartu hneď po zapnutí.	
BIN1	Start meniča nastane po aktivovaní 1. binárneho vstupu.	
BIN2	Start meniča nastane po aktivovaní 2. binárneho vstupu.	
BIN3	Start meniča nastane po aktivovaní 3. binárneho vstupu.	
BIN1, 2	Start meniča nastane po aktivovaní 1. alebo 2. binárneho vstupu.	
BIN1, 3	Start meniča nastane po aktivovaní 1. alebo 3. binárneho vstupu.	
BIN1, 4	Start meniča nastane po aktivovaní 1. alebo 4. binárneho vstupu.	
MODBUS	Start meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Start meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Start meniča sa ovláda pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovní zopnutia, vid [987] (str. 58).	
MODBUS 2	Start meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
Zdroj resetu [704]	Nastavenie zdroja resetu meniča. Vypne sa generovanie PWM. Využíva sa ako havarijný stop. Nevznikne porucha meniča, ale iba varovanie. RESET meniča je potrebný napríklad v aplikáciách, kde sa na výstupe prepínajú motory. Pred prepnutím silových výstupov je potrebné RESETOM zablokovať PWM, ináč hrozí poškodenie výkonových prvkov meniča.	BIN4
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj rých.stopu [986]	Nastavenie zdroja rýchleho stopu. Po rýchлом zastavení pre opäťovné spustenie meniča je potrebné zrušiť a následne znova spustiť povel štart meniča. Používa sa pre zastavenie strojov a zariadení s ľudskou obsluhou, ktorá prichádza do styku s rotujúcimi časťami. Napríklad signál svetelnej závory alebo dverových koncových spínačov. Pri aktivovaní pohon zastaví po zrýchlenej dobehovej rampe, ktorá je definovaná skrátením času podľa parametra Rýchly STOP [806] (str. 58).	Žiadny
Žiadny	Funkcia je neaktívna.	
BIN1	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 1. binárneho vstupu.	
BIN2	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 2. binárneho vstupu.	
BIN3	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 3. binárneho vstupu.	
BIN4	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 4. binárneho vstupu.	
BIN5	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 5. binárneho vstupu.	
BIN6	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 6. binárneho vstupu.	
Špeciálny	Funkcia sa aktivuje pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovni zopnutia.	
Rýchly STOP [806]	Hodnota skrátenia času dobehu pri aktivovaní bezpečného rýchleho zastavenia pohonu Zdroj rých.stopu [986] (str. 58).	10.0 %
0.1 % ÷ 100.0 %		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [215]

Nastavenie špeciálnych zdrojov pre ŠTART, STOP a RESET.

ŠPECIÁLNY ŠTART

Skupina parametrov číslo [987]

Nastavenie špeciálneho zdroja štartu.

Názov [ID]	Popis	Def.
Start signál [503]	Výber signálu pre ovládanie Štartu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Start aktívny [504]	Podmienka pre aktiváciu Štartu.	BIN1

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Start neaktívny [505]	Podmienka pre deaktiváciu Štartu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

ŠPECIÁLNY RESET

Skupina parametrov číslo [333]

Nastavenie špeciálneho RESETu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE \ ŠPECIÁLNY RESET

Názov [ID]	Popis	Def.
Reset signál [524]	Výber signálu pre ovládanie RESETu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Reset aktívny [525]	Podmienka pre aktiváciu RESETu.	BIN4
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Reset neaktívny [526]	Podmienka pre deaktiváciu RESETu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

ŠPECIÁLNY RÝCHLY STOP

Skupina parametrov číslo [989]

Nastavenie špeciálneho zdroja rýchleho stopu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE \ ŠPECIÁLNY RÝCHLY STOP

Názov [ID]	Popis	Def.
Rých. stop signál [821]	Výber signálu pre ovládanie Rýchleho Stopu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Rých. stop aktívny [822]	Podmienka pre aktiváciu Rýchleho Stopu.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Rých. stop neaktívny [823]	Podmienka pre deaktiváciu Rýchleho Stopu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Oneskorenie startu [1238]	Oneskorenie medzi prijatím povelu štart a jeho vykonaním.	0.000 s
0.000 s ÷ 300.000 s		
Oneskorenie stopu [1487]	Oneskorenie medzi prijatím povelu stop a jeho vykonaním.	0.000 s
0.000 s ÷ 300.000 s		
Timeout pre STOP [926]	Timeout pre okamžité vypnutie napäťia na motore pri povele STOP pri hodnote parametra Typ stopu [836] (str. 78) - "Rampa do 0" alebo "Skok do 0" vo vektorovom režime riadenia alebo aktívnej voľbe Reg. max.prúdu [352] (str. 70) - "Gener. režim" v skalárnom režime riadenia, pri nedosiahnutí nulovej rýchlosťi.	30.0 s
0.0 s ÷ 3600.0 s	V režimoch riadenia, kedy môže byť vplyvom zaťaženia pohonu pri nasýtení generátorického momentu alebo prúdu blokované znižovanie frekvencie sa po povele STOP počíta tento čas. Ak do tohto času rýchlosť neklesne do 0 a nevypne pohon normálnym spôsobom, mení vypne napätie aj pri nenulovej rýchlosťi.	

9.4.2 ŽELANÁ FREKVENCIA

Skupina parametrov číslo [7]

Nastavenie želanej frekvencie (rýchlosťi) meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj. žel. frek. [706]	Nastavenie zdroja želanej frekvencie.	AIN1
Hodnota	Zdrojom želanej hodnoty je pevná hodnota.	
Ovládací panel	Zdrojom želanej hodnoty sú kurzorové šípky v okne MONITOR na ovládacom paneli.	
AIN1	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
AIN2	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
AIN3	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
AIN4	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
Diskrétné želané	Zdrojom želanej hodnoty sú diskrétné želane rýchlosťi. Nastavujú sa [60] (str. 62). Nie je možné vybrať túto voľbu ak sú diskrétné želane rýchlosťi priradené niekde inde (napr. Zdroj žel. PR [130] (str. 110)).	
Motor potenc.	Zdrojom želanej hodnoty je motor-potenciometer, vid. [970] (str. 64).	
Procesný reg.	Zdrojom želanej hodnoty je procesný regulátor, vid. [385] (str. 110).	
MODBUS	Zdrojom želanej hodnoty je sériová komunikácia MODBUS, vid. [658] (str. 125).	
PROFIBUS	Zdrojom želanej hodnoty je sériová komunikácia PROFIBUS, vid. [812] (str. 128).	
Špeciálny	Zdrojom želanej hodnoty je špeciálne nastavenie.	
Max. hodnota	Zdrojom želanej hodnoty je maximálna hodnota rozsahu veličiny.	
Želaná Frek. [344]	Pevná hodnota želanej frekvencie.	0.00 Hz
Min. ⁷ + Max. frekvencia [111]	<i>Hodnota závisí od parametra Zdroj reverzu F [195] (str. 60). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. frekvencia [111] (str. 80)), pre ostatné voľby je od Min. frekvencia [110] (str. 80).</i>	
Zdroj reverzu F [195]	Nastavenie zdroja reverzu želanej frekvencie motora.	BIN6
Ovládací panel	Reverz motora spôsobí stlačenie šedého tlačidla REVERZ na ovládacom paneli.	
Bez reverzu	Motor sa bude točiť vždy v priamom smere to je v smere vpred.	
Trvale reverz	Motor sa bude točiť vždy v reverznom smere to je v smere vzad.	
BIN1	Reverz motora sa aktivuje 1. binárny vstupom.	
BIN2	Reverz motora sa aktivuje 2. binárny vstupom.	
BIN3	Reverz motora sa aktivuje 3. binárny vstupom.	
BIN4	Reverz motora sa aktivuje 4. binárny vstupom.	
BIN5	Reverz motora sa aktivuje 5. binárny vstupom.	
BIN6	Reverz motora sa aktivuje 6. binárny vstupom.	
Podľa žel. hod.	Smer otáčania je závislý od polarity Želaná Frek. [344] (str. 60).	
MODBUS	Reverz motora sa ovláda sériovou komunikáciou. Vid. sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Reverz motora sa ovláda sériovou komunikáciou. Vid. sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Reverz motora sa ovláda pomocou špeciálneho nastavenia [988] (str. 60).	
Reset Fzel stope [1152]	Nastavenie spôsobu nulovania a pamätania kanála želanej frekvencie.	Nie
Nie	Želaná frekvencia stále nadobúda hodnotu podľa vybraného zdroja.	
Áno	Pri vypnutí PWM sa želaná frekvencia inicializuje na 0 Hz.	
Prenos Fzel [1153]	Nastavenie správania želanej frekvencie.	Pri vypnutí MN
<input checked="" type="checkbox"/> Pri vypnutí MN	Menič si pamäťa hodnotu želanej frekvencie aj po vypnutí.	
<input type="checkbox"/> Pri zmene sady	Hodnota želanej frekvencie sa prenáša medzi sadami.	

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [988]

Nastavenie špeciálneho zdroja želanej frekvencie a reverzu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál pre ŽF [30]	Výber parametra, ktorý predstavuje hodnotu želanej [256] AIN1	

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal	frekvencie.	
Reverz F signál [506]	Výber signálu pre ovládanie Reverzu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Reverz F aktívny [507]	Podmienka pre aktiváciu Reverzu.	BIN6
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Reverz F neaktívny [508]	Podmienka pre deaktiváciu Reverzu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

9.4.3 ŽELANÝ MOMENT

Skupina parametrov číslo [575]

Nastavenie želaného momentu. Slúži ako želaná hodnota pre momentové vektorové riadenie, alebo ako dynamické obmedzenie pre rýchlosné a polohové vektorové riadenie.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÝ MOMENT

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj žel. mom. [1053]	Nastavenie zdroja želaného momentu.	Max. hodnota
Pozri voľby parametra Zdroj. žel. frek. [706] (str. 60)		
Želaný moment [920]	Pevná hodnota želaného momentu.	0.00 Nm
Min. ⁸ ÷ Max. moment [481]	⁸ Hodnota závisí od parametra Zdroj rev. mom. [922] (str. 61). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. moment [481] (str. 61)), pre ostatné voľby je od Min. moment [482] (str. 62).	
Zdroj rev. mom. [922]	Nastavenie zdroja reverzu želaného momentu.	Bez reverzu
Pozri voľby parametra Zdroj reverzu F [195] (str. 60)		
Zdroj vyp. mot. mom. [1598]	Zdroj vypnutia (nastavenie na 0 Nm) motorického momentu.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Zdroj vyp. gen. mom. [1599]	Zdroj vypnutia (nastavenie na 0 Nm) generátorického momentu.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE ŽEL. MOM.

Skupina parametrov číslo [644]

Špeciálne nastavenie zadávania momentu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÝ MOMENT \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE ŽEL. MOM.

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál pre ŽM [921]	Výber parametra, ktorý predstavuje hodnotu želaného momentu.	[256] AIN1
Signal		
Rev. mom. signál [654]	Výber signálu pre ovládanie Reverzu momentu.	-
Signal		
Rev. mom. aktívny [655]	Podmienka pre aktiváciu Reverzu momentu.	-
- ÷ -		
Rev. mom. neaktívny [656]	Podmienka pre deaktiváciu Reverzu momentu pri signále typu "hodnota".	-
- ÷ -		
Max. moment [481]	Maximálny želaný moment motora.	1000.0 Nm

Názov [ID]	Popis	Def.
0.0 Nm 10000.0 Nm	Nižšia hodnota ohraničuje momentové namáhanie na hriadele rotora a pripojených mechanických častí. V momentovom riadení definuje hornú hranicu zadávania želaného momentu Želaný moment [920] (str. 61).	
Min. moment [482]	Minimálny želaný moment motora.	0.0 Nm
0.0 + Max. moment [481]	Tento parameter sa uplatňuje len pri momentovom riadení motora a definuje dolný rozsah zadávania želaného momentu Želaný moment [920] (str. 61).	
Mmax gen./mot. [484]	Pomer ohraničenia maximálneho momentu v generátorickom režime oproti maximálnemu momentu v motorickom režime prevádzky.	1.000
0.000 100.000	Umožňuje upraviť pomer medzi maximálnym ohraničením generátorického momentu oproti motorickému. Napríklad, pri trakčnom pohone elektrickej lokomotívy hodnotou tohto parametra menšou ako jedna dosiahneme zníženie brzdnej sily oproti ďalšej sile.	

9.4.4 ŽELANÁ POLOHA

Skupina parametrov číslo [1135]

Nastavenie želanej polohy. Slúži pre polohové vektorové riadenie.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ POLOHA

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj. žel. polohy [1136]	Nastavenie zdroja želanej polohy. Jednotka polohy je daná parametrom Jednotka polohy [1540] (str. 76). Pozri voľby parametra Zdroj. žel. frek. [706] (str. 60)	Hodnota
Želaná poloha [1137]	Pevná hodnota želanej polohy v otáčkach.	0.0000 ot
Min. poloha ¹⁰ ÷ Max. poloha ¹¹	¹⁰ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)). ¹¹ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)).	
Signál pre žPol [1138]	Výber parametra, ktorý predstavuje hodnotu želanej polohy.	[256] AIN1
Signal		
Max. žel. poloha [1140]	Maximálna poloha v otáčkach.	360.0000 ot
Min. poloha ¹⁰ ÷ Max. poloha ¹¹	Predstavuje horný rozsah zadávacieho kanála želanej polohy Želaná poloha [1137] (str. 62). ¹⁰ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)). ¹¹ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)).	
Min. žel. poloha [1139]	Minimálna poloha v otáčkach.	0.0000 ot
Min. poloha ¹⁰ ÷ Max. poloha ¹¹	Predstavuje dolný rozsah zadávacieho kanála želanej polohy Želaná poloha [1137] (str. 62). ¹⁰ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)). ¹¹ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)).	

9.4.5 DISKRÉTNE ŽELANÉ

Skupina parametrov číslo [60]

Nastavenie diskrétnych želaných hodnôt.

Diskrétné želané hodnoty môžu vstupovať do signálov želaných veličín, ako presne nadefinované hodnoty.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ

Názov [ID]	Popis	Def.
Prep. disk. hod. [576]	Nastavenie spôsobu prepínania diskrétnych želaných hodnôt.	Jednotlivé
Kombinované	Využívajú sa len prvé 3 bity DŽ prepínača. Výstupná hodnota odpovedá danej binárnej kombinácii týchto bitov. Ak sú neaktívne všetky bity tak je na výstupe Hodnota 0 [220] (str. 63). Ak je aktívny len 1 bit tak je na výstupe Hodnota 1 [239] (str. 63) a podobne.	
Jednotlivé	Každý jeden bit DŽ prepínača odpovedá jednej diskrétnej želanej hodnote (1.bit odpovedá 1 hodnote atď.). Ak je aktívnych viac DŽ prepínačov na výstupe je hodnota s vyšším prepínacím bitom. Ak nie je aktívny žiadny DŽ prepínač na výstupe je hodnota 0. diskrétnej hodnoty.	

DISKRÉTNE HODNOTY

Skupina parametrov číslo [84]

Nastavenie jednotlivých diskrétnych hodnôt. Hodnoty je možné nastaviť až keď je niekde napojený signál Disk. želaná [10] (str. 24). Fyzikálny rozmer a rozsah hodnôt sa dedí podľa toho, kam je tento signál napojený.

Pozor! Pri nastavovaní rýchlosť žeriava je vačšinou potrebné nastaviť Hodnota 0 [220] (str. 63) a Hodnota 1 [239] (str. 63) na rovnakú hodnotu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ \ DISKRÉTNE HODNOTY

Názov [ID]	Popis	Def.
Hodnota [220]	0 Nultá hodnota želanej diskrétnej hodnoty. Táto hodnota sa uplatňuje, keď nie je zopnutý žiadny bit prepínača.	-
- ÷ -		
Hodnota [239]	1 Prvá hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
Hodnota [245]	2 Druhá hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
Hodnota [293]	3 Tretia hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
Hodnota [475]	4 Štvrtá hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
Hodnota [299]	5 Piata hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
Hodnota [550]	6 Šiesta hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
Hodnota [551]	7 Siedma hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		

DŽ PREPÍNANIE

Skupina parametrov číslo [100]

Nastavenie binárneho prepínača pre prepínanie diskrétnych želaných hodnôt.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ \ DŽ PREPÍNANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj Bit1 DŽ [552]	Nastavenie zdroja bitu pre binárny prepínač diskrétnych želaných hodnôt. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. disk. hod. [576] (str. 62).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj Bit2 DŽ [555]	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 63).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj Bit3 DŽ [558]	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 63).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj Bit4 DŽ [561]	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 63).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj Bit5 DŽ [564]	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 63).	Žiadny

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj Bit6 DŽ [567]	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 63).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj Bit7 DŽ [570]	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 63).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE DŽ

Skupina parametrov číslo [235]

Nastavenie špeciálneho binárneho prepínača.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ \ DŽ PREPÍNANIE \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE DŽ

Názov [ID]	Popis	Def.
Bit1 DŽ maska [553]	Bit binárneho prepínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
<input type="checkbox"/> BIN1		
<input type="checkbox"/> BIN2		
<input type="checkbox"/> BIN3		
<input type="checkbox"/> BIN4		
<input type="checkbox"/> BIN5		
<input type="checkbox"/> BIN6		
<input type="checkbox"/> Log. blok1		
<input type="checkbox"/> Log. blok2		
<input type="checkbox"/> Log. blok3		
<input type="checkbox"/> Log. blok4		
<input type="checkbox"/> Log. blok5		
<input type="checkbox"/> Log. blok6		
<input type="checkbox"/> Log. blok7		
<input type="checkbox"/> Log. blok8		
<input type="checkbox"/> Aktívny	Trvale aktívny príznak. Môže byť použitý ako logická 1.	
Bit2 DŽ maska [556]	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 64).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Bit3 DŽ maska [559]	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 64).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Bit4 DŽ maska [562]	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 64).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Bit5 DŽ maska [565]	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 64).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Bit6 DŽ maska [568]	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 64).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Bit7 DŽ maska [571]	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 64).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

9.4.6 MOTOR POTENC.

Skupina parametrov číslo [970]

Nastavenie motor-potenciometra. Slúži na zadávanie želanej hodnoty, pomocou povelov zvýš a zníž.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ MOTOR POTENC.

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ MP [978]	Určuje funkciu motor-potenciometra.	Typ 1
Typ 1	Uplatňuje sa povel zvýš aj povel zníž. Menič si pamäta poslednú nastavenú hodnotu. Odpovedá klasickému motor-potenciometru v meničoch VQFREM.	
Typ 2	Uplatňuje sa len povel zvýš. Povel zníž sa uplatňuje automaticky pri stope meniča. Menič si po zapnutí nepamäta poslednú nastavenú hodnotu. Odpovedá pamäťovému motor-potenciometru v meničoch VQFREM.	
Strmost' MP [979]		0.01 %/s
0.01 %/s ÷ 100.00 %/s		
Zdroj zvýš [971]	Nastavenie zdroja pre funkciu zvýšenia rýchlosťi.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj zníž [974]	Nastavenie zdroja pre funkciu zníženia rýchlosťi.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [138]

Nastavenie špeciálneho zdroja pre povely zvýš alebo zníž.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ MOTOR POTENC. \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Zvýš maska [972]	Povel zvýš bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Zníž maska [975]	Povel zníž bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

9.4.7 AUTOMAT. VYPNUTIE

Skupina parametrov číslo [1569]

Parametre režimu automatického vypínania meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ AUTOMAT. VYPNUTIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim autom. vyp. [1572]	Výber jednej alebo viacerých veličín pre automatické vypnutie. Ľubovoľná vybraná veličina môže spôsobiť automatické vypnutie, podľa toho ktorá splní podmienky skôr.	
<input type="checkbox"/> Nízky výkon <input type="checkbox"/> Nízka frekvencia <input type="checkbox"/> Nízky Cos Fi <input type="checkbox"/> Spec. signál		
Min. výkon [1573]	Ak hodnota Výkon [66] (str. 25) neprekročí túto hodnotu za čas daný Čas merania [1570] (str. 66), aktivuje sa automatické vypnutie. Záporné hodnoty tohto parametra reprezentujú minimálny generátorický výkon.	0 W
-3E6 W ÷ 3E6 W		
Min. frekvencia [1574]	Ak hodnota Frek. MN abs. [472] (str. 25) neprekročí túto hodnotu za čas daný Čas merania [1570] (str. 66), aktivuje sa automatické vypnutie.	10.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
Min. cos Fi [1575]	Ak hodnota Cos FI [67] (str. 25) neprekročí túto hodnotu za čas daný Čas merania [1570] (str. 66), aktivuje sa automatické vypnutie. Záporné hodnoty tohto parametra reprezentujú minimálny generátorický účinník.	0.500
-1.000 ÷ 1.000		
Spec. signál [1576]	Ak korešpondujúci signál je aktívny dlhšie ako čas daný Čas merania [1570] (str. 66), aktivuje sa automatické vypnutie.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Cas merania [1570]	Doba merania, počas ktorej sa testujú podmienky pre automatické vypnutie.	1.0 min
0.1 min ÷ 240.0 min		
Čas vypnutia [1571]	Doba vypnutia meniča po automatickom vypnutí. Po uplynutí doby vypnutia po automatickom vypnutí sa opäťovne menič odštartuje a skúša znova, či sú splnené podmienky chodu. Čas do opäťovného zapnutia sa zobrazuje vo veličine Čas ON / OFF [1577] (str. 24).	30.0 /min
0.0 min ÷ 10080.0 min	Ak je hodnota nulová, menič automaticky neodštartuje nikdy. Opäťovné zapnutie sa dá kedykoľvek spustiť zrušením a opäťovným spustením príkazu štartu alebo krátkym príkazom Reset.	

9.5 RIADENIE A REGULÁCIA

Skupina parametrov číslo [11]

Nastavenie parametrov riadenia motora.

9.5.1 RIADIACI REŽIM

Skupina parametrov číslo [450]

Nastavenie riadiaceho režimu.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RIADIACI REŽIM

Názov [ID]	Popis	Def.
Riadenie motora [451]	Nastavenie spôsobu riadenia motora. Jednotlivé riadiace režimy sú líšia kvalitou regulácie, náročnosťou na nastavenie a robustnosťou a určením pre konkrétné typy motorov.	U/F otv.
U/F otv.	U/F riadenie (skalárne) bez spätej väzby rýchlosťi. Menej presná kompenzácia sklu. Vysoká stabilita a robustnosť riadenia. Vhodné pre čerpadlá, ventilátory, dopravníky a aplikácie nenáročné na dynamiku. Pre obsluhu veľmi jednoduché nastavenie.	
U/F uzav.	U/F riadenie (skalárne) so spätnou väzbou od otáčok motora (snímač IRC). Presná kompenzácia sklu s vyššia kvalita riadenia najmä pri nízkych rýchlosťiach. Vhodné pre aplikácie s nižšími nárokmi na dynamiku regulácie. Pre obsluhu veľmi jednoduché nastavenie. Zdroj spätej väzby je nastavený parametrom Zdroj rýchlosťi [1000] (str. 67).	
VAM uzav.	Dynamické "vektorové" riadenie motora s otáčkovou spätnou väzbou určené pre asynchronné motory, pri ktorom sa za pomocí matematického modelu motora riadi MAGNETICKÝ TOK a MOMENT motora. Pre aplikácie, kde sa vyžaduje rýchle a presné riadenie rýchlosťi a momentu: obrábacie stroje, dopravné prostriedky, výťahy atď. Zdroj spätej väzby je nastavený parametrom Zdroj rýchlosťi [1000] (str. 67).	
VAM otv.	Dynamické "vektorové" riadenie motora bez otáčkovej spätej väzby určené pre asynchronné motory. Skutočná rýchlosť motora sa vyhodnocuje z matematického modelu. Toto riadenie má horšiu kvalitu v okolí nulovej frekvencie, preto je nevhodné pre aplikácie, pri ktorých musí motor udržať želané otáčky v okolí nuly pod maximálnou záťažou.	
V-SMPM	Dynamické "vektorové" riadenie motora s otáčkovou spätnou väzbou určené pre synchronné motory s permanentnými magnetmi, pri ktorom za pomocí matematického modelu motora sa riadi TOK a MOMENT motora. Pre aplikácie, kde sa vyžaduje rýchle a presné riadenie rýchlosťi a momentu motora. Vyžaduje špeciálne typy snímačov rotorovej polohy! Ich nastavenie je v skupine [826] (str. 96).	
Typ riadenia [835]	Výber hlavnej regulovanej veličiny. Polohové, rýchlosťné, momentové.	Rýchlosťné
Polohové	Hlavnou regulovanou veličinou je poloha rotora Poloha [1636] (str. 26).	
Rýchlosťné	Hlavnou regulovanou veličinou je rýchlosť rotora Frek. RT [937] (str. 24).	
Momentové	Hlavnou regulovanou veličinou je moment motora Moment [69] (str. 25).	

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj rýchlosť [1000]	Nastavenie spôsobu výpočtu rýchlosť rotora, ktorá sa použije pre matematické modely a reguláciu rýchlosť.	IRC1
IRC1	Regulovaná rýchlosť sa vyhodnocuje z IRC1.	
IRC2	Regulovaná rýchlosť sa vyhodnocuje z IRC2.	
Min(IRC1,IRC2)	Regulovaná rýchlosť sa vyhodnocuje ako minimum z IRC1 a IRC2.	
Max(IRC1,IRC2)	Regulovaná rýchlosť sa vyhodnocuje ako maximum z IRC1 a IRC2.	
Priemer(IRC1,IRC2)	Regulovaná rýchlosť sa vyhodnocuje ako priemer z IRC1 a IRC2.	
ARC	Regulovaná rýchlosť sa vyhodnocuje z rozširovacieho modulu ARC (snímač absolútnej polohy).	
Špeciálny	Zdrojom skutočnej rýchlosť je hodnota parametra Špeciálna rýchlosť [1002] (str. 67).	
Špeciálna rýchlosť [1002]	Parameter, ktorý predstavuje špeciálny zdroj skutočnej rýchlosť rotora ako alternatívny zdroj skutočnej rýchlosť.	0.00 Hz
-1000.00 Hz ÷ 1000.00 Hz	Pri potrebe regulať rýchlosť pomocou tachodynamy sa jeho výstup pripojí k niektorému analógovému vstupu. V špeciálnych nastaveniach tohto vstupu sa vyberie tento parameter ako signál, do ktorého má AIN zapisovať. Môže slúžiť aj pre nastavovanie záložných a pomocných signálov v niektorých špeciálnych aplikáciách.	
Zdroj polohy [1141]	Nastavenie spôsobu výpočtu polohy Poloha [1636] (str. 26), ktorá sa použije ako signál skutočnej polohy pre reguláciu polohy.	IRC1
IRC1	Poloha sa vyhodnocuje z IRC1.	
rezervované 0x2		
IRC1-IRC2	Poloha sa vyhodnocuje z rozdielu IRC1 - IRC2.	
ARC	Poloha sa vyhodnocuje z rozširovacieho modulu ARC (snímač absolútnej polohy).	
rezervované 0x10		
ARC-ARCMaster	Poloha sa vyhodnocuje z rozdielu ARC - ARCMaster.	
Špeciálny	Zdrojom skutočnej polohy je hodnota parametra Špeciálna poloha [1142] (str. 67).	
Špeciálna poloha [1142]	Hodnota, ktorá predstavuje špeciálny zdroj skutočnej polohy	0.000
Min. žel. poloha [1139] ÷ Max. žel. poloha [1140]		

9.5.2 U/F RIADENIE

Skupina parametrov číslo [81]

Nastavenie závislosti výstupného napäcia a frekvencie (U/F krivky) a režimov určených pre U/F (skalárne) riadenie motorov.

U/F KRIVKA

Skupina parametrov číslo [382]

Voľba spôsobu výpočtu výstupného napäcia motora.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRIVKA

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ U/F [347]	Typ U/F krivky. Voľba pomocných režimov U/F krivky.	
<input type="checkbox"/> Komp. IR	Zapne kompenzáciu od úbytkov na statorovom vinutí [973] (str. 68). Vyžaduje správnu hodnotu parametrov motora a odporu statora Odpor statora [345] (str. 53).	
<input type="checkbox"/> Regulátor ZM	Zapne reguláciu záberového momentu [29] (str. 68) pre preklenutie ľažkého štartu pohonu.	
U počiatočné [90]	Počiatočné napätie U/F krivky.	0.00 %
0.00 % ÷ 25.00 %	Počiatočné napätie ovplyvňuje moment a prúd motora v oblasti pribudenia, ktorá je ohraničená parametrom Frek. posuvu [98] (str. 68). Pri ľažkých rozbehoch (vysoké trenie, zotrvačnosť) je ho potrebné nastaviť vyššie ako je default hodnota z makier parametrov motorov. Motory malého výkonu potrebujú väčšie počiatočné napätie ako motory väčšieho výkonu.	
U koncové	Koncové napätie U/F krivky.	100.0 %

Názov [ID]	Popis	Def.
[94]	Koncové napätie predstavuje hodnotu U/F krvky pri nominálnej frekvencii Frekvencia motora [4] (str. 52). Spravidla sa nastavuje na 100%, čo predstavuje nominálne budenie motoru. Pre dosiahnutie mierneho zvýšenia výkonu sa môže nastaviť aj viac ako 100%. Hodnoty menšie ako 100% spôsobia odbudenie motoru v celom rozsahu otáčok a sú vhodné pri testovaní motorov s väčším výkonom ako je nominálny výkon meniča.	
Frek. posuvu [98]	Frekvencia posuvu U/F krvky motora.	5.0 Hz
0.0 ÷ Frekvencia motora [4]	Ohraničuje oblasť pribudenia motora v okolí nulovej rýchlosťi. Spravidla pri motoroch väčšieho výkonu stačí niekoľko Hz. Ak sa má motor pribudzovať na dosiahnutie vyšších momentov v celom rozsahu, môže sa nastaviť aj na hodnotu Frekvencia motora [4] (str. 52) - napríklad pri zdvihoch.	
Exponent U/F [91]	Exponent krvky U/F.	1.00
0.60 ÷ 2.00	Ovplyvňuje zakrivenie celej U/F krvky na exponenciálny tvar. Hodnota exponentu 1.00 predstavuje lineárny tvar a hodnota 2.00 kvadratický priebeh. Použitie exponenciálnej U/F krvky má význam pri čerpadlách a ventilátoroch, kde moment záťaže rastie s otáčkami a je dovolené motor odbudzovať pri nízkej rýchlosťi na dosiahnutie úspor energie.	
Exp. pos. U/F [92]	Exponent posuvu krvky U/F v oblasti 0 Hz až Frek. posuvu [98] (str. 68).	1.00
0.60 ÷ 5.00	Ovplyvňuje zakrivenie U/F krvky v oblasti pribudenia (do Frek. posuvu [98] (str. 68)). Hodnota exponentu 1.00 predstavuje lineárny tvar a hodnota 2.00 kvadratický priebeh. Pomocou exponentu je možné lepšie kopírovať nelineárne vlastnosti asynchronného motora v okolí nulovej frekvencie.	
Čas nabudenia [25]	Relatívne skratenie alebo predĺženie času nabudenia motoru.	100 %
1 % ÷ 1000 %		

Kompenz. IR (KIR)

Skupina parametrov číslo [973]

Parametre prispôsobenia kompenzácie IR. KIR je prispôsobenie výstupného napäťia podľa aktuálneho zaťaženia pohunu tak aby sa kompenzoval úbytok napäťia na statorovom vinutí motoru. Cieľom tejto korekcie je v rôznych režimoch zaťaženia udržiavať na motore konštantný magnetický tok a tým zabrániť poklesu napäťia a momentu pri zmene zaťaženia.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRVKA \ KOMPENZ. IR (KIR)

Názov [ID]	Popis	Def.
Filter KIR [523]	Časová konštantá filtra aplikovaného na výstup funkcie kompenzácie IR.	100 ms
1 ms ÷ 10000 ms		
Frekvencia KIR [795]	Zhora ohraničuje oblasť výstupnej frekvencie, v ktorej je potlačená kompenzácia IR.	5.0 Hz
Frek. posuvu [98] ÷ Max. frekvencia [111]		

Regulátor ZM (RZM)

Skupina parametrov číslo [29]

Parametre ovplyvňujúce činnosť regulátora záberového momentu (RZM). RZM slúži pre vnútenie nastaveného prúdu do motora pri zvolenom rozsahu frekvencí. Tým sa zvyšuje moment motora v tejto oblasti. Motor by nemal byť prevádzkovaný trvale v oblasti kde zaberá RZM ak nie je dostatočne chladený.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRVKA \ REGULÁTOR ZM (RZM)

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim RZM [1590]	Voľba prídavných funkcií RZM.	

Názov [ID]	Popis	Def.
<input type="checkbox"/> adaptivita P	Zapne adaptívnu väzbu P zložky od statorovej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> adaptivita I	Zapne adaptívnu väzbu I zložky od derivácie statorovej frekvencie (zrýchlenia).	
<input type="checkbox"/> RZM v gener. chode	Povolenie činnosti záberového momentu pri generátorickej záťaži motora.	
Prúd [163]	RZM Želaná hodnota prúdu záberového momentu	5.00 A
Magnet. prúd [355]	Ak dosiahne hodnota menšiu ako 0.05 alebo zápornú, prípadne menič dosiahne horné ohraničenie napäťa na výstupe, RZM sa deaktivuje alebo želaný prúd RZM nedosiahne. V oblasti frekvencií kde zaberá RZM sa maximálny dovolený prúd zvyšuje až na maximálny prúd preťaženia meniča. ⁶ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	$\frac{1,75}{(I_{NK} \times 10^6) + 1}$ ⁶
Frekv. [28]	RZM Horná hranica pásma frekvencie v ktorom je aktívny regulátor záberového momentu (RZM).	5.0 Hz
0.0 ÷ Max. frekvencia [111]	Zhora ohraničuje oblasť regulácie prúdu (záberového momentu). Pri dlhodobom prevádzkovanej motora v tejto oblasti treba počítať s nadmerným oteplením motora a možnosťou vzniku poruchy " E29-Preťaženie motora (str. 42)".	
Dynamika RZM [26]	Nastavenie dynamiky regulátora RZM.	0.100 s
0.001 ÷ 10.000 s	Regulátor prúdu udržiava prúd na hodnote Prúd RZM [163] (str. 69), kým frekvencia nepresiahne hodnotu Frekv. RZM [28] (str. 69). Tento režim môže byť využitý na zvýšenie záberového momentu na prekonanie suchých trení a ľažké rozbehy. Dynamikou RZM možno upraviť rýchlosť vyregulovania prúdu prípadne tlmit' kmity prúdu pri rozbehu.	
K adapt. RZM [1589]	Nastavenie zosilnenia adaptácie P zložky RZM.of Fs	2.00
0.10 ÷ 20.00	Odporučané nastavenie je 2.0.	
Korekcia Uq [1591]	Nastavenie zosilnenia tlmiacej korekcie do Uq od derivácie cos(φ). Pri hodnote 0.00 je korekcia vypnutá.	0.00
-100.00 ÷ 100.00	Odporučaná hodnota korekcie je 2.	

KOMPENZ. SKLZU

Skupina parametrov číslo [348]

Zapnutie a zosilnenie kompenzácie sklzu. Kompenzácia sklzu je potrebná ak je požadovaná vyššia presnosť rotorových otáčok bez ohľadu na zaťaženie. Prispieva aj k zvýšeniu momentového preťaženia pohonu na nízkych rýchlosťach. Hodnotu sklzu je možné kontrolovať v Frek. sklzu [938] (str. 24).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ KOMPENZ. SKLZU

Názov [ID]	Popis	Def.
Komp. sklzu [349]	Zapnutie kompenzácie sklzu pri skalárnom riadení motora. Kompenzácia sklzu pomocou matematického modelu motora koriguje želanú frekvenciu o vypočítaný sklz, tak, aby sa skutočná rýchlosť rotora blížila ku želanej hodnote rýchlosťi. Presnosť vypočítaného sklzu ovplyvňujú parametre Odpor statora [345] (str. 53), Magnet. prúd [355] (str. 53), Výkon motora [357] (str. 52), Otáčky motora [356] (str. 53). Vypnutá	
Vypnutá	Kompenzácia sklzu je vypnutá.	
Zapnutá	Kompenzácia sklzu je zapnutá.	
Obmedz. sklzu [193]	Zapnutie alebo vypnutie obmedzenia sklzu. Obmedzenie sklzu funguje približne ako momentové ohraničenie alebo ochrana proti preťaženiu. Táto funkcia znižuje možnosť činnosti motora v nestabilnej časti momentovej charakteristiky. Ak je zapnuté obmedzenie sklzu, želaná frekvencia bude generovaná tak aby sa oproti rotorovej frekvencii Frek. RT [937] (str. 24) nelíšila o viac ako nastavenej maximálnej sklz Maxim. sklz [177] (str. 70). Vypnuté	
Vypnuté	Obmedzenie sklzu je vypnuté.	
Zapnuté	Obmedzenie sklzu je zapnuté.	
Zos. kom. sklzu [350]	Nastavenie zisku (zosilnenia) kompenzácie sklzu.	1.00
0.01 ÷ 10.00	Ak z dôvodu nepresných parametrov je miera korekcie sklzu zjavne nedostatočná alebo príliš	

Názov [ID]	Popis	Def.
	veľká, tento parameter umožňuje doladiť zosilnenie kompenzácie sklu na skorigovanie týchto nepresnosťí.	
Maxim. sklz [177]	Maximálna frekvencia sklu. Slúži ako ohraničenie sklu pre funkciu kompenzácia sklu a funkciu obmedzenie sklu.	5.00 Hz
0.00 + Frekvencia motora [4]		
Filter sklu [995]	Časová konštantă filtra sklu na výstupe modelu sklu.	100 ms
1 ms ÷ 10000 ms	Pomáha prispôsobiť dynamiku kompenzácie sklu a obmedzenia sklu. V prípade pomalých reakcií treba filter zrýchlovať a naopak pri výskytu kmitov frekvencie spomaľovať.	

REG MAX. PRÚDU (RMP)

Skupina parametrov číslo [351]

Parametre regulátora maximálneho prúdu (RMP), tiež nazývaný aj Prúdová limita.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ REG MAX. PRÚDU (RMP)

Názov [ID]	Popis	Def.
Reg. max.prúdu [352]	Zapnutie regulátora maximálneho prúdu (RMP), ktorý korekciou výstupnej frekvencie obmedzuje výstupný prúd meniča na hodnotu Maxim. prúd M. [5] (str. 82) alebo Maxim. prúd G. [549] (str. 82) podľa typu prevádzky motora. Je možné povoliť činnosť len pri motorickej alebo generátorickej záťaži alebo aj v obidvoch režimoch. Prúdová limita sa používa na rozbeh veľkých zotrvačných hmôt, alebo záťaže, pri ktorých je závislosť momentu priamoúmerná otáčkam motora (čerpadlá, ventilátory, miešadlá, mlyny). Taktiež sa dá použiť na aplikácie, kde dochádza k preťažovaniu motora a pri hodnote maximálneho prúdu menší ako je Trvalý prúd [24] (str. 56) zabezpečuje meniču trvalú prevádzku. N začiatku zaberania prúdovej limity alebo v okolí nulovej frekvencie, môže výstupný prúd prekročiť nastavenú hodnotu obmedzenia Maxim. prúd M. [5] (str. 82) alebo Maxim. prúd G. [549] (str. 82).	Motor. režim
■ Motor. režim	Zapnutie alebo vypnutie RMP pre motorický režim prevádzky. Výstupný prúd sa obmedzuje na hodnotu Maxim. prúd M. [5] (str. 82) pri motorickom zaťažení.	
□ Gener. režim	Zapnutie alebo vypnutie RMP pre generátorický režim prevádzky. Výstupný prúd sa obmedzuje na hodnotu Maxim. prúd G. [549] (str. 82) pri generátorickom zaťažení.	
□ Vysoká dynamika	RMP pre dynamické zaťažovanie. Pri neaktívnej voľbe sa obmedzuje filtrovaný prúd.	
□ Adaptívna dynamika	Dynamika sa prispôsobuje adaptívne podľa parametra Adaptivita RMP [667] (str. 71).	
□ Automatická adaptivita	Adaptivita je automaticky nastavená.	
□ Vyp. booster I _{max}	Vypne plynulé zvyšovanie I _{max} nad nastavenú hodnotu parametra Maxim. prúd M. [5] (str. 82) až do dovoleného preťaženia meniča pri rýchlosťach menších ako Frek. zlomu. RMP [1191] (str. 71).	
P zložka RMP [353]	Hodnota zosilnenia proporcionálnej zložky regulátora maximálneho prúdu (RMP).	0.500
0.000 ÷ 30.000	Čím vyššia je hodnota P-zložky RMP, tým je väčšie tlmenie a menšie preregulovanie prúdu pri skokoch záťaže alebo zmenách zrýchlenia. Pri pomalej I-zložke RMP sa nastavuje menšie zosilnenie a pri rýchlej vyššie, aby RMP zostal stabilný. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
I zložka RMP [354]	Hodnota integračnej časovej konštanty regulátora maximálneho prúdu (RMP).	0.120 s
0.001 s ÷ 100.000 s	Určuje dynamiku vyregulovania prúdu pomocou RMP. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
D zložka RMP [1047]	Hodnota zosilnenia derivačnej zložky regulátora maximálneho prúdu (RMP).	0.000
0.000 ÷ 100.000	Pri hodnote 0 je derivačná zložka vypnutá. Pomáha pri znížení preregulovania prúdu nad nastavené maximum pri prudkých skokoch záťaže motora. Zmenu tohto parametra	

Názov [ID]	Popis	Def.
	odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
Kor. nap. RMP [799]	Zosilnenie účinku regulátora maximálneho prúdu (RMP) na napätie.	1.000
0.000 100.000	+ V oblasti nízkych frekvencií sa oslabuje vplyv RMP na frekvenciu a podľa veľkosti tohto parametra zvyšuje účinok na zníženie napätie motora.	
Frek. zlomu. RMP [1191]	Hraničná frekvencia statora, pod ktorou RMP zoslabuje korekciu frekvencie a uprednostňuje korekciu napäťia.	5.0 Hz
0.0 ÷ Max. frekvencia [111]		
Frek. oblast. [1193]	Frekvencia statora, nad ktorou sa znižuje maximálny prúd tak, aby motor neprechádzal do nestabilnej časti momentovej charakteristiky.	150.0 Hz
Frekvencia motora [4] 500.0	+ Pásma frekvencií nad touto frekvenciou sa tiež nazýva oblasť postupného znižovania výkonu.	
Adaptivita RMP [667]	Adaptačný koeficient RMP. Hodnota 1 predstavuje najnižšiu a hodnota 0 najvyššiu dynamiku RMP.	0.000
0.000 ÷ 1.000		

TLMENIE REZON.

Skupina parametrov číslo [512]

Parametre pre potlačenie rezonancií motora a mechanickej sústavy.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ TLLENIE REZON.

Názov [ID]	Popis	Def.
Tlmenie rezon. [513]	Zapnutie alebo vypnutie funkcie tlmenia rezonančných kmitov pri U/F riadení motora. Tlmenie rezonancií môže znížiť alebo úplne potlačiť neželané kmitanie motora najmä ak vzniká pri chode s malým zaťažením.	Vypnuté
Vypnuté	Tlmenie rezonancií je vypnuté.	
Zapnuté	Tlmenie rezonancií je zapnuté.	
Vplyv dUdc na Fs [514]	Nastavenie zisku (zosilnenia) tlmenia rezonancií od derivácie napäťia DC.	0.500
-100.000 100.000	+ Nastavuje mieru tlmenia. Pri príliš veľkých hodnotách sa môžu kmity zosilňovať a z motora počuť nepravidelný šum.	
Vplyv dwls na dFs [516]	Nastavenie zisku (zosilnenia) tlmenia rezonancií od zmeny frekvencie prúdu statora.	0.000
-100.000 100.000	+ Nastavuje mieru tlmenia. Pri príliš veľkých hodnotách sa môžu kmity zosilňovať a z motora počuť nepravidelný šum.	
Vplyv dls na Us [515]	Nastavenie zisku (zosilnenia) tlmenia rezonancií od derivácie činnej a reaktívnej zložky prúdu statora na činnú a reaktívnu zložku napäťia.	0.500
-10.000 10.000	+ Nastavuje mieru tlmenia. Pri príliš veľkých hodnotách sa môžu kmity zosilňovať a z motora počuť nepravidelný šum.	
Vplyv dls2 na Us2 [1592]	Váha vplyvu reaktívnej zložky prúdu ls2 na reaktívnu zložku napäťia Us2.	0.000
-100.000 100.000	+ Celková miera (zosilnenie) tlmenia od reaktívnej zložky prúdu je výsledkom vynásobenia Vplyv dls na Us [515] (str. 71) a tohto parametra. Pri príliš veľkých hodnotách sa môžu kmity zosilňovať a z motora počuť nepravidelný šum.	
Skalár. ident. RS [383]	Zapnutie režimu automatickej identifikácie odporu statorového vinutia. Iba pre skalárne (U/f) riadenie.	Vypnutá
Zapnutá	Identifikácia statorového odporu je zapnutá. Pri každom štarte a splnení podmienok merania (nulová alebo veľmi malá frekvencia) sa počíta hodnota odporu statora a zapisuje sa do parametra Odpór statora [345] (str. 53).	
Vypnutá	Odpór statora sa neidentifikuje.	
Skalár. ident. I0 [384]	Zapnutie režimu automatickej identifikácie magnetizačného prúdu motora pre skalárne riadenie motora.	Vypnutá
Zapnutá	Identifikácia magnetizačného prúdu za chodu motora je zapnutá. Pri splnení podmienok	

Názov [ID]	Popis	Def.
	merania (rozsah otáčok do Fn, chod naprázdno) sa počíta magnetizačný prúd a jeho hodnota sa zapisuje do parametra Magnet. prúd [355] (str. 53).	
Vypnutá	Magnetizačný prúd sa neidentifikuje.	

9.5.3 VEKTOR. RIADENIE

Skupina parametrov číslo [438]

Parametre ktoré ovplyvňujú riadiace bloky a regulátory vo vektorovom riadiacom režime (viď. parameter Riadenie motora [451] (str. 66)).

Podrobnejší popis vektorového riadenia sa nachádza na stránkach www.vonsch.sk v sekcií Podpora v dokumente - Nastavenie vektorového riadenia asynchronných motorov pre meniče VONSCH UNIFREM.

REG. PRÚDU (RP)

Skupina parametrov číslo [446]

Parametre regulátorov prúdu. Ich výstupom je napätie do motora. Pre správny chod regulátorov prúdu sú potrebné najmä parametre Rozptyl. indukčnosť [440] (str. 54) a Odpor statora [345] (str. 53).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ REG. PRÚDU (RP)

Názov [ID]	Popis	Def.
RP. tlmenie [443]	Koeficient tlmenia regulátorov prúdu. Znížením hodnoty sa zvýši rýchlosť odozvy prúdu za cenu väčšieho preregulovania.	1.30
0.20 ÷ 15.00		
RP. dynamika [447]	Dynamika regulátorov prúdu - frekvenčné pásmo pripustnosti.	100 Hz
10 Hz ÷ 1000 Hz		
Decoupling prúd. reg. [157]	Potlačenie krížových väzieb regulátorov prúdu.	Vypnuté
Vypnuté Zapnuté		

REG. MAG. TOKU (RMT)

Skupina parametrov číslo [444]

Regulátor magnetického toku. Stabilná hodnota magnetického toku je nevyhnutná pre riadenie. RMT je neaktívny v režime oslabenia toku.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ REG. MAG. TOKU (RMT)

Názov [ID]	Popis	Def.
RMT. tlmenie [448]	Koeficient tlmenia regulátora magnetického toku. Znížením hodnoty sa zvýši rýchlosť odozvy mag. toku za cenu väčšieho preregulovania.	1.00
0.00 ÷ 15.00		
RMT. dynamika [456]	Dynamika regulátora magnetického toku - frekvenčné pásmo pripustnosti	15 Hz
1 ÷ RP. dynamika [447]		
Žel. Mag. Tok [452]	Hodnota magnetického toku rotora pri regulácii do nominálnej frekvencie. Orientačná hodnota želaného toku je Napätie motora [59] (str. 52) / Frekvencia motora [4] (str. 52).	1.270 Wb
0.100 Wb ÷ 5.000 Wb		
Rampa Toku [454]	Strmosť zmien želaného toku. Tento čas predstavuje dobu, za ktorú sa zmení želaný tok o 1 Wb.	0.40 s
0.10 s ÷ 50.00 s		
Optimalizácia toku [924]	Optimalizácia magn. toku rotora.	
<input type="checkbox"/> Min. straty	Optimalizácia je nastavená na minimálizáciu strát. Motor sa počas prevádzky môže značne odbudiť, čo môže spôsobiť zníženú dynamiku pohonu.	
<input type="checkbox"/> Max. moment	Optimalizácia je nastavená na maximalizáciu momentu. Motor sa v tomto režime môže nabudiť na vysoké hodnoty toku.	
Opt. min. Tok	Minimálna hodnota toku pri optimalizácii na minimálne straty.	40.0 %

Názov [ID]	Popis	Def.
[1485]		
1.0 % ÷ 100.0 %		

REG. RÝCHLOSTI (RR)

Skupina parametrov číslo [445]

Regulátor rýchlosťi. Pri uzavretom vektorovom riadení sa ako signál o skutočnej rýchlosťi využíva signál Zdroj rýchlosťi [1000] (str. 67). Pri otvorenom vektorovom riadení sa skutočná rýchlosť vyhodnocuje matematickým modelom.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ REG. RÝCHLOSTI (RR)

Názov [ID]	Popis	Def.
Metóda nast. RR [1655]	Metóda nastavenia regulátora rýchlosťi (RR).	Dynamika Hz
Dynamika Hz	Regulátor rýchlosťi je nastavovaný pomocou metódy Pole-placement, parametrami RR. tlmenie [449] (str. 73), RR. tlmenie [449] (str. 73), RR. dyn. 2 [1128] (str. 73).	
P, Ti konštanty	Regulátor rýchlosťi je nastavovaný pomocou konštánt P a Ti.	
Zlom dynamiky [1129]	Frekvencia, do ktorej bude použitá RR. dyn. 1 [457] (str. 73), nad touto frekvenciou bude použitá RR. dyn. 2 [1128] (str. 73). Používa sa najmä na pritvrdenie regulácie rýchlosťi v oblasti nízkych otáčok. Pri nastavení na nulovú hodnotu bude vždy použitá iba RR. dyn. 2 [1128] (str. 73).	0.0 Hz
0.0 ÷ Max. frekvencia [111]		
RR. tlmenie [449]	Koeficient tlmenia regulátora rýchlosťi. Znížením hodnoty sa zrýchli odozva rýchlosťi za cenu väčšieho preregulovania.	1.00
0.00 ÷ 20.00		
RR. dyn. 1 [457]	Želaná dynamika (frekvenčné pásmo priepustnosti) regulátora rýchlosťi, aplikovaná pri frekvencii nižšej ako Zlom dynamiky [1129] (str. 73)	1.00 Hz
0.01 ÷ RP. dynamika [447]		
RR. dyn. 2 [1128]	Želaná dynamika (frekvenčné pásmo priepustnosti) regulátora rýchlosťi, aplikovaná pri frekvencii vyššej ako Zlom dynamiky [1129] (str. 73)	1.00 Hz
0.01 ÷ RP. dynamika [447]		
RR P 1 [1656]	Proporcionalna zložka regulátora rýchlosťi, aplikovaná pri frekvencii nižšej ako Zlom dynamiky [1129] (str. 73).	1.000
0.000 ÷ 10000.000		
RR Ti 1 [1657]	Časová konšanta integračnej zložky regulátora rýchlosťi, aplikovaná pri frekvencii nižšej ako Zlom dynamiky [1129] (str. 73).	1.0000 s
0.0001 s ÷ 1000.0000 s		
RR P 2 [1659]	Proporcionalna zložka regulátora rýchlosťi, aplikovaná pri frekvencii vyššej ako Zlom dynamiky [1129] (str. 73).	1.000
0.001 ÷ 10000.000		
RR Ti 2 [1658]	Časová konšanta integračnej zložky regulátora rýchlosťi, aplikovaná pri frekvencii vyššej ako Zlom dynamiky [1129] (str. 73).	1.0000 s
0.0001 s ÷ 1000.0000 s		
Minimálna želaná frekvencia [1231]	Minimálna frekvencia ktorú nadobúda želaná hodnota rýchlosťi v statických aj dynamických stavoch.	0.00 Hz
0.00 ÷ Min. frekvencia [110]	Pri reverzácií želaná frekvencia priamo "preskočí" z kladnej hodnoty tohto parametra na zápornú hodnotu alebo naopak.	
Zdroj predk.	Nastavenie predkorekcie rýchlosťi ako derivácie želanej polohy. Predkorekcia	Žiadny

Názov [ID]	Popis	Def.
rých. [1531]	slúži na zníženie regulačnej odchýlky polohy v dynamických stavoch.	
Žiadny		
Zo žel. polohy		
IRC1		
IRC2		
ARC		
IRC1-IRC2		
ARCmaster	ARCmaster pri použití RM-SERVO modulu.	
Dolad. predk. rých. [1150]	Dolaďovací koeficient pre predkorekciu želanej rýchlosťi.	1.00
-50.00 ÷ 50.00		
Filt. predkor. rých. [1530]	Filter predkorekcie rýchlosťi - časová konštantá filtra rýchlosťi (derivácie polohy).	0.0 ms
0.0 ms ÷ 1000.0 ms		
Odstup rampy od mer. rých. [828]	Odstup výstupu rampy (želaná rýchlosť) od meranej rýchlosťi, počas nasýtenia prúdu alebo momentu.	1.00 Hz
0.01 ÷ Max. frekvencia [111]		

REG. MAX. NAP. (RMN)

Skupina parametrov číslo [473]

Nastavenie regulátora maximálneho napäcia, potrebného pre povolenie činnosti motora nad nominálnou frekvenciou (oblasť znižovania toku). RMN slúži na prispôsobenie aktuálneho magnetického toku rotora tak, aby mohol motor pracovať na frekvenciach vyšších ako je Frekvencia motora [4] (str. 52). Klesá však maximálny dosiahnuteľný moment motora.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ REG. MAX. NAP. (RMN)

Názov [ID]	Popis	Def.
Odbudzovanie [109]	Zapnutie možnosti odbudzovania motora.	Zapnuté
Zapnuté	Činnosť motora nad nominálnou frekvenciou je zapnutá a dochádza v tejto oblasti k oslabovaniu momentu motora.	
Vypnuté	Motor bude pracovať len do nominálnej frekvencie. Regulátor max. napäcia (RMN) je vypnutý.	
RMN. tlmenie [474]	Koeficient tlmenia regulátora maximálneho napäcia. Znížením hodnoty sa zrýchli odozva rýchlosťi/polohy za cenu väčšieho preregulovania.	1.00
0.10 ÷ 3.00		
RMN. dynamika [476]	Dynamika regulátora maximálneho napäcia - frekvenčné pásmo prieplustnosti. Vyššia hodnota znamená rýchlejšie vyregulovanie rýchlosťi.	0.50 Hz
0.05 ÷ RMT. dynamika [456]		
Žel. nap. RMN [927]	Želané ohraničenie napäcia pri odbudzovaní.	94 %
50 % ÷ 100 %	Hodnota je percentuálna časť z maximálneho napäcia. Spravidla sa nastavuje v intervale 93 až 97 %. Príliš nízke hodnoty vedú k poklesu napäcia pri odbudzovaní a poklesu výkonu. Pri vysokej hodnote môže byť pomalá dynamika odbudzovania.	
Filter napäcia [283]	Časová konštantá filtra napäcia pri odbudzovaní.	0.003 s
0.000 s ÷ 3.000 s	Pomáha utlmiť regulačný šum a kmity spôsobené zvlnením Udc pri odbudzovaní.	
Min. indukčnosť [1189]	Minimálna indukčnosť motora. Slúži ako pomocný parameter pre obmedzenie prúdu vo veľmi vysokých rýchlosťach.	0.000000 H
0.000000 H ÷ 10.000000 H		
Maxim. sklz	Maximálna frekvencia sklu. Slúži ako ohraničenie sklu pre veľmi vysoké	0.00 Hz

Názov [ID]	Popis	Def.
[1611]	rýchlosť a veľmi vysoké momenty.	
0.00 Hz ÷ 100.00 Hz		

REG. MOMENTU

Skupina parametrov číslo [477]

Nastavenie regulácie momentu, rámp, ohraničení a predkorekcie.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ REG. MOMENTU

Názov [ID]	Popis	Def.
Rampa zvyš. mom. [838]	Čas nábehu z nulového na maximálny moment motora. Plynulými zmenami momentu je možné zmierniť trhnutie pri štarte pohonu. Príliš dlhá rampa ale degraduje dynamiku regulácie.	0.010 s
0.000 s ÷ 1000.000 s		
Rampa zniž. mom. [839]	Čas klesania momentu z maximálneho na nulový moment motora. Plynulými zmenami momentu je možné zmierniť trhnutie pri štarte pohonu. Príliš dlhá rampa ale degraduje dynamiku regulácie.	0.010 s
0.000 s ÷ 1000.000 s		
Režim rámp mom. [1052]	Nastavenie spôsobu uplatnenia rámp momentu podľa polarity momentu.	Režim 2
Režim 1	Zvyšovanie a znižovanie momentu sa týka jeho reálnej hodnoty závisle od jeho znamienka.	
Režim 2	Zvyšovanie a znižovanie momentu sa týka jeho absolútnej hodnoty nezávisle od jeho znamienka.	
Dynamika reg. momentu [1192]	Dynamika regulátora momentu - frekvenčné pásmo priepustnosti.	0.00 Hz
0.00 ÷ RP. dynamika [447]		
Počiatočný moment [1194]	Hodnota momentu, uplatnená okamžite po nabudení motora. Počíta sa ako percentuálna hodnota z Max. moment [481] (str. 61).	0.0 %
0.0 % ÷ 100.0 %		
Predkor. žel. mom. [1526]	Predkorekcia momentu z kanála želaného momentu. Zapnutie tejto možnosti vie zvýšiť dynamickú odozvu pri momentovom riadení.	Vypnutá
Vypnutá Zapnutá		
Dolad. predk. mom. [1653]	Doladovačí koeficient pre predkorekciu momentu. Počíta sa ako derivácie rýchlosť * moment zotvačnosti.	0.000
-100.000 ÷ 100.000		
Filt. predkor. mom. [1654]	Filter predkorekcie momentu - časová konštantă filtra momentu (derivácie rýchlosť).	0.0 ms
0.0 ms ÷ 1000.0 ms		

OTV. VEKTOR

Skupina parametrov číslo [468]

Nastavenie parametrov pozorovateľa rýchlosť pre otvorené (bezsnímačové) vektorové riadenie motora.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ OTV. VEKTOR

Názov [ID]	Popis	Def.
Tlmenie adap. [470]	Koeficient tlmenia regulátora adaptácie matematického modelu motora.	1.0
0.1 ÷ 3.0		
Dyn. adaptácie [469]	Dynamika regulátora adaptácie matematického modelu motora.	40 Hz
1 Hz ÷ 300 Hz		

Názov [ID]	Popis	Def.
Koef. vyhyb 0Hz [1184]	Koeficient vyhýbania nulovej frekvencii. Používa sa pre skok magnetického toku pre zmenu statorovej frekvencie. Hodnota 1 predstavuje žiadnu zmenu toku.	1.00
0.50 ÷ 1.50		

POLOHOVANIE

Skupina parametrov číslo [832]

Parametre určené pre jednoduché jednoosové systémy regulácie polohy pomocou meniča frekvencie. Polohové riadenie je možné zapnúť parametrom Typ riadenia [835] (str. 66). Pre nastavenie polohového riadenia je potrebné nastaviť zdroj želanej polohy Zdroj. žel. polohy [1136] (str. 62), spätnú väzbu Zdroj polohy [1141] (str. 67), hranice polohy Min. žel. poloha [1139] (str. 62) a Max. žel. poloha [1140] (str. 62) a prípadne kalibráciu polohy Zdroj kalibr. polohy [1144] (str. 77).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ POLOHOVANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
RPOL. P zložka [1524]	P zložka PI regulátora polohy.	100.00
0.00 ÷ 2000.00		
RPOL. I zložka [1525]	I zložka PI regulátora polohy.	0.000000
0.000000 ÷ 5.000000		
Jednotka polohy [1540]	Výber jednotky polohovania. Nastavovanie a diagnostika polohy bude potom v týchto jednotkách.	otáčky [ot]
otáčky [ot]	Rozsah 1 otáčky je <0,1).	
stupne [°]	Rozsah 1 otáčky je <0°,360°).	
metre [m]	Rozsah 1 otáčky je Dráha otáčky [889] (str. 55) m).	
Režimy polohovania [1151]		
<input type="checkbox"/> 1 Otáčka	Polohovanie v rámci 1 otáčky, t.j. každú fyzickú otáčku existuje rovnaká hodnota polohy, ignoruje sa počet celých otáčok.	
<input type="checkbox"/> Vačka	Režim vačky nepovolí niektoré možnosti nastavenia polohovania, napr. vypnutú synchronizáciu.	
<input type="checkbox"/> Povoliť limit polohy	Pri polohovaní v rámci otáčky povolí vyhodnocovanie chyby E62-Min. limit polohy (str. 43) a E63-Max. limit polohy (str. 43).	
Rých. zmeny shiftu [1143]	Rýchlosť zmeny shiftu.	0.20 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
Smer synch. [1630]	Nastavenie smeru synchronizácie na polohu, keď Režimy polohovania [1151] (str. 76) je "1 otáčka".	Oba smery
Oba smery	Poloha sa dosynchronizuje ľubovoľným (kratším) smerom.	
Kladný smer	Poloha sa dosynchronizuje iba v kladom smere.	
Záporný smer	Poloha sa dosynchronizuje iba v zápornom smere.	
Vypnutá	Synchronizácia polohy je vypnutá, po povele Štart pohon pokračuje z poslednej polohy.	
Shift ot. [1649]	Posun polohy v rámci otáčky, napr. natočenie nástroja. Jednotka polohy je daná parametrom Jednotka polohy [1540] (str. 76).	0.0000 ot
-1.0000 ot ÷ 1.0000 ot		
Shift vač. [1651]	Posun polohy vačky. Jednotka polohy je daná parametrom Jednotka polohy [1540] (str. 76).	0.0000 ot
-1.0000 ot ÷ 1.0000 ot		
Zosilnenie vač. [1652]	Zosilnenie vačky.	1.00
0.00 ÷ 100.00		
Nastav limit 1 pol.	Nastavenie aktuálnej polohy ako hranice 1 polohy pre polohovanie v rámci	

Názov [ID]	Popis	Def.
[1660]	otáčky.	
Nastav limit 2 pol.	Nastavenie aktuálnej polohy ako hranice 2 polohy pre polohovanie v rámci otáčky.	

MASTER SNÍMAČ

Skupina parametrov číslo [1694]

Nastavenie prevodového pomeru master snímača, iba pri polohovaní typu elektronický hriadeľ, napr. IRC1-IRC2.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ POLOHOVANIE \ MASTER SNÍMAČ

Názov [ID]	Popis	Def.
Zuby na vstupe master prev. (Men.)	Počet zubov na vstupe prevodovky (obvod vstupného kolesa), na strane MASTER motoru. V starších verziach firmvéru označované ako "Menovateľ prevodového pomeru master".	1 1 ÷ 65535
Zuby na výstupe master prev. (Čít.)	Počet zubov na výstupe prevodovky (obvod výstupného kolesa), na strane MASTER technológie. V starších verziach firmvéru označované ako "Čitateľ prevodového pomeru master".	1 1 ÷ 65535
Prevod prev. master	Výsledné prevodové číslo prevodovky master snímača.	1.0000 0.0100 ÷ 100.0000

KALIBRÁCIA POLOHY

Skupina parametrov číslo [1549]

Parametre pre kalibráciu polohy.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ KALIBRÁCIA POLOHY

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj kalibr. polohy [1144]	Nastavenie zdroja kalibrácie polohy. Poloha sa prednastaví na hodnotu parametra Kalibr. poloha [834] (str. 77).	Žiadny Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)
Kalibr. poloha [834]	Hodnota, na ktorú sa nastaví poloha pri kalibrácie polohy Zdroj kalibr. polohy [1144] (str. 77). Jednotka polohy je daná parametrom Jednotka polohy [1540] (str. 76).	0.0000 0.0000 ot
Min. poloha ¹⁰	+ ¹⁰ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)).	
Max. poloha ¹¹	- ¹¹ Hranice polohy určuje nastavenie parametra (Režimy polohovania [1151] (str. 76)).	

ŠPECIÁLNA KALIBRÁCIA

Skupina parametrov číslo [833]

Nastavenie špeciálneho zdroja kalibrácie polohy.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ KALIBRÁCIA POLOHY \ ŠPECIÁLNA KALIBRÁCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Kalibrácia signál [1145]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či má dôjsť ku kalibrácii polohy alebo nie. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy Signal
Kalibrácia aktívna [455]	Podmienky pre zapnutie kalibrácie (nábežná hrana).	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Kalibrácia neaktívna [453]	Podmienky pre deaktiváciu kalibrácie.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

OFFSETY A SHIFTY

Skupina parametrov číslo [913]

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ KALIBRÁCIA POLOHY \ OFFSETY A SHIFTY

Názov [ID]	Popis	Def.
Offset polohy 32b high [1528]	Offset pre kalibrovanie polohy, vrchných 32 bitov.	0000 hex
0000 hex ÷ FFFFFF hex		
Offset polohy 32b low [911]	Offset pre kalibrovanie polohy, spodných 32 bitov.	0000 hex
0000 hex ÷ FFFFFF hex		
Vyčistiť offsety a shifty [1545]		
Povely kalibrácie [1662]		
Kalibrácia zachovaj shift	Kalibrácia, ale Shift ot. [1649] (str. 76) ostane zachovaný. Aktuálny shift Shift. ot. [1646] (str. 26) sa nastaví na hodnotu Shift ot. [1649] (str. 76).	
Resetuj rampu shiftu na 0	Resetuje Shift. ot. [1646] (str. 26) na 0.	
Resetuj rampu shiftu na Shift ot	Resetuje Shift. ot. [1646] (str. 26) na hodnotu Shift ot. [1649] (str. 76).	

ZASTAVOVANIE

Skupina parametrov číslo [1215]

Parametre pre STOP vektorového riadenia.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ ZASTAVOVANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ stopu [836]	Typ zastavovania meniča. Rampa na nulovú rýchlosť, skok želanej hodnoty rýchlosťi na 0, dobeh nulovým momentom.	Rampa do 0
Rampa do 0	Motor dobehne po prednastavenej rampe až na nulovú rýchlosť.	
Skok do 0	Motor zastane za najkratší čas ako je to možné	
Nulový moment	Menič okamžite vypne napájanie motora, bez ohľadu na rýchlosť rotora.	

IDENTIFIKÁCIA

Skupina parametrov číslo [1499]

Parametre identifikácie vektorového riadenia.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ IDENTIFIKÁCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Online identifikácia [993]	Spustenie online identifikácie pre vybrané parametre pohonu. Prosím, pozrite si Návod na nastavenie vektorového riadenia.	
<input type="checkbox"/> Odpor rotora Rr		
<input type="checkbox"/> Odpor statora Rs		
<input type="checkbox"/> Vzájomná indukčnosť Lm		
<input type="checkbox"/> Rozptyl. induk. sigmaLs		
<input type="checkbox"/> Moment zotrvačnosti J		
<input type="checkbox"/> Ukladanie	Zapne ukladanie výsledkov online identifikácie. Pri zapnutom ukladaní bude menič pri	

Názov [ID]	Popis	Def.
parametrov	opäťovnom štarte používať uložené parametre, ale v prípade zlyhania identifikácie môže nastať situácia že bude nutné meniť manuálne prestaviť.	
<input type="checkbox"/> Tepel. adaptácia ETO	Tepelná adaptácia parametrov motora podľa meranej teploty Teplota ETO [869] (str. 32) z Externej Tepelnej Ochrany. Pre správnu činnosť je potrebné používať snímač teploty s lineárhou charakteristikou. Koeficient odporu od teploty sa nastavuje v parametri Koef. tepl. adaptácie [1235] (str. 55).	
Stav identifikácie [994]	Diagnostika priebehu identifikácie parametrov motora	
<input type="checkbox"/> Štítkové údaje	Parametre motora boli odhadnuté zo štítkových údajov.	
<input type="checkbox"/> Offline Identifikácia	Parametre motora boli identifikované Offline identifikáciou.	
<input type="checkbox"/> Online Rr	Odpor rotora bol identifikovaný.	
<input type="checkbox"/> Online Rs	Odpor statora bol identifikovaný.	
<input type="checkbox"/> Online Lm	Vzájomná indukčnosť bola identifikovaná.	
<input type="checkbox"/> Online Lssigma	Rozptyl. indukčnosť bola identifikovaná.	
<input type="checkbox"/> Online J	Moment zotrvačnosti bol identifikovaný.	
<input type="checkbox"/> Mag. char.	Magnetizačná charakteristika bola identifikovaná.	
Chyba identifikácie [1093]		
<input type="checkbox"/> Rs mimo rozsah	Parameter je mimo dovolených stanovených hodnôt. Pravdepodobne ide o nesprávne nastavený alebo nepripojený motor.	
<input type="checkbox"/> Rr mimo rozsah	Parameter je mimo dovolených stanovených hodnôt. Pravdepodobne ide o nesprávne nastavený alebo nepripojený motor.	
<input type="checkbox"/> Lm mimo rozsah	Parameter je mimo dovolených stanovených hodnôt. Pravdepodobne ide o nesprávne nastavený alebo nepripojený motor.	
<input type="checkbox"/> Lss mimo rozsah	Parameter je mimo dovolených stanovených hodnôt. Pravdepodobne ide o nesprávne nastavený alebo nepripojený motor.	
<input type="checkbox"/> Tr = 0		
<input type="checkbox"/> Tr mimo rozsah	Parameter je mimo dovolených stanovených hodnôt. Pravdepodobne ide o nesprávne nastavený alebo nepripojený motor.	
<input type="checkbox"/> Timeout vypršal	Čas potrebný na identifikáciu vypršal. Nebol zadaný povel Start, alebo neboli splnené iné prevádzkové podmienky.	
<input type="checkbox"/> Rýchlosť nedosiahnutá	Rýchlosť potrebná na identifikáciu nebola dosiahnutá. Pravdepodobne z dôvodu vysokej záťaže.	
<input type="checkbox"/> Vysoká záťaž	Identifikácia neprebehla úspešne z dôvodu vysokej záťaže motora. Prosím odľahčte motor.	

RIADENIE UDC

Skupina parametrov číslo [1594]

Parametre pre režimy udržania napäťia Udc, kinetické zálohovanie a dynamický dobeh.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ VEKTOR. RIADENIE \ RIADENIE UDC

Názov [ID]	Popis	Def.
Riadenie DC nap. [1593]	Správanie sa pri vysokom alebo veľmi nízkom napäti DC. Kinetické zálohovanie sa snaží zabrániť podpätiu DC, dynamický dobeh sa snaží zabrániť prepätiu DC.	
<input type="checkbox"/> Kinetické zálohovanie <input type="checkbox"/> Dynamický dobeh		
P zložka inv. [1595]	Inverzná hodnota (1/P) P regulátora DC napäťia.	50 V
1 V ÷ 150 V		
Žel. nap. KZ [808]	Želané napätie regulátora kinetického zálohovania.	450.0 V
Podpätie ¹ + Prepätie ²	¹ Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku.	

Názov [ID]	Popis	Def.
	² Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku.	
Zel. nap. DD [1635]	Želané napätie regulátora dynamického dobehu.	1000.0 V
Podpätie ¹ Prepätie ²	¹ Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku. ² Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku.	

9.5.4 RAMPY FREKVENCIE

Skupina parametrov číslo [106]

Nastavenie časov rozbehu / dobehu a ohraničení výstupnej frekvencie.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Min. frekvencia [110]	Minimálna frekvencia.	0.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	Minimálnou frekvenciou je možné definovať minimálnu prevádzkovú rýchlosť pohonu, ktorá je nadradená nad všetkými spôsobmi zadávania rýchlosťi. Napríklad pri čerpadlách definuje rýchlosť pod ktorú nemôže čerpadlo klesnúť pri regulácii tlaku, aby bolo zabezpečené mazanie a chladenie ložísk a upchávok.	
Max. frekvencia [111]	Maximálna frekvencia.	50.00 Hz
0.00 Hz ÷ 500.00 Hz	Maximálnou frekvenciou je možné definovať maximálnu prevádzkovú rýchlosť pohonu, ktorá je nadradená nad všetkými spôsobmi zadávania rýchlosťi.	
Typ rampy frek. [107]	Nastavenie spôsobu zadávania parametrov frekvenčných rámp.	Dodrží čas
Dodrží čas	Pre nastavenie strmosti rámp sa uplatnia parametre časov rozbehu (Čas rozbehu 1 [116] (str. 80), Čas rozbehu 2 [118] (str. 80)) a dobehu (Čas dobehu 1 [119] (str. 81), Čas dobehu 2 [120] (str. 81)) [s] pre jednotlivé úseky.	
Dodrží sklon	Pre nastavenie strmosti rámp sa uplatnia parametre strmostí rozbehu (Sklon rozb.1 [124] (str. 80), Sklon rozb. 2 [126] (str. 80)) a dobehu (Sklon dobeh. 1 [127] (str. 81), Sklon dobeh. 2 [129] (str. 81)) [Hz/s] pre jednotlivé úseky.	

ROZBEH F

Skupina parametrov číslo [108]

Nastavenie rámp frekvencie pre rozbeh. Ide vlastne o obmedzenie zrýchlenia pohonu.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE \ ROZBEH F

Názov [ID]	Popis	Def.
Čas rozbehu 1 [116]	Čas rozbehu pre prvy úsek rampy frekvencie.	15.00 s
0.00 s ÷ 3000.00 s	Prvy úsek rampy rozbehu je od 0 Hz do hodnoty Zlom rozbehu [117] (str. 80).	
Čas rozbehu 2 [118]	Čas rozbehu pre druhý úsek rampy frekvencie.	15.00 s
0.00 s ÷ 3000.00 s	Druhý úsek rampy rozbehu je od hodnoty Zlom rozbehu [117] (str. 80) do hodnoty parametra Max. frekvencia [111] (str. 80).	
Zlom rozbehu [117]	Zlom rozbehu pre prvy úsek rampy frekvencie.	50.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	Ak má byť rampa jednoduchá (nezalomená) treba nastaviť tento parameter na maximálnu hodnotu.	
Sklon rozb.1 [124]	Nastavenie strmosti rozbehu z nulovej frekvencie na frekvenciu Zlom rozbehu [117] (str. 80).	5.000 Hz/s
0.001 Hz/s ÷ 30000.000 Hz/s	Zrýchlenie rampy frekvencie v prvom úseku rozbehu.	
Sklon rozb. 2 [126]	Nastavenie strmosti rozbehu z frekvencie Zlom rozbehu [117] (str. 80) na frekvenciu Max. frekvencia [111] (str. 80).	5.000 Hz/s
0.001 Hz/s ÷ 30000.000 Hz/s	Zrýchlenie rampy frekvencie v druhom úseku rozbehu.	

DOBEH F

Skupina parametrov číslo [115]

Nastavenie rámp frekvencie pre dobeh. Ide vlastne o obmedzenie spomalenia pohonu.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE \ DOBEH F

Názov [ID]	Popis	Def.
Čas dobehu 1 [119]	Čas dobehu pre prvý úsek rampy frekvencie. 0.00 s ÷ 3000.00 s	15.00 s Prvý úsek rampy dobehu je od hodnoty Zlom dobehu [121] (str. 81) do 0 Hz.
Čas dobehu 2 [120]	Čas dobehu pre druhý úsek rampy frekvencie. 0.00 s ÷ 3000.00 s	15.00 s Druhý úsek rampy dobehu je od hodnoty Max. frekvencia [111] (str. 80) do hodnoty parametra Zlom dobehu [121] (str. 81).
Zlom dobehu [121]	Zlom dobehu rampy frekvencie. 0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	50.00 Hz Ak má byť rampa jednoduchá (nezalomená) treba nastaviť tento parameter na maximálnu hodnotu.
Sklon dobeh. 1 [127]	Nastavenie strmosti dobehu z frekvencie Zlom dobehu [121] (str. 81) do nuly. 0.001 Hz/s ÷ 30000.000 Hz/s	5.000 Hz/s Jedná sa o spomalenie rampy frekvencie v prvom úseku dobehu.
Sklon dobeh. 2 [129]	Nastavenie strmosti dobehu z frekvencie Max. frekvencia [111] (str. 80) na frekvenciu Zlom dobehu [121] (str. 81). 0.001 Hz/s ÷ 30000.000 Hz/s	5.000 Hz/s Jedná sa o spomalenie rampy frekvencie v druhom úseku dobehu.
K-kontra [807]	Nastavenie zrýchlenia dobehu voči nastavenej dobehovej rampe v stave, kedy želaná frekvencia má opačné znamienko ako výstup rampy frekvencie (Povel KONTRA). 0.1 % ÷ 1000.0 %	100.0 % Funkcia KONTRA slúži na zlepšenie ovládania pohonu pri ručnom riadení najmä pri žeriavoch alebo v dopravných prostriedkoch. Pri funkcií KONTRA je potrebné odvádzat kinetickú energiu prostredníctvom brzdného modulu alebo brzdením tokom.

S-KRIVKA

Skupina parametrov číslo [872]

Nastavenie spôsobu zaoblenia profilu frekvencie do tvaru S.

Slúži na obmedzenie trhnutia pohonu a plynulejší chod zariadenia. Používa sa najmä pri výťahových, trakčných a žeriavových aplikáciách.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE \ S-KRIVKA

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim S-krivky [874]	Zapnutie / vypnutie a voľba režimu S-krivky.	
<input type="checkbox"/> Zapnutie S-krivky	Zapnutie zaoblenia rampových funkcií. Táto voľba je nadradená nad ostatnými voliteľnými režimami S-krivky v jednotlivých kvadrantoch pohonu.	
<input type="checkbox"/> S-krivka rozbeh +	Zapnutie / vypnutie S krivky pri rozbiehaní z 0 do kladnej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> S-krivka dobeh +	Zapnutie / vypnutie S krivky pri spomaľovaní z kladnej frekvencie do 0.	
<input type="checkbox"/> S-krivka rozbeh -	Zapnutie / vypnutie S krivky pri rozbiehaní z 0 do zápornej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> S-krivka dobeh -	Zapnutie / vypnutie S krivky pri spomaľovaní zo zápornej frekvencie do 0.	
<input type="checkbox"/> Rozdelenie S	Rozdelenie S-krivky na dva samostatné S úseky ak sa počas behu rampy prechádza cez 0Hz.	
<input type="checkbox"/> Vyššia	Zavolenie 5x vyšej necitlivosti na zmeny želanej frekvencie oproti štandardnej necitlivosti +/-	

Názov [ID]	Popis	Def.
necitlivosť	0.01 % z Fnom. Necitlivosť zabezpečuje fungovanie S-kriviek aj na zarušených signáloch želanej frekvencie (napr. AINx).	
Krivosť S-krivky [873]	Nastavenie krivosti S-krivky. Jedná sa o mieru zakrivenia charakteristiky.	100.0 %
1.0 % ÷ 100.0 %	Pri krivosti rovnej 100% sa počas behu rampy neobjaví lineárny úsek. Pri krivosti 50% bude v strede S-krivky lineárny úsek s dĺžkou trvania 50% oproti celému času. Pri krivosti 0% je celá rampa lineárna. POZOR! Pri 100% krivosti sa predlží čas dosiahnutia želanej frekvencie na dvojnásobok času, za ktorý by ju dosiahla lineárna rampa frekvencie.	

9.5.5 MAXIMÁLNY PRÚD A NAPÄTIE

Skupina parametrov číslo [1211]

Hodnota obmedzenia prúdu a napäťa na výstupe meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ MAXIMÁLNY PRÚD A NAPÄTIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Maxim. prúd M. [5]	Maximálny prúd na výstupe meniča v motorickom režime prevádzky.	5.10 A
Magnet. prúd [355] ÷ (INK x 1,75) ⁶	Horná hranica prúdu motora v motorickej prevádzke, ktorá sa nepresiahne vo vektorovom riadení, alebo v skalárnom riadení pokial' je zapnutý regulátor maximálneho prúdu (RMP) Reg. max.prúdu [352] (str. 70) v motorickom režime. Pri náhlych (skokových) zmenách záťaže môže prúd na výstupe meniča prekročiť krátkodobo túto hranicu v závislosti od veľkosti momentu zotrvačnosti záťaže, miery zaťaženia a dynamiky RMP [351] (str. 70). ⁶ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
Maxim. prúd G. [549]	Maximálny prúd na výstupe meniča v generátorickom režime prevádzky.	5.10 A
Magnet. prúd [355] ÷ (INK x 1,75) ⁶	Horná hranica prúdu motora v generátorickej prevádzke, ktorá sa nepresiahne vo vektorovom riadení, alebo v skalárnom riadení pokial' je zapnutý regulátor maximálneho prúdu (RMP) Reg. max.prúdu [352] (str. 70) v generátorickom režime. Pri náhlych (skokových) zmenách záťaže môže prúd na výstupe meniča prekročiť krátkodobo túto hranicu v závislosti od veľkosti momentu zotrvačnosti záťaže, miery zaťaženia a dynamiky RMP. ⁶ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
Maxim. napätie [495]	Maximálne ohraničenie napäťa na výstupe meniča frekvencie.	175.0 %
5.0 % ÷ 200.0 %	V U/F režime riadenia sa obmedzuje napätie za U/F krivkou na túto hodnotu. Vo vektorovom režime ohraničuje napätie na výstupe regulátorov prúdu. Predstavuje percentuálnu hodnotu z nominálneho napäťa motora Napätie motora [59] (str. 52). To znamená, že ak má menič na DC medzi-obvode dostatok napäťa, je možné do motora privádzať aj vyššie napätie. Ak je menič 400V a motor 230V, nastavením tohto parametra na hodnotu 174% dosiahneme zvýšenie výkonu motora a činnosť s nominálnym momentom až do 87Hz.	
Maxim. mod. index [1289]	Maximálny dovolený modulačný index na výstupe meniča.	107.5 %
0.0 % ÷ 130.0 %	Určuje maximálny možný modulačný index. Tento parameter obmedzuje premodulovanie a tým aj vyššie harmonické napäťa a prúdu v okamihoch, keď nie je na DC zbernicí dostatok napäťa. Je možné kombinovať s vysokou hodnotou parametra Maxim. napätie [495] (str. 82).	

9.5.6 NAFÁZOVANIE

Skupina parametrov číslo [373]

Parametre režimu nafázovania meniča na roztočený motor (letmý štart).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ NAFÁZOVANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Nafázovanie [374]	Zapnutie režimu nafázovania meniča na roztočený motor pre režimy riadenia bez spätej väzby otáčok. Pri uzavretom vektorovom alebo U/F riadení (ak je funkčná spätná väzba od IRC) sa nafázovanie vykonáva automaticky bez ohľadu na hodnotu tohto parametra.	Vypnuté
Vypnuté	Funkcia letmého štartu do roztočeného motora je vypnutá. Každý štart pohonu začína od nulovej frekvencie. Ak by v tomto režime bol aplikovaný ŠTART do roztočeného motora, môže vzniknúť porucha "E11-Nadprúd (str. 41)" alebo "E4-Prepätie (str. 41)".	

Názov [ID]	Popis	Def.
Zrýchlené	Pri každom štarte sa vykoná hľadanie rýchlosťi rotora a nafázovanie na roztočený motor. Tento režim je vhodný na pohony zariadení s vysokým momentom zotrvačnosti a pohony dopravných prostriedkov.	
Normálne	Pri každom štarte sa vykoná detekcia smeru a státia motora, ktorá je nasledovaná hľadaním rýchlosťi rotora a nafázovaním na roztočený motor. Tento režim je vhodný na pohony zariadení s vysokým momentom zotrvačnosti a pohony dopravných prostriedkov.	
Čas nafáz. [375]	Doba hľadania frekvencie počas procesu nafázovania na roztočený motor.	1.5 s
0.1 s ÷ 100.0 s	Ovplynvuje rýchlosť ale aj presnosť nájdenia frekvencie. Príliš krátky čas hľadania môže mať za následok, že frekvencia bude mať veľkú odchýlku od skutočnej, alebo sa vôbec nenájde.	
Pomer Inaf/I0 [778]	Určuje hodnotu prúdu pre detekciu smeru a hľadanie frekvencie pri nafázovaní do roztočeného motora ako násobok magnetizačného prúdu Magnet. prúd [355] (str. 1.000 53).	
0.100 ÷ 3.000	Pri vysokom vyhľadávacom prúde je zaručená lepšia spoľahlivosť nafázovania ale je na rotor vyvíjaná aj väčšia brzdná sila. Správna hodnota sa nájde ako kompromis medzi prílišným brzdením a nepresnou detekciou frekvencie rotora.	

9.5.7 REGUL. NAPÄTIA (RN)

Skupina parametrov číslo [747]

Parametre regulátora napäťia (RN), ktorý v sebe zahŕňa regulátor KINETICKÉHO ZÁLOHOVANIA a regulátor DYNAMICKÉHO DOBEHU.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ REGUL. NAPÄTIA (RN)

Názov [ID]	Popis	Def.
Kinet. zálohovanie (KZ) [748]	Zapnutie regulátora kinetického zálohovania (KZ), ktorý pri nedostatku napäťia v jednosmernom medziobvode znižovaním výstupnej frekvencie udržiava napätie na želanej hodnote Referencia KZ [753] (str. 83), aby pohon nevypadol do poruchy a nepreruší chod. Slúži na preklenutie krátkodobých výpadkov napájacej siete napríklad pri trakčných vozidlách ale aj pri čerpadlach a ventilátoroch. Predpokladom úspešnosti je dostatočný moment zotrvačnosti na hriadele rotora, ktorého kinetická energia sa využíva na dobíjanie jednosmerného medziobvodu.	Vypnuté
Vypnuté	Neaktívny regulátor kinetického zálohovania.	
Zapnuté	Kinetické zálohovanie je zapnuté.	
Referencia KZ [753]	Želané napätie regulátora kinetického zálohovania.	450.0 V
Podpätie ¹	Hodnota napäťia jednosmerného medziobvodu, pri ktorej sa spúšťa funkcia kinetického zálohovania a ktorú RKZ udržuje počas výpadku napájania meniča.	
Prepätie ²	¹ Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku. ² Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku.	
Magn. tok pri KZ [1178]	Koeficient zníženia magnetického toku motora počas aktivity regulátora kinetického zálohovania.	0.60
0.30 ÷ 1.00	Znížením toku počas kinetického zálohovania možno predĺžiť čas pri výpadku napájania. Pri hodnote koeficientu 1.00 tok zostáva na svojej pôvodnej hodnote bez zmeny.	
Dynam. dobeh (DD) [749]	Zapnutie regulátora dynamického dobehu (DD), ktorý pri prebytku napäťia v jednosmernom medziobvode zvyšovaním výstupnej frekvencie udržiava napätie na želanej hodnote Referencia DD [754] (str. 83), tak aby udržal pohon v chode. Používa sa pri brzdení alebo zastavovaní pohonov s veľkou zotrvačnosťou, kde nie je k dispozícii brzdný odporník. Môže sa použiť aj ako podpora pre iné spôsoby brzdenia (BO, brzdenie tokom). Treba počítať s tým, že táto funkcia môže pri nesprávnom nastavení a prebytku energie na hriadele motora spôsobiť predĺženie dobehovej rampy pri STOPE až do nekonečna alebo zvýšenie frekvencie na maximálnu hodnotu.	Vypnutý
Vypnutý	Vypnutý regulátor dynamického dobehu.	
Zapnutý	Dynamický dobeh je zapnutý.	
Zapnutý - zrých.	Dynamický dobeh je zapnutý a je dovolené zrýchlovanie pohonu až do Fmax.	
Referencia DD [754]	Želané napätie regulátora dynamického dobehu.	650.0 V

Názov [ID]	Popis	Def.
Podpäťie ¹ Prepäťie ²	Hodnota napäťia jednosmerného medziobvodu, Ppi ktorej sa spúšťa funkcia dynamický dobeh a ktorá je regulátorom dynamického dobehu udržiavaná. ¹ Pozri kapitolu 3.1 Podpäťie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku. ² Pozri kapitolu 3.1 Podpäťie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku.	
P zložka RN [751]	Hodnota zosilnenia proporcionálnej zložky regulátora napäťia (RN).	0.500
0.000 ÷ 100.000	Čím vyššia je hodnota P-zložky RN, tým je väčšie tlmenie a menšie preregulovanie napäťia medziobvodu pri skokových zmenách. Pri pomalej I-zložke RN sa nastavuje menšie zosilnenie a pri rýchlej vyššie, aby RN zostal stabilný. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
I zložka RN [752]	Hodnota zosilnenia integračnej zložky regulátora napäťia (RN).	0.100
0.001 ÷ 100.000	Určuje dynamiku vyregulovania napäťia DC pomocou RN. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
D zložka RN [750]	Hodnota zosilnenia derivačnej časovej konštanty regulátora napäťia (RN).	0.200
0.000 ÷ 100.000	Čím väčšia je hodnota D-zložky RN, tým je regulácia napäťia citlivejšia na prudké zmeny napäťia medziobvodu. Pri náhlych výpadkoch napájania vo funkcií kinetického zálohovania je použitie derivačnej zložky nevyhnutné. Aj malá derivačná zložka môže ustáliť nestabilné kmity regulácie. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
Tlmenie RN [1057]	Zosilnenie tlmiacej väzby regulátora napäťia (KZ alebo DD) na stabilizáciu frekvencie.	0.000
0.000 ÷ 1000.000	Pri hodnote 0 s je tlmiaci signál odpojený.	
Frek. vyp. RN [1056]	Dolné ohraničenie pásma frekvencií v ktorom sa spúšťa regulátor napäťia.	10.0 Hz
0.0 ÷ Frekvencia motora [4]	Pri malých rýchlosťach je generovanie menej účinné. Tento parameter určuje minimálnu frekvenciu rotora, pod ktorou sa RN vypína.	

9.5.8 BRZDNÝ MODUL

Skupina parametrov číslo [376]

Parametre pre nastavenie činnosti brzdného modulu.

Brzdný modul (BM) slúži na marenie prebytočnej energie, ktorá vzniká pri generátorickom chode motorov alebo vypínaní (odbudzovaní) jednofázových a iných indukčných záťaží. Podmienkou činnosti BM je pripojenie brzdného odporníka (BO) na výkonové svorky BR a +. Termo-kontakt BO sa pripája spravidla na niektorý BIN vstup meniča ako RESET Zdroj resetu [704] (str. 58) alebo Externá porucha Zdroj ex. poruchy [225] (str. 120).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ BRZDNÝ MODUL

Názov [ID]	Popis	Def.
Brzdný modul [346]	Zapnutie činnosti Brzdného modulu (BM). BM slúži na prenos energie, ktorá sa vracia pri generátorickom chode motora späť do meniča. Správna funkcia je podmienená tým, že na výkonové svorky meniča BR a + je pripojený výkonový brzdný odporník (BO) príslušného výkonu.	Vypnutý
Vypnutý	Brzdný modul je vypnutý.	
Zapnutý	Brzdný modul je zapnutý a pracuje ak má menič pripojený brzdný odporník (BO).	
Zapnutý v štarte	Brzdný modul je zapnutý len keď menič generuje na výstupe napätie.	
Prac. nap. BM [377]	Pracovné napätie brzdného modulu.	685.0 V
Podpäťie ¹ Prepäťie ²	Pri príliš vysokých hodnotách tohto parametra je vysoké riziko vzniku poruchy " E4-Prepätie (str. 41)". Pravdepodobnosť, že v prvej fáze brzdenia vznikne táto porucha je vyššia ak je použitý BO menšieho výkonu. ¹ Pozri kapitolu 3.1 Podpäťie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku. ² Pozri kapitolu 3.1 Podpäťie, prepätie (str. 15) podľa typu výrobku.	
Hysteréza BM [1645]	Hysterézna hranica riadenia brzdného modulu.	1.13 V

Názov [ID]	Popis	Def.
0.01 V ÷ 15.00 V		
Blokovanie BM [1204]	Nastavenie zdroja blokovania činnosti brzdného modulu. Tepelný kontakt chráni BO pred poškodením. Týmto parametrom je možné vybrať BINx, na ktorý je tento kontakt privedený, alebo výstup logickej operácie (logický blok).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Porucha blok. BM [1205]	Vyhodnotenie poruchy blokovania BM.	Varovanie
Varovanie	Pri blokovaní BM vznikne varovanie " W53-Blokovanie BM (str. 39)".	
Porucha	Pri blokovaní BM vznikne porucha " E47-Blokovanie BM (str. 43)".	

9.5.9 BRZDENIE TOKOM

Skupina parametrov číslo [774]

Parametre pre nastavenie funkcie Brzdenie tokom.

Brzdenie tokom (BT) slúži na brzdenie pohonu pri chýbajúcom brzdnom odporníku alebo na posilnenie a doplnenie iných režimov brzdenia [376] (str. 84) alebo dynamický dobeh Dynam. dobeh (DD) [749] (str. 83).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ BRZDENIE TOKOM

Názov [ID]	Popis	Def.
Brzdenie tokom (BT) [775]	Zapnutie činnosti funkcie Brzdenie tokom (BT). Brzdenie tokom pomáha znížiť množstvo energie tečúcej späť do meniča frekvencie pri brzdení tým, že jej časť sa premení na teplo motora. Pri zvýšení napäťia medziobvodu nad hranicu Prac. nap. BT [776] (str. 85) sa s intenzitou úmernou zosilneniu Zos. brzd. tokom [777] (str. 85) zvyšuje budenie motora (stromosť U/F krivky alebo magnetický tok). Pritom však motorom teče vyšší prúd. Preto by mal byť pohon s týmto režimom brzdenia tepelne dostatočne dimenzovaný alebo chránený.	Vypnuté
Vypnuté	Brzdenie tokom je vypnuté.	
Zapnuté	Brzdenie tokom je zapnuté.	
Prac. nap. BT [776]	Pracovné napätie brzdenia tokom.	580.0 V
Podpäťie ¹	Hodnota napäťia medziobvodu pri ktorej začína zaberať brzdenie tokom.	
Prepäťie ²	¹ Pozri kapitolu 3.1 Podpäťie, prepäťie (str. 15) podľa typu výrobku. ² Pozri kapitolu 3.1 Podpäťie, prepäťie (str. 15) podľa typu výrobku.	
Zos. brzd. tokom [777]	Nastavenie zisku (zosilnenia) brzdenia tokom.	1.00
0.00	Príliš vysoké zosilnenie môže spôsobiť nadmerný nárast prúdu motora až do poruchy " E11-Nadprúd (str. 41)". Pri nulovej hodnote je Funkcia brzdenie tokom neaktívna. Správna hodnota sa volí kompromisne tak, aby brzdenie pracovalo spoľahlivo a prúd motora neboli zbytočne vysoký.	
100.00		
Filter BT [1179]	Časová konštantá filtra výstupu bloku brzdenia tokom.	100 ms
10 ms		
10000 ms	Pomáha prispôsobiť dynamiku brzdenia tokom. V prípade pomalých reakcií je potrebné hodnotu parametra zmenšovať. Príliš malá hodnota môže spôsobovať kmity riadenia alebo vznik porúch.	

9.5.10 OBMEDZENIE VÝKONU

Skupina parametrov číslo [811]

Nastavenie podmienok obmedzenia výkonu (OV) meniča. OV sa používa pre udržanie pohonu v chode aj v extrémnych zaťažovacích a tepelných podmienkach na úkor zníženia výkonu.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ OBMEDZENIE VÝKONU

Názov [ID]	Popis	Def.
Obm. výkonu (OV) [766]	Voľba režimu obmedzenia výkonu (OV) meniča. Pri vybraných stavoch začne menič znižovať maximálny prúd a tým zabráni vzniku porúch, ktoré by mohli ukončiť chod motora. Ak je potrebné udržať menič v činnosti aj pri nepriaznivých teplotných alebo zaťažovacích pomeroch, je potrebné zapnúť režim	

Názov [ID]	Popis	Def.
	obmedzenia výkonu.	
<input type="checkbox"/> Od preťaženia	Pri prekročení preťaženia meniča Tepelný int. MN [31] (str. 34) nad hodnotu 90% sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od tepl. chladiča	Pri prekročení teploty Teplota chladiča [74] (str. 33) cez hodnotu danú parametrom Varovanie Tchl [767] (str. 123) sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od preťaženia motora	Pri prekročení preťaženia motora Tepelný int. MT [33] (str. 34) nad hodnotu 90% sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od ext. teploty	Pri prekročení teploty Teplota ETO [869] (str. 32) vyhodnotenej z externého snímača teploty sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od signálu obm. výk.	Obmedzenie výkonu meniča pri prekročení hodnoty parametra Signál OV [1088] (str. 86) nad hodnotu Hranica sig. pre OV [1089] (str. 86).	
<input type="checkbox"/> Od Pmax_motor	Obmedzí výkon pri motorickom zaťažení na hodnotu parametra Max. výkon motor [1631] (str. 86).	
<input type="checkbox"/> Od Pmax_gen prúdom	-Obmedzí výkon pri generátorickom zaťažení na hodnotu parametra Max. výkon gener. [1632] (str. 86) prostredníctvom obmedzenia generátorického prúdu.	
<input type="checkbox"/> Od Pmax_gen rýchlosťou	-Obmedzí výkon pri generátorickom zaťažení na hodnotu parametra Max. výkon gener. [1632] (str. 86) prostredníctvom obmedzenia rýchlosťi.	
Max. výkon motor [1631]	Ohraničenie výkonu motora pri motorickom zaťažení.	1100 W
10 W ÷ 1.5E6 W		
Max. výkon gener. [1632]	Ohraničenie výkonu motora pri generátorickom zaťažení.	1100 W
10 W ÷ 1.5E6 W		
P zložka OV-Pmax [1633]	Hodnota zosilnenia proporcionálnej zložky regulátora obmedzenia výkonu (OV-Pmax).	0.0400
-1000.0000 +1000.0000	+Regulátor OV-Pmax pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "Od Pmax_motor" alebo "Od Pmax_gen - prúdom". Pri zápornej hodnote zosilnenia regulátor invertuje regulačnú odchýlku.	
I zložka OV-Pmax [1634]	Hodnota integračnej časovej konštanty regulátora obmedzenia výkonu (OV-Pmax).	0.15 s
0.00 s ÷ 1000.00 s	Regulátor OV-Pmax pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "Od Pmax_motor" alebo "Od Pmax_gen - prúdom".	
Signál OV [1088]	Výber signálu podľa ktorého sa bude obmedzovať výkon pri aktívnej voľbe zdroja obmedzenia výkonu Obm. výkonu (OV) [766] (str. 85) - "od signálu obm. výk.". [75] Teplota elektroniky	
Signal		
Hranica sig. pre OV [1089]	Hranica signálu Signál OV [1088] (str. 86), nad ktorou bude menič obmedzovať výkon.	55.0 °C
0.0 °C ÷ 200.0 °C		
P zložka OV [1090]	Hodnota zosilnenia proporcionálnej zložky regulátora obmedzenia výkonu (OV).	1.0000
-1000.0000 +1000.0000	+Regulátor OV pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "od signálu obm. výk.". Pri zápornej hodnote zosilnenia regulátor invertuje regulačnú odchýlku.	
I zložka OV [1091]	Hodnota integračnej časovej konštanty regulátora obmedzenia výkonu (OV).	1.00 s
0.00 s ÷ 1000.00 s	Regulátor OV pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "od signálu obm. výk.".	
K_Fmax_Pmax_gen [1637]	Koeficient doladenia veľkosti obmedzenia rýchlosťi od Obmedzenia generátorického výkonu motora pri aktívnej voľbe "Od Pmax_gen - rýchlosťou".	1.00
0.01 ÷ 10000.00		

9.6 VSTUPY A VÝSTUPY

Skupina parametrov číslo [216]

Nastavenie ovládacích, digitálnych a analógových vstupov a výstupov meniča.

9.6.1 BINÁRNE VSTUPY

Skupina parametrov číslo [143]

Nastavenie binárnych (digitálnych) vstupov.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ BINÁRNE VSTUPY

Názov [ID]	Popis	Def.
Hw. typ BINov [172]	Nastavenie hardvérového spôsobu vyhodnotenia binárnych vstupov. Vyhodnotenie sa týka všetkých binárnych vstupov súčasne.	24V Úroveň
0V Úroveň	Jednotlivé binárne vstupy X1:1, X1:2, X1:3, X1:4, X1:5, X1:6 sú aktívne ak je na ne pripojené napätie 0V (svorka X1:10).	
24V Úroveň	Jednotlivé binárne vstupy X1:1, X1:2, X1:3, X1:4, X1:5, X1:6 sú aktívne ak je na ne pripojené napätie 24V (svorka X1:8).	
Filter BIN1 [178]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 87) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
Logika BIN1 [716]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Priama	Ak je HW typ nastavený na 24V, potom BIN je aktívny ak je na vstupe 24V. Ak je hw typ nastavený na 0V, potom je BIN aktívny pri 0V.	
Invertovaná	Ak je HW typ nastavený na 24V, potom BIN je aktívny pri 0V. Ak je hw typ nastavený na 0V, potom je BIN aktívny pri 24V.	
Filter BIN2 [179]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 87) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
Logika BIN2 [717]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 87)		
Filter BIN3 [180]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 87) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
Logika BIN3 [718]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 87)		
Filter BIN4 [181]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 87) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
Logika BIN4 [719]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 87)		
Filter BIN5 [182]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 87) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
Logika BIN5 [720]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 87)		
Filter BIN6 [183]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str.	

Názov [ID]	Popis	Def.
ms	87) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
Logika BIN6 [721]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 87)		

9.6.2 ANALÓGOVÉ VSTUPY

Skupina parametrov číslo [144]

Nastavenie analógových vstupov, ktoré sa používajú na zadávanie, nastavovanie alebo meranie spojitých signálov ako želaná frekvencia, tlak, výška hladiny atď.

AIN1

Skupina parametrov číslo [147]

Prvý analógový vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AIN1 [153]	Typ analógového vstupu.	0-10V
0-10V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu od 0V do 10V(~0 až 100%) DC.	
2-10V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu od 2V do 10V(~0 až 100%) DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E25-Prerušený AIN1 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
0-20mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu 0 až 20 mA(~0 až 100%).	
4-20mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu 4 až 20 mA(~0 až 100%). Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlási poruchu " E25-Prerušený AIN1 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
Filter AIN1 [254]	Časová konštanta filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1

Skupina parametrov číslo [150]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN1 [251]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
Sig. (AIN1_A) [253]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
Sig. (AIN1_B) [252]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
AIN1_A [949]	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
AIN1_B [950]	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V

Názov [ID]	Popis	Def.
0.00 V ÷ 10.00 V		

AIN2

Skupina parametrov číslo [149]

Druhý analógový vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AIN2 [154]	Typ analógového vstupu.	0-10 V
0-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu od 0V do 10V DC.	
2-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu od 2V do 10V DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E26-Prerušený AIN2 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
0-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu 0 až 20 mA.	
4-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu 4 až 20 mA. Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlási poruchu " E26-Prerušený AIN2 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
Filter AIN2 [262]	Časová konštanta filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN2

Skupina parametrov číslo [155]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN2

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN2 [259]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
Sig. (AIN2_A) [261]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
Sig. (AIN2_B) [260]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
AIN2_A [951]	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
AIN2_B [952]	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

AIN3

Skupina parametrov číslo [148]

Tretí analógový vstup. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN3

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AIN3 [268]	Typ analógového vstupu.	0-10 V
0-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu od 0V do 10V DC.	
2-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu od 2V do 10V DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E27-Prerušený AIN3 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
0-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu 0 až 20 mA.	
4-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu 4 až 20 mA. Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlási poruchu " E27-Prerušený AIN3 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
Filter AIN3 [272]	Časová konštanta filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN3

Skupina parametrov číslo [156]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN3 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN3

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN3 [269]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
Sig. (AIN3_A) [270]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
Sig. (AIN3_B) [271]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
AIN3_A [953]	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
AIN3_B [954]	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

AIN4

Skupina parametrov číslo [152]

Štvrtý analógový vstup. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN4

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AIN4 [274]	Typ analógového vstupu.	0-10 V
0-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu od 0V do 10V DC.	
2-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu od 2V do 10V DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E28-Prerušený AIN4 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba	

Názov [ID]	Popis	Def.
	AIN [837] (str. 120).	
0-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu 0 až 20 mA.	
4-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu 4 až 20 mA. Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlásí poruchu "E28-Prerušený AIN4 (str. 42)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 120).	
Filter AIN4 [278]	Časová konštantá filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN4

Skupina parametrov číslo [199]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN4 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN4

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN4 [275]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
Sig. (AIN4_A) [276]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
Sig. (AIN4_B) [277]	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
AIN4_A [955]	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
AIN4_B [956]	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

9.6.3 RELÉOVÉ VÝSTUPY

Skupina parametrov číslo [146]

Nastavenie reléových výstupov, ktoré slúžia na signalizáciu diskrétnych stavov a udalostí meniča ako napr. porucha, chod, dosiahnutie želaných otáčok atď.

RELÉ 1

Skupina parametrov číslo [186]

Nastavenie relé 1. Relé je vyvedené na svorky: NC - X2:25, COM - X2:26, NO - X2:27 (NC - X2:24, COM - X2:25, NO - X2:26 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1

Názov [ID]	Popis	Def.
R1 Zdroj [697]	Nastavenie funkcie spínania pre relé.	Chod motora
Chod motora	Relé zopne ak je menič v štarte (chode).	
Pripravený	Relé zopne, keď je menič pripravený (READY).	
Porucha	Relé zopne ak nastane porucha v meniči.	
Brzda	Relé zopne pri aktivácii funkcie mechanickej brzdy, viď [517] (str. 114).	
F=zel	Relé zopne pri dosiahnutí želanej frekvencie.	
Špeciálny	Relé zopne pri splnení podmienok v podmenu ŠPECIÁLNE NASTAVENIE.	
R1 Čas zop. [307]	Oneskorenie zopnutia RELÉ.	0.00 s

Názov [ID]	Popis	Def.
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po vzniku podmienky zopnutia, relé zopne až po nastavenom čase.	
R1 Čas rozopnutia [308]	Oneskorenie rozopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po zániku podmienky zopnutia, relé rozopne až po nastavenom čase.	
R1 Logika [755]	Určuje spôsob vyhodnotenia reléového výstupu. Najskôr sa vyhodnotí podmienka, potom sa vyhodnotia časy zopnutia a rozopnutia a nakoniec sa vyhodnotí logika relé.	Priama
Priama	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé zopne.	
Invertovaná	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé rozopne.	

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1

Skupina parametrov číslo [221]

Nastavenie špeciálnej funkcie pre relé 1. R1 Zdroj [697] (str. 91) musí byť zvolený "Špeciálny".

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1

Názov [ID]	Popis	Def.
R1 Signál [189]	Signál ktorý sa vyhodnocuje pre spínanie relé. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[76] Stav meniča
Signal		
R1 zopne [301]	Podmienky pre zopnutie R1.	Chod
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		
R1 rozopne [309]	Podmienky pre rozopnutie R1.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		

RELÉ 2

Skupina parametrov číslo [187]

Nastavenie relé 2. Relé je vyvedené na svorky:NC - X2:28, COM - X2:29, NO - X2:30 (NC - X2:21, COM - X2:22, NO - X2:23 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 2

Názov [ID]	Popis	Def.
R2 Zdroj [698]	Nastavenie funkcie spínania pre relé. Funkcionalita je analogická s RELÉ 1 R1 Zdroj [697] (str. 91).	Porucha
Pozri voľby parametra R1 Zdroj [697] (str. 91)		
R2 Čas zop. [316]	Oneskorenie zopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po vzniku podmienky zopnutia, relé zopne až po nastavenom čase.	
R2 Čas rozopnutia [317]	Oneskorenie rozopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Ak už neplatí podmienka zopnutia, relé ešte ostáva zopnuté nastavený čas.	
R2 Logika [756]	Určuje spôsob vyhodnotenia reléového výstupu. Najskôr sa vyhodnotí podmienka, potom sa vyhodnotia časy zopnutia a rozopnutia a nakoniec sa vyhodnotí logika relé.	Priama
Priama	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé zopne.	
Invertovaná	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé rozopne.	

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R2

Skupina parametrov číslo [223]

Nastavenie špeciálnej funkcie pre relé 2. R2 Zdroj [698] (str. 92) musí byť zvolený "Špeciálny".

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 2 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R2

Názov [ID]	Popis	Def.
R2 Signál [311]	Signál ktorý sa vyhodnocuje pre spínanie relé. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[76] Stav meniča
Signal		
R2 zopne [313]	Podmienky pre zopnutie R2.	Porucha
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		
R2 rozopne [314]	Podmienky pre rozopnutie R2.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		

RELÉ 3

Skupina parametrov číslo [188]

Nastavenie relé 3. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Relé je vyvedené na svorky: NC - X2:31, COM - X2:32, NO - X2:33.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 3

Názov [ID]	Popis	Def.
R3 Zdroj [699]	Nastavenie funkcie spínania pre relé. Funkcionalita je analogická s RELÉ 1 R1 Zdroj [697] (str. 91).	Pripravený
Pozri voľby parametra R1 Zdroj [697] (str. 91)		
R3 Čas zop. [324]	Oneskorenie zopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po vzniku podmienky zopnutia, relé zopne až po nastavenom čase.	
R3 Čas rozopnutia [325]	Oneskorenie rozopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Ak už neplatí podmienka zopnutia, relé ešte ostáva zopnuté nastavený čas.	
R3 Logika [757]	Určuje spôsob vyhodnotenia reléového výstupu. Najskôr sa vyhodnotí podmienka, potom sa vyhodnotia časy zopnutia a rozopnutia a nakoniec sa vyhodnotí logika relé.	Priama
Priama	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé zopne.	
Invertovaná	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé rozopne.	

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R3

Skupina parametrov číslo [226]

Nastavenie špeciálnej funkcie pre relé 3. R3 Zdroj [699] (str. 93) musí byť zvolený "Špeciálny". Nie je prístupná pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 3 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R3

Názov [ID]	Popis	Def.
R3 Signál [320]	Signál ktorý sa vyhodnocuje pre spínanie relé. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[76] Stav meniča
Signal		
R3 zopne [321]	Podmienky pre zopnutie R3.	Pripravený
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		
R3 rozopne [322]	Podmienky pre rozopnutie R3.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		

9.6.4 ANALÓGOVÉ VÝSTUPY

Skupina parametrov číslo [145]

Nastavenie analógových výstupov, ktoré slúžia na prenos spojítých signálov a veličín meniča do nadradených riadiacich alebo diagnostických systémov ako napríklad zobrazovacie jednotky, PLC, meracie prístroje atď.

A01

Skupina parametrov číslo [370]

Prvý analógový výstup je vyvedený na svorky: Plus - X1:19, Mínus - X1:20 (Plus - X1:15, Mínus - X1:16 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AO1 [358]	Typ analógového výstupu.	0-20mA
Vypnutý	Analógový výstup je vypnutý. Na svorkách je 0mA.	
0-20mA	Analógový výstup pracuje v rozsahu 0-20mA.	
4-20mA	Analógový výstup pracuje v rozsahu 4-20mA.	
AO1 Zdroj [1076]	Voľba veličiny, ktorá sa zobrazuje na analógovom výstupe.	[Frekv. MN abs.]
Frekv. MN abs.	Na výstupe je hodnota Frek. MN abs. [472] (str. 25).	
Prúd MT	Na výstupe je hodnota Prúd MT [42] (str. 25).	
Výkon	Na výstupe je hodnota Výkon [66] (str. 25).	
Prúd ETO	Na výstupe je hodnota Prúd ETO [870] (str. 32).	
Moment	Na výstupe je hodnota Moment [69] (str. 25).	
Špeciálny	Na výstupe je veličiná vybratá z parametra Špeciálny signál AOx.	
Filter AO1 [731]	Časová konštantá filtra prvého rádu pre analógový výstup.	0 ms
0 ms ÷ 30000 ms		
Sig. (AO1_A) [360]	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode A.	0.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
Sig. (AO1_B) [361]	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode B.	50.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
AO1_A [941]	Úroveň analógového výstupu v bode A.	0.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
AO1_B [942]	Úroveň analógového výstupu v bode B.	20.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
Signál AO1 [359]	Výber špeciálneho signálu pre analógový výstup.	[472] Frek. MN abs.
Signal		

A02

Skupina parametrov číslo [371]

Druhý analógový výstup je vyvedený na svorky: Plus - X1:21, Mínus - X1:22 (Plus - X1:17, Mínus - X1:16 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AO2 [362]	Typ analógového výstupu. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 Typ AO1 [358] (str. 94).	0-20mA
Pozri voľby parametra Typ AO1 [358] (str. 94)		
AO2 Zdroj [1077]	Voľba veličiny, ktorá sa zobrazuje na analógovom výstupe. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 AO1 Zdroj [1076] (str. 94).	Prúd MT
Pozri voľby parametra AO1 Zdroj [1076] (str. 94)		
Filter AO2 [732]	Časová konštantá filtra prvého rádu pre analógový výstup.	0 ms
0 ms ÷ 30000		

Názov [ID]	Popis	Def.
ms		
Sig. (AO2_A) [366]	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode A.	0.00 A
$0.00 \div I_{NK2}^4$	⁴ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
Sig. (AO2_B) [368]	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode B.	6.00 A
$0.00 \div I_{NK2}^4$	⁴ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
AO2_A [945]	Úroveň analógového výstupu v bode A.	0.00 mA
$0.00 \text{ mA} \div 20.00 \text{ mA}$		
AO2_B [946]	Úroveň analógového výstupu v bode B.	20.00 mA
$0.00 \text{ mA} \div 20.00 \text{ mA}$		
Signál AO2 [364]	Výber signálu podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup.	[42] Prúd MT
Signal		

A03

Skupina parametrov číslo [372]

Tretí analógový výstup je vyvedený na svorky: Plus - X1:23, Mínus - X1:24. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO3

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AO3 [363]	Typ analógového výstupu. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 Typ AO1 [358] (str. 94).	0-20mA
Pozri voľby parametra Typ AO1 [358] (str. 94)		
AO3 Zdroj [1078]	Voľba veličiny, ktorá sa zobrazuje na analógovom výstupe. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 AO1 Zdroj [1076] (str. 94).	Výkon
Pozri voľby parametra AO1 Zdroj [1076] (str. 94)		
Filter AO3 [733]	Časová konštantă filtra prvého rádu pre analógový výstup.	0 ms
$0 \text{ ms} \div 30000 \text{ ms}$		
Sig. (AO3_A) [367]	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode A.	0.0 W
$-3E9 \text{ W} \div 3E9 \text{ W}$		
Sig. (AO3_B) [369]	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode B.	6000.0 W
$-3E9 \text{ W} \div 3E9 \text{ W}$		
AO3_A [947]	Úroveň analógového výstupu v bode A.	0.00 mA
$0.00 \text{ mA} \div 20.00 \text{ mA}$		
AO3_B [948]	Úroveň analógového výstupu v bode B.	20.00 mA
$0.00 \text{ mA} \div 20.00 \text{ mA}$		
Signál AO3 [365]	Výber signálu podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup.	[66] Výkon
Signal		

9.6.5 IRC

Skupina parametrov číslo [435]

Nastavenie parametrov snímača IRC1, ktorý sa používa na vyhodnotenie presnej rotorovej rýchlosťi motora a pripája sa do rozširovacieho modulu RM-UNI_IRC1. Rýchlosť sa zobrazuje v Frek. IRC1 [434] (str. 28).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ IRC

Názov [ID]	Popis	Def.
Počet. imp. IRC1 [436]	Počet impulzov IRC na jednu otáčku zo štítka snímača.	1024
0 ÷ 40000		
Počet. imp. IRC2 [827]	Počet impulzov IRC na jednu otáčku zo štítka snímača.	1024
0 ÷ 40000	Pre nízkootáčkové motory sa volia IRC snímače s vyšším a pre vysokootáčkové s nižším počtom impulzov na otáčku.	
Periódna výp. rých. IRC [437]	Periódna pre výpočet rýchlosťi IRC. Zvýšením hodnoty parametra sa zvýší rozlíšenie rýchlosťi, veľká hodnota môže spôsobiť veľké dopravné oneskorenie a zhoršenie kvality regulácie rýchlosťi.	2
1 ÷ 100		
Filter rýchl. IRC [1641]	Filter rýchlosťi IRC1 a IRC2.	0.0 ms
0.0 ms ÷ 50.0 ms		
Smer ot. IRC1 [825]	Polarita vyhodnotenia rýchlosťi IRC. Priamy (A-B), inverzný (B-A).	Priamy
Priamy	Polarita polohy a rýchlosťi je určená zapojením snímača.	
Inverzný	Výberom tejto voľby sa bez potreby prepájania signálov IRC vymení smer a polarita rýchlosťi.	

9.6.6 IRC2/ARC

Skupina parametrov číslo [826]

Nastavenie parametrov snímača polohy a rýchlosťi IRC2 alebo ARC.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ IRC2/ARC

Názov [ID]	Popis	Def.
IRC2/ARC typ [824]	Typ pripojeného modulu pre meranie druhej polohy/rýchlosťi.	IRC2
IRC2	Nie je pripojený modul na meranie absolútnej polohy.	
RM-RES	Je pripojený modul na meranie absolútnej polohy typu resolver.	
RM-SERVO	Je pripojený rozširovací modul na čítanie polohy z absolútneho snímača cez sériovú linku.	
Smer ot. IRC2/ARC [829]	Polarita vyhodnotenia rýchlosťi IRC2 / ARC. Ekvivalent Priamy (A-B), inverzný (B-A) pre IRC2.	Priamy
Priamy	Polarita polohy a rýchlosťi je určená zapojením snímača.	
Inverzný	Výberom tejto voľby sa bez potreby prepájania signálov vymení smer a polarita rýchlosťi.	

9.7 FUNKCIE

Skupina parametrov číslo [532]

Nastavenie a voľba rôznych voliteľných funkcií meniča frekvencie UNIFREM.

9.7.1 PLC FUNKCIE

Skupina parametrov číslo [315]

Zabudované numerické a logické bloky nahradzujúce jednoduchý riadiaci systém.

LOGICKÉ BLOKY

Skupina parametrov číslo [166]

Vytvorenie logických väzieb medzi signálmi. Prvé dva logické bloky sú rýchle, reagujú do 1ms, ostatné logické bloky reagujú do 10ms.

LB časovanie

Skupina parametrov číslo [1024]

Nastavenie časov oneskorenia LB.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB ČASOVANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Čas zap. 1 [1025]	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 1 [1033] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas zap. 1 [1033]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 1 [1025] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas zap. 2 [1026]	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 2 [1034] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas zap. 2 [1034]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 2 [1026] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas zap. 3 [1027]	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 3 [1035] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas zap. 3 [1035]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 3 [1027] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas zap. 4 [1028]	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 4 [1036] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas zap. 4 [1036]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 4 [1028] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas vyp. 1 [1029]	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 1 [1037] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas vyp. 1 [1037]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 1 [1029] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas vyp. 2 [1030]	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 2 [1038] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas vyp. 2 [1038]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 2 [1030] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas vyp. 3 [1031]	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 3 [1039] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas vyp. 3 [1039]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 3 [1031] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
Čas vyp. 4 [1032]	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 4 [1040] (str. 97) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
LB pre čas vyp. 4 [1040]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 4 [1032] (str. 97).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		

LB Reset

Skupina parametrov číslo [1041]

Nastavenie resetovania LB. Vybraté LB sa nastavia do východiskového stavu.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB RESET

Názov [ID]	Popis	Def.
LB Reset [1045]	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní reset.	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 30)		
LB Reset signál [1042]	Výber signálu pre Reset LB. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB Reset aktívny [1043]	Podmienky aktivácie resetu logického bloku.	-
- ÷ -		
LB Reset neaktívny [1044]	Deaktivácia resetu LB: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

LB1 fast

Skupina parametrov číslo [167]

Nastavenie prvej rýchlej logickej operácie (reaguje 1ms).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB1 FAST

Názov [ID]	Popis	Def.
LB1 operácia [625]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok.	OR
OR	Operácia logický súčet. Výstup je aktívny ak je aspoň jeden zo vstupov aktívny.	
AND	Operácia logický súčin. Výstup je aktívny ak sú obidva vstupy aktívne.	
XOR	Operácia exluzívny súčet. Výstup je aktívny ak sú vstupy rôzne (jeden aktívny, druhý neaktívny).	
RS	Klopný obvod RS. Výstup sa nastaví neaktívny ak prvý vstup je aktívny. Výstup sa nastaví aktívny ak druhý vstup je aktívny.	
=	Operácia rovná sa. Výstup je aktívny ak sú obidva vstupy rovnaké.	
>=	Operácia väčšie alebo rovné. Výstup je aktívny ak je prvý signál väčší alebo rovný ako druhý.	
>	Operácia väčšie. Výstup je aktívny ak je prvý signál väčší ako druhý.	
LB1 úrovne [1008]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok.	
<input type="checkbox"/> Výstup negovaný	Výstup logického bloku bude negovaný.	
<input type="checkbox"/> Vstup 1 negovaný	Prvý vstupný signál je negovaný.	1
<input type="checkbox"/> Vstup 2 negovaný	Druhý vstupný signál je negovaný.	2
<input type="checkbox"/> Vstup 1 hrana	Prvý vstup LB reaguje na nábežnú hranu signálu.	
<input type="checkbox"/> Vstup 2 hrana	Druhý vstup LB reaguje na nábežnú hranu signálu.	
<input type="checkbox"/> Vstup 1 nehys.	Prvý vstupný signál nepoužíva hysteréziu. Rozhoduje sa len podľa úrovne "Zopne".	
<input type="checkbox"/> Vstup 2 nehys.	Druhý vstupný signál nepoužíva hysteréziu. Rozhoduje sa len podľa úrovne "Zopne".	
<input type="checkbox"/> Vstup 1 interval	Prvý vstup LB sa vyhodnocuje intervalovo a nie hysterézne.	
<input type="checkbox"/> Vstup 2 interval	Druhý vstup LB sa vyhodnocuje intervalovo a nie hysterézne.	
LB1_1 signál [577]	Výber signálu pre 1. vstup LB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB1_1 zopne [578]	Podmienky pre zopnutie LB1_1.	-
- ÷ -		
LB1_1 rozopne	LB1_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako-	

Názov [ID]	Popis	Def.
[579]	nastavená úroveň.	
- ÷ -		
LB1_2 signál [580]	Výber signálu pre 2. vstup LB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB1_2 zopne [581]	Podmienky pre zopnutie LB2.	-
- ÷ -		
LB1_2 rozopne [582]	LB1_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

LB2 fast

Skupina parametrov číslo [168]

Nastavenie druhej rýchlej logickej operácie (reaguje 1ms).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB2 FAST

Názov [ID]	Popis	Def.
LB2 operácia [626]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)	OR
LB2 úrovne [1009]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)	
LB2_1 signál [583]	Výber signálu pre 1. vstup LB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB2_1 zopne [584]	Podmienky pre zopnutie LB2_1.	-
- ÷ -		
LB2_1 rozopne [585]	LB2_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
LB2_2 signál [586]	Výber signálu pre 2. vstup LB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB2_2 zopne [587]	Podmienky pre zopnutie LB2_2.	-
- ÷ -		
LB2_2 rozopne [588]	LB2_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

LB3

Skupina parametrov číslo [169]

Nastavenie tretej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB3

Názov [ID]	Popis	Def.
LB3 operácia [627]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)	OR
LB3 úrovne [1010]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98).	

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)		
LB3_1 signál [589]	Výber signálu pre 1. vstup LB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB3_1 zopne [590]	Podmienky pre zopnutie LB3_1.	-
- ÷ -		
LB3_1 rozopne [591]	LB3_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
LB3_2 signál [592]	Výber signálu pre 2. vstup LB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB3_2 zopne [593]	Podmienky pre zapnutie LB3_2.	-
- ÷ -		
LB3_2 rozopne [594]	LB3_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

LB4

Skupina parametrov číslo [170]

Nastavenie štvrtej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB4

Názov [ID]	Popis	Def.
LB4 operácia [628]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98).	OR
Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)		
LB4 úrovne [1011]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98).	
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)		
LB4_1 signál [595]	Výber signálu pre 1. vstup LB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB4_1 zopne [596]	Podmienky pre zapnutie LB4_1.	-
- ÷ -		
LB4_1 rozopne [597]	LB4_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
LB4_2 signál [598]	Výber signálu pre 2. vstup LB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB4_2 zopne [599]	Podmienky pre zopnutie LB4_2.	-
- ÷ -		
LB4_2 rozopne [600]	LB4_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

LB5

Skupina parametrov číslo [171]

Nastavenie piatej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB5

Názov [ID]	Popis	Def.
LB5 operácia [629]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)	OR
LB5 úrovne [1012]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)	
LB5_1 signál [601]	Výber signálu pre 1. vstup LB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB5_1 zopne [602]	Podmienky pre zopnutie LB5_1. - ÷ -	-
LB5_1 rozopne [603]	LB5_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. - ÷ -	-
LB5_2 signál [604]	Výber signálu pre 2. vstup LB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB5_2 zopne [605]	Podmienky pre zopnutie LB5_2. - ÷ -	-
LB5_2 rozopne [606]	LB5_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. - ÷ -	-

LB6

Skupina parametrov číslo [173]

Nastavenie šiestej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB6

Názov [ID]	Popis	Def.
LB6 operácia [630]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)	OR
LB6 úrovne [1013]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)	
LB6_1 signál [607]	Výber signálu pre 1. vstup LB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB6_1 zopne [608]	Podmienky pre zopnutie LB6_1. - ÷ -	-
LB6_1 rozopne [609]	LB6_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. - ÷ -	-
LB6_2 signál [610]	Výber signálu pre 2. vstup LB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB6_2 zopne [611]	Podmienky pre zopnutie LB6_2. - ÷ -	-
LB6_2 rozopne	LB6_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako	-

Názov [ID]	Popis	Def.
[612]	nastavená úroveň.	
- ÷ -		

LB7

Skupina parametrov číslo [174]

Nastavenie siedmej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB7

Názov [ID]	Popis	Def.
LB7 operácia [631]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)	OR
LB7 úrovne [1014]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)	
LB7_1 signál [613]	Výber signálu pre 1. vstup LB7. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB7_1 zopne [614]	Podmienky pre zopnutie LB7_1. - ÷ -	
LB7_1 rozopne [615]	LB7_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. - ÷ -	-
LB7_2 signál [616]	Výber signálu pre 2. vstup LB7. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB7_2 zopne [617]	Podmienky pre zopnutie LB7_2. - ÷ -	
LB7_2 rozopne [618]	LB7_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. - ÷ -	-

LB8

Skupina parametrov číslo [175]

Nastavenie ôsmej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB8

Názov [ID]	Popis	Def.
LB8 operácia [632]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 98)	OR
LB8 úrovne [1015]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 98). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 98)	
LB8_1 signál [619]	Výber signálu pre 1. vstup LB8. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
LB8_1 zopne [620]	Podmienky pre zopnutie LB8_1. - ÷ -	
LB8_1 rozopne [621]	LB8_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. - ÷ -	-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
LB8_2 signál [622]	Výber signálu pre 2. vstup LB8. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
LB8_2 zopne [623]	Podmienky pre zopnutie LB8_2.	-
- ÷ -		
LB8_2 rozopne [624]	LB8_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

NUMERICKÉ BLOKY

Skupina parametrov číslo [176]

Vytvorenie výpočtových väzieb medzi signálmi. Reagujú s oneskorením 10 ms.

NB1

Skupina parametrov číslo [191]

Nastavenie prvého numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB1

Názov [ID]	Popis	Def.
NB1 vstup 1 [633]	Výber signálu pre 1. vstup NB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB1 vstup 2 [634]	Výber signálu pre 2. vstup NB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB1 operácia [635]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
plus	Výstup NB je súčet vstupných signálov.	
mínus	Výstup NB je rozdiel vstupných signálov.	
krát	Výstup NB je súčin vstupných signálov.	
minimum	Výstup NB je minimum zo vstupných signálov.	
maximum	Výstup NB je maximum zo vstupných signálov.	
abs	Výstup NB je absolútна hodnota prvého vstupu.	
filter	Výstup NB je filtrovaný prvý vstup NB s časovou konštantou podľa druhého vstupu.	
multiplexor	Výstup NB je jeden zo vstupných signálov. Ak je riadiaci signál neaktívny je použitá hodnota prvého vstupu. Ak je riadiaci signál aktívny je použitá hodnota druhého vstupu.	
integrátor	Výstup NB je integrovaný vstupom 1, ktorý je zosilnený vstupom 2. Výstup NB je saturovaný na minimum podľa bodu výstupu A a na maximum podľa bodu výstupu B.	
rampa	Výstup NB je menený podľa kroku vstupu 2, tak aby dosiahol hodnotu vstupu 1. Ak je aktívny riadiaci signál, vstup 1 je priamo kopírovaný na výstup.	
plus_mod	Výstup NB je modulo súčtu vstupných signálov a nastaveného rozsahu na výstupe.	
NB1 riadenie [1279]	Slúži na riadenie numerického bloku. Pre operáciu multiplexor slúži ako prepínač vstupov. Pre ostatné operácie slúži ako povolenovací vstup. Ak je aktívny vykoná sa operácia, inak si NB pamäta predošlú hodnotu.	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
NB1 výstup [1254]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
NB1_A [1257]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB1_A) [1255]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB1_A [1257] (str. 103).	-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
NB1_B [1258]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB1_B) [1256]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB1_B [1258] (str. 104).	-
- ÷ -		

NB2

Skupina parametrov číslo [300]

Nastavenie druhého numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB2

Názov [ID]	Popis	Def.
NB2_vstup [637]	1 Výber signálu pre 1. vstup NB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB2_vstup [638]	2 Výber signálu pre 2. vstup NB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB2_operácia [639]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 103)		
NB2_riadenie [1280]	Pozri NB1 riadenie [1279] (str. 103).	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
NB2_výstup [1259]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
NB2_A [1262]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB2_A) [1260]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB2_A [1262] (str. 104).	-
- ÷ -		
NB2_B [1263]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB2_B) [1261]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB2_B [1263] (str. 104).	-
- ÷ -		

NB3

Skupina parametrov číslo [302]

Nastavenie tretieho numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB3

Názov [ID]	Popis	Def.
NB3_vstup [1016]	1 Výber signálu pre 1. vstup NB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB3_vstup [1017]	2 Výber signálu pre 2. vstup NB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB3_operácia [1018]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok	plus

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 103)		
NB3 riadenie [1281]	Pozri NB1 riadenie [1279] (str. 103).	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
NB3 výstup [1264]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
NB3_A [1267]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.00000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB3_A) [1265]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB3_A [1267] (str. 105).	-
- ÷ -		
NB3_B [1268]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB3_B) [1266]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB3_B [1268] (str. 105).	-
- ÷ -		

NB4

Skupina parametrov číslo [310]

Nastavenie štvrtého numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB4

Názov [ID]	Popis	Def.
NB4 vstup 1 [1020]	Výber signálu pre 1. vstup NB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB4 vstup 2 [1021]	Výber signálu pre 2. vstup NB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB4 operácia [1022]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 103)		
NB4 riadenie [1282]	Pozri NB1 riadenie [1279] (str. 103).	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
NB4 výstup [1269]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
NB4_A [1272]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.00000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB4_A) [1270]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB4_A [1272] (str. 105).	-
- ÷ -		
NB4_B [1273]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB4_B) [1271]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB4_B [1273] (str. 105).	-
- ÷ -		

NB5

Skupina parametrov číslo [1672]

Nastavenie piateho numerického bloku.

Názov [ID]	Popis	Def.
NB5 vstup 1 [1674]	Výber signálu pre 1. vstup NB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB5 vstup 2 [1675]	Výber signálu pre 2. vstup NB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB5 operácia [1676]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 103)		
NB5 riadenie [1677]	Slúži na riadenie numerického bloku. Pre operáciu multiplexor slúži ako prepínač vstupov. Pre ostatné operácie slúži ako povoľovací vstup. Ak je aktívny vykoná sa operácia, inak si NB pamätá predošlú hodnotu.	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
NB5 výstup [1678]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
NB5_A [1679]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB5_A) [1680]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB5_A [1679] (str. 106).	-
- ÷ -		
NB5_B [1681]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB5_B) [1682]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB5_B [1681] (str. 106).	-
- ÷ -		

NB6

Skupina parametrov číslo [1673]

Nastavenie šiesteho numerického bloku.

Názov [ID]	Popis	Def.
NB6 vstup 1 [1683]	Výber signálu pre 1. vstup NB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB6 vstup 2 [1684]	Výber signálu pre 2. vstup NB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
NB6 operácia [1685]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 103)		
NB6 riadenie [1686]	Slúži na riadenie numerického bloku. Pre operáciu multiplexor slúži ako prepínač vstupov. Pre ostatné operácie slúži ako povoľovací vstup. Ak je aktívny vykoná sa operácia, inak si NB pamätá predošlú hodnotu.	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
NB6 výstup [1687]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
NB6_A [1688]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000

Názov [ID]	Popis	Def.
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB6_A) [1689]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB6_A [1688] (str. 106).	-
- ÷ -		
NB6_B [1690]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.0000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
Výstup (NB6_B) [1691]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB6_B [1690] (str. 107).	-
- ÷ -		
Data 1 [636]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 2 [640]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 3 [1019]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 4 [1023]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data hex 5 [334]	Užívateľský parameter. Číslo sa zadáva v 16tkovej sústave.	0000 hex
0000 hex ÷ FFFFFF hex	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data hex 6 [467]	Užívateľský parameter. Číslo sa zadáva v 16 sústave.	0000 hex
0000 hex ÷ FFFFFF hex	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 7 [1670]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 8 [1671]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	

9.7.2 KONCOVÉ SPÍNAČE

Skupina parametrov číslo [875]

Nastavenie koncových spínačov, ktoré slúžia na odvodenie rôznych ovládaciých povelov (STOP alebo spomalenie) v konkrétnych udalostiach. Príkladom použitia je dojazd do krajnej polohy žeriava po zopnutí koncového spínača.

KS1

Skupina parametrov číslo [876]

Nastavenie prvého koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS1

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ KS1 [880]	Nastavenie typu koncového spínača.	
<input type="checkbox"/> Spomaľovací	Pri zopnutí KS menič obmedzí rýchlosť na frekvenciu koncového spínača v danom smere (Frek. KSx).	
<input type="checkbox"/> Dráha + Stop	Pri zopnutí KS motor prejde nastavenú dráhu v danom smere (Dráha KSx) a zastaví.	
<input type="checkbox"/> Stop	Pri zopnutí KS menič zastaví v danom smere.	
<input type="checkbox"/> Pre reverz	Koncový spínač reaguje len v reverznom smere.	
<input type="checkbox"/> Zoslabovací	Pri zopnutí KS menič obmedzuje moment motora na hodnotu Moment KSx. Ak je aktívna voľba "Pre reverz" obmezdí sa záporný moment, inak sa obmedzí moment kladný.	
<input type="checkbox"/> Vnút. rýchlosť	Pri zopnutí KS menič vnúti rýchlosť na frekvenciu koncového spínača v danom smere (Frek. KSx).	

Názov [ID]	Popis	Def.
<input type="checkbox"/> Dráha + Čakaj	Pri zopnutí KS motor prejde nastavenú dráhu v danom smere (Dráha KSx) a počká na nulovej rýchlosťi.	
Frek. KS1 [915]	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovaci". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača.	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
Moment. KS1 [1180]	Hodnota obmedzenia maximálneho momentu pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Zoslabovaci". Zoslabenie sa uplatní pre kladný alebo záporný moment podľa voľby "Pre reverz".	0.0 Nm
Min. ⁸ ÷ Max. moment [481]	⁸ Hodnota závisí od parametra Zdroj rev. mom. [922] (str. 61). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. moment [481] (str. 61)), pre ostatné voľby je od Min. moment [482] (str. 62).	
Dráha KS1 [884]	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 55) a Dráha otáčky [889] (str. 55).	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		
Zdroj KS1 [895]	Nastavenie zdroja koncového spínača.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
KS1 maska [896]	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

KS2

Skupina parametrov číslo [877]

Nastavenie druhého koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS2

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ KS2 [881]	Nastavenie typu koncového spínača. Možnosti nastavenia sú analogické s KS1 Typ KS1 [880] (str. 107).	
Pozri voľby parametra Typ KS1 [880] (str. 107)		
Frek. KS2 [916]	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovaci". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača.	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
Moment. KS2 [1181]	Hodnota obmedzenia maximálneho momentu pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Zoslabovaci". Zoslabenie sa uplatní pre kladný alebo záporný moment podľa voľby "Pre reverz".	0.0 Nm
Min. ⁸ ÷ Max. moment [481]	⁸ Hodnota závisí od parametra Zdroj rev. mom. [922] (str. 61). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. moment [481] (str. 61)), pre ostatné voľby je od Min. moment [482] (str. 62).	
Dráha KS2 [885]	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 55) a Dráha otáčky [889] (str. 55).	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		
Zdroj KS2 [898]	Nastavenie zdroja koncového spínača.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
KS2 maska [899]	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

KS3

Skupina parametrov číslo [878]

Nastavenie tretieho koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS3

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ KS3 [882]	Nastavenie typu koncového spínača. Možnosti nastavenia sú analogické s KS1 Typ KS1 [880] (str. 107).	
Pozri voľby parametra Typ KS1 [880] (str. 107)		
Frek. KS3 [917]	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovací". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača.	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
Moment. KS3 [1182]	Hodnota obmedzenia maximálneho momentu pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Zoslabovací". Zoslabenie sa uplatní pre kladný alebo záporný moment podľa voľby "Pre reverz".	0.0 Nm
Min. ⁸ ÷ Max. moment [481]	⁸ Hodnota závisí od parametra Zdroj rev. mom. [922] (str. 61). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. moment [481] (str. 61)), pre ostatné voľby je od Min. moment [482] (str. 62).	
Dráha KS3 [886]	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 55) a Dráha otáčky [889] (str. 55).	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		
Zdroj KS3 [901]	Nastavenie zdroja koncového spínača.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
KS3 maska [902]	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

KS4

Skupina parametrov číslo [879]

Nastavenie štvrtého koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS4

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ KS4 [883]	Nastavenie typu koncového spínača. Možnosti nastavenia sú analogické s KS1 Typ KS1 [880] (str. 107).	
Pozri voľby parametra Typ KS1 [880] (str. 107)		
Frek. KS4 [918]	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovací". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača.	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
Moment. KS4 [1183]	Hodnota obmedzenia maximálneho momentu pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Zoslabovací". Zoslabenie sa uplatní pre kladný alebo záporný moment podľa voľby "Pre reverz".	0.0 Nm
Min. ⁸ ÷ Max. moment [481]	⁸ Hodnota závisí od parametra Zdroj rev. mom. [922] (str. 61). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. moment [481] (str. 61)), pre ostatné voľby je od Min. moment [482] (str. 62).	
Dráha KS4 [887]	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 55) a Dráha otáčky [889] (str. 55).	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj KS4 [904]	Nastavenie zdroja koncového spínača.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
KS4 maska [905]	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

9.7.3 PROCESNÝ REG.

Skupina parametrov číslo [385]

Univerzálny procesný regulátor slúži pre reguláciu vybranej veličiny. Regulovaná veličina sa volí signálom Zdroj sp. väzby PR [139] (str. 110) a jej želaná hodnota v Zdroj žel. PR [130] (str. 110). Výstup PR [64] (str. 31) sa potom použije ako zdroj niektorého parametra typu signál (spravidla želaná hodnota frekvencie).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PROCESNÝ REG.

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim PR [386]	Výber režimu procesného regulátora a fyzikálneho rozmeru regulovanej veličiny.	Vypnutý
Vypnutý	Procesný regulátor je vypnutý.	
Tlak Pa	Regulovaná veličina je tlak v Pascaloch [Pa].	
Tlak Pa inverzný	Regulovaná veličina je tlak v Pascaloch [Pa], odchýlka je invertovaná.	
Tlak bar	Regulovaná veličina je tlak v baroch [bar].	
Tlak bar inverzný	Regulovaná veličina je tlak v baroch [bar], odchýlka je invertovaná.	
Tlak atm	Regulovaná veličina je tlak v atmosférach [atm].	
Tlak at inverzný	Regulovaná veličina je tlak v atmosférach [atm], odchýlka je invertovaná.	
Teplota	Regulovaná veličina je teplota v stupňoch Celzia [°C].	
Teplota inverzný	Regulovaná veličina je teplota v stupňoch Celzia [°C], odchýlka je invertovaná.	
Poloha	Regulovaná veličina je poloha.	
Poloha inverzný	Regulovaná veličina je poloha, odchýlka je invertovaná.	
Priekok	Regulovaná veličina je priekok.	
Priekok inverzný	Regulovaná veličina je priekok, odchýlka je invertovaná.	
Pomerný	Regulovaná veličina je v pomerných jednotkách.	
Pomerný inverzný	Regulovaná veličina je v pomerných jednotkách, odchýlka je invertovaná.	
Napätie	Regulovaná veličina je napätie.	
Napätie inverzný	Regulovaná veličina je napätie, odchýlka je invertovaná.	
Prúd	Regulovaná veličina je prúd.	
Prúd inverzný	Regulovaná veličina je prúd, odchýlka je invertovaná.	
Výkon	Regulovaná veličina je výkon.	
Výkon inverzný	Regulovaná veličina je výkon, odchýlka je invertovaná.	
Zdroj žel. PR [130]	Nastavenie zdroja želanej hodnoty procesného regulátora.	Hodnota
Hodnota	Ako zdroj bude použitý parameter Zdroj žel. PR [130] (str. 110).	
AIN1	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN1.	
AIN2	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN2.	
AIN3	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN3.	
AIN4	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN4.	
Motor potenc.	Motor-potenciometer bude použitý ako zdroj, vid. [970] (str. 64).	
Špeciálny	Zdrojom hodnoty je špeciálne nastavenie Signál pre ŽH [419] (str. 112).	
Žel. hodnota [407]	Želaná hodnota procesného regulátora. Hodnota sa uplatní ak je parameter Zdroj žel. PR [130] (str. 110) nastavený na "Hodnota".	0.0 %
Dolný rozsah reg. [396] + Horný rozsah reg. [397]		
Zdroj sp. väzby PR [139]	Nastavenie zdroja spätej väzby pre procesný regulátor. Spätná väzba predstavuje skutočnú hodnotu regulovanej veličiny - prevažne signál zo snímača alebo meracieho prevodníka.	Hodnota
Pozri voľby parametra Zdroj žel. PR [130] (str. 110)		
Spätná väzba [418]	Aktuálna hodnota procesného regulátora. Hodnota sa uplatní ak nie je vybraný signál Zdroj sp. väzby PR [139] (str. 110).	0.0 %

Názov [ID]	Popis	Def.
Dolný rozsah reg. [396] ÷ Horný rozsah reg. [397]		
Dolný rozsah reg. [396]	Minimálna hodnota pre rozsah regulácie (spätej väzby) PR.	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %		
Horný rozsah reg. [397]	Maximálna hodnota pre rozsah regulácie (spätej väzby) PR.	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %		
Necitlivosť [406]	Necitlivosť procesného regulátora na zmeny reguloowanej veličiny.	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %	Nastavenie nenulovej necitlivosti môže potlačiť kmity výstupu PR, spôsobených šumom na regulačnej odchýlke Dif. hod. PR [410] (str. 31) ale môže spôsobiť aj trvalú odchýlku, ktorá je úmerná veľkosti necitlivosti.	
P proc. reg [411]	Proporcionálne zosilnenie procesného regulátora.	1.00
0.00 ÷ 30.00		
I proc. reg. [412]	Časová konštantá integračnej zložky procesného regulátora.	10.00 s
0.01 s ÷ 600.01 s	Pri hodnote 0 s je integračná zložka vypnutá.	
D proc. reg. [413]	Časová konštantá derivačnej zložky regulátora.	0.00 s
0.00 s ÷ 1.00 s		
Filter D zložky [17]	Časová konštantá filtra derivačnej zložky procesného regulátora.	0.0 ms
0.0 ms ÷ 1000.0 ms	Pri hodnote 0 s je filter vypnutý.	
Parkovanie PR [414]	Parkovanie je funkcia, ktorá automaticky deaktivuje ŠTART pohonu, ak sú splnené podmienky parkovania Hyster. odpark. [416] (str. 111) a Čas zapark. [415] (str. 111). Ak pracuje PR na svojom dolnom ohraničení po dobu Čas zapark. [415] (str. 111), menič zablokuje ŠTART. To môže nastať ak regulovaná veličina presahuje želanú hodnotu a výstup PR je na minime. Ak sa hodnota regulačnej odchýlky zmení tak, že presiahne hodnotu Hyster. odpark. [416] (str. 111), blokovanie Štartu sa uvoľní a opäť začína PR regulovať. Táto funkcia slúži k zamedzeniu zbytočného chodu zariadenia a úspore energie v stave, kedy činnosť regulácie nemá zásadný vplyv na priebeh reguloowanej veličiny.	Vypnuté
Vypnuté	Parkovanie je vypnuté.	
Zapnuté	Parkovanie je zapnuté.	
Hyster. odpark. [416]	Regulačná odchýlka PR, pri ktorej dôjde k odparkovaniu meniča (odparkovanie = zrušeniu blokácie Štartu).	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %		
Čas zapark. [415]	Čas ktorý musí uplynúť, pri splnených podmienkach parkovania, aby došlo k zaparkovaniu PR (zaparkovanie = blokovanie Štartu).	60.0 s
0.1 s ÷ 3200.0 s		

Incializácia PR

Skupina parametrov číslo [1132]

Nastavenie signálu inicializácie (resetovania) výstupu PR a I-zložky na definovanú hodnotu.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PROCESNÝ REG. \ INICIALIZÁCIA PR

Názov [ID]	Popis	Def.
PR reset signál [303]	Signál resetu procesného regulátora.	[547] Stav men. neg.
Signal	Pri aktivovaní signálu resetu procesného regulátora sa integračná zložka a výstup PR nastaví na hodnotu danú parametrom Hodn. pri resete [1131] (str. 112).	
Reset PR [305]	Podmienka pre reset PR.	Chod

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		
Reset neaktívny [779]	Deaktivácia resetu PR: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 33)		
Hodn. pri resete [1131]	Hodnota, ktorú menič nastavuje do výstupu a integračnej zložky PR pri aktívnom resete PR.	0.0000
-1.0000 ÷ 1.0000		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE PR

Skupina parametrov číslo [196]

Špeciálne nastavenie signálov procesného regulátora.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PROCESNÝ REG. \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE PR

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál pre ŽH [419]	Výber parametra, ktorý predstavuje želanú hodnotu procesného regulátora. Hodnota sa uplatní ak je parameter Zdroj žel. PR [130] (str. 110) nastavený na "Špeciálny".	-
Signal	Vybraný parameter sa automaticky prepočíta na rozsah zadávania a regulácie procesného regulátora.	
Signál pre SV [408]	Výber parametra, ktorý predstavuje aktuálnu hodnotu procesného regulátora.	-
Signal	Vybraný parameter sa automaticky prepočíta na daný rozsah.	

9.7.4 OPTIMALIZÁCIA

Skupina parametrov číslo [65]

Nastavenie parametrov bloku optimalizácie, ktorý slúži na vyhľadávanie extrému ľubovoľného signálu pomocou zmeny želanej veličiny alebo parametra typu Signál, ktorý je napojený na výstup bloku optimalizácie Výstup OPT [423] (str. 31).

Optimalizácia vyhľadáva takú hodnotu svojho výstupu, pri ktorom sa dosiahne kritérium vybraného signálu. Ak sú počas behu optimalizácie splnené podmienky merania Opt. meranie signál [279] (str. 114) a podmienka činnosti Opt. reset signál [263] (str. 114), sa v nastavených intervaloch s krokom Optim. krok [742] (str. 31) počítajú nové vzorky výstupu. Zároveň sa do pamäte ukladá nájdený globálny extrém.

ŠTART. BOD OPT

Skupina parametrov číslo [711]

Určuje počiatočné podmienky (štartovací bod) optimalizácie pri vypnutom skenovaní.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ OPTIMALIZÁCIA \ ŠTART. BOD OPT

Názov [ID]	Popis	Def.
Start. Bod OPT [710]	Určuje štartovaciu hodnotu výstupu optimalizácie pri vypnutom skenovaní.	0.5000
0.0000 +	Ak nie je vybratý zdroj ŠBOPT Štart. bod zdroj [712] (str. 112), potom sa použije táto pevná hodnota.	
1.0000 -		
Start. bod zdroj [712]	Výber signálu, ktorý sa môže uplatniť ako štartovací bod optimalizácie pri splnenej podmienke zápisu štartovacieho bodu.	-
Signal		
Start. bod podmienka [713]	Signál, ktorým sa definuje podmienka nastavovania počiatočného bodu OPT z [709] Stav vybraného signálu Štart. bod zdroj [712] (str. 112).	[709] Stav OPT
Signal	Napríklad, ak je vybratý parameter Stav men. neg. [547] (str. 33) a ŠBOPT aktívny [714] (str. 112) je zvolený bit "Chod", tak sa bude ukladať z Štart. bod zdroj [712] (str. 112) nová štartovacia hodnota, pokiaľ je menič v stope. Ak bude v štarte, tak sa zachová posledne uložená počiatočná hodnota.	
ŠBOPT aktívny [714]	Podmienky pre aktiváciu Štartovacieho bodu optimalizácie.	Meranie
Pozri voľby parametra Stav OPT [709] (str. 31)		
ŠBOPT	ŠBOPT neaktívny: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako	

Názov [ID]	Popis	Def.
neaktívny [715]	nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Stav OPT [709] (str. 31)		
Optim. signál [80]	Výber parametra, ktorého hodnota sa má optimalizovať podľa kritéria Opt. kritérium [208] (str. 113).	-
Signal	Najčastejšie sa ako signál optimalizácie volí Vyrábaný alebo Spotrebovaný výkon meniča (algoritmus MPPT - maximum power point tracking). Optimalizovaný signál môže byť aj externe privádzaný cez analógové vstupy alebo odvodený od ľubovoľnej inej diagnostickej veličiny meniča frekvencie.	
Opt. kritérium [208]	Nastavenie kritéria optimalizácie. Napríklad pri záťaži ktorá spotrebúva energiu sa volí kritérium minimálneho výkonu, pri generátoroch maximum vyrábaného výkonu resp. účinníka.	Minimum signálu
Minimum signálu	Optimalizácia na minimálnu hodnotu vybratého signálu Optim. signál [80] (str. 113).	
Maximum signálu	Optimalizácia na maximálnu hodnotu vybratého signálu Optim. signál [80] (str. 113).	
delta Sign. [255]	Odstup globálneho nájdeného extrému od optimalizovanej veličiny, pri ktorom sa vyvolá reštart optimalizácie.	-
- ÷ -	Globálny extrém sa aj po prvotnom skenovaní môže prepísť novou hodnotou, ak sa nájde nová hodnota, ktorá lepšie splňa kritérium optimalizácie. Ak sa algoritmus vzdialí od nájdeného globálneho extrému o viac ako je nastavené v tomto parametri, vygeneruje sa reštart optimalizácie a prípadne aj nové skenovanie.	
Periódā opt. [13]	Minimálny čas medzi dvoma krokmi optimalizácie.	2.0 s
0.1 s ÷ 3000.0 s	K tomuto času sa pripočítá ešte čas potrebný na splnenie podmienky merania, ktorou môže byť ustálenie rampy alebo iná udalosť vybratá parametrom Opt. meranie signál [279] (str. 114).	
Skenovanie [420]	Režim skenovania celého rozsahu výstupu. Pri skenovaní menič po povele ŠTART alebo po resete optimalizácie prejde celý rozsah parametra Výstup OPT [423] (str. 31) v smere ktorý určuje Poč. smer [426] (str. 113) aby našiel nový globálny extrém. Skenovanie je potrebné pri sústavách, kde sa vyskytuje niekoľko lokálnych extrémov v rozsahu a treba nájsť ten najväčší. Skenovanie je postupné prehľadanie celého rozsahu výstupného signálu a nájdenie oblasti globálneho extrému. Krok skenovania je 5% z výstupného signálu.	Vypnuté
Vypnuté	Skenovanie je vypnuté.	
Zapnuté	Skenovanie je zapnuté.	
Režim kroku [425]	Nastavenie spôsobu výpočtu kroku optimalizácie počas jemného doladovania extrému. Po štarte meniča a prípadnom skenovaní sa začína jemná optimalizácia, ktorá malými fluktuáciami na výstupe s nastaveným krokom Optim. krok [742] (str. 31) pomaly mení výstup OPT aby sa udržiaval globálny extrém. Spôsob výpočtu kroku optimalizácie počas jemného doladovania extrému.	Pevný
Pevný	Vyhľadávanie s konštantným krokom výstupného signálu, ktorý je daný parametrom Minim. krok [427] (str. 113).	
Premenlivý	Vyhľadávanie s variabilným krokom výstupného signálu, ktorý sa zväčšuje úmerne zmene optimalizovaného signálu z hodnoty Minim. krok [427] (str. 113) do 5% výstupného rozsahu a úmerne zosilneniu Zisk adapt. kroku [743] (str. 113).	
Zisk adapt. kroku [743]	Zosilnenie algoritmu adaptivity kroku optimalizácie od veľkosti derivácie optimalizovaného signálu.	0.800
0.001 ÷ 100.000	Uplatní sa len pri premenlivom kroku optimalizácie v Režim kroku [425] (str. 113).	
Minim. krok [427]	Minimálny krok optimalizácie.	0.001
0.001 ÷ 0.050	Krok optimalizácie je veľkosť zmeny výstupu medzi dvomi po sebe idúcimi vzorkami optimalizácie.	
Poč. smer [426]	Nastavenie smeru prvého hľadania. V závislosti od technológie a konkrétneho nasadenia je niekedy vhodné aby sa vyhľadávalo zhora dole alebo naopak. Počiatočný smer sa uplatňuje aj pri	Od minima

Názov [ID]	Popis	Def.
	Skenovaní, ak je zapnuté.	
Od minima	Optimalizácia začína od minimálnej hodnoty výstupu.	
Od maxima	Optimalizácia začína od maximálnej hodnoty výstupu.	
Opt. reset signál [263]	Signál ktorý definuje podmienku vzniku resetu optimalizácie.	-
Signal	Tento signál slúži ako podmienka behu optimalizácie. Spravidla sa nastavuje ako špeciálna kombinácia bitov (príznakov) stavového alebo riadiaceho slova.	
Opt. reset [273]	Podmienky pre Reset optimalizácie.	-
- ÷ -		
Opt. reset neaktívna [530]	Resetu optimalizácie sa deaktivuje: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
Opt. meranie signál [279]	Výber signálu, ktorým sa povoľuje meranie a ďalší krok optimalizácie.	-
Signal	Umožňuje stanoviť podmienky, pri ktorých je Optimalizovaný signál (Optim. signál [80] (str. 113)) ustálený a nezačažený rôznymi chybami.	
Opt. meranie aktívne [160]	Meranie ďalšieho kroku optimalizácie nastane pri splnení podmienky.	-
- ÷ -		
Opt. meranie neaktívne [531]	Meranie optimalizácie neaktívne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

9.7.5 MECHANICKÁ BRZDA

Skupina parametrov číslo [517]

Parametre pre aktiváciu a podmienky činnosti mechanickej brzdy motora.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ MECHANICKÁ BRZDA

Názov [ID]	Popis	Def.
Mech. brzda [518]	Zapnutie ovládania mechanickej brzdy motora a povolí ovplyvňovanie želanej hodnoty frekvencie a generovaní povelov pre ovládanie brzdy Stav meniča [76] (str. 33), bit "Mech. brzda". Pre správnu činnosť brzdy je potrebné v príslušnom RELÉ zvoliť funkciu "Brzda".	Vypnutá
Vypnutá	Ovládanie mech. brzdy je vypnute.	
štandardná	Ovládanie mech. brzdy je zapnuté.	
Zdvihová	Ovládanie mech. brzdy pre zdvihové pohony je zapnuté.	
Oneskorenie brzdy [519]	Doba oneskorenia povelu pre zopnutie RELE Brzdy po povele ŠTART.	0.01 s
0.00 s ÷ 100.00 s	V praxi sa nastavuje na 0s, nakoľko samotná brzda aj jej stýkač majú svoje oneskorenia.	
Reakcia brzdy [520]	Doba reakcie brzdy po zopnutí RELE.	0.20 s
0.00 s ÷ 100.00 s	Zodpovedá času reakcie brzdy od okamihu zopnutia ovládacieho relé po skutočné mechanické uvoľnenie. Ak je tento čas nastavený na kratší ako je reálny, môže dochádzať pri štarte k nasycovaniu prúdu momentu a následne po uvoľnení brzdy k trhnutiam a mechanickým rázom do sústavy.	
Predstih brzdy [521]	Doba predstihu rozopnutia RELE brzdy po dosiahnutí frekvencia Frekvencia brzdy [522] (str. 114) v STOPE pred vypnutím motora.	0.20 s
0.00 s ÷ 100.00 s	Pomocou tohto času možno eliminovať čas kym mechanická brzda bezpečne zabrzdi a predísť neželanému pretočeniu hriadeľa bremenom pri vypnutí pohonu.	
Frekvencia brzdy [522]	Frekvencia pod ktorou je brzda aktivovaná.	2.0 Hz
0.0 ÷ Frekvencia motora [4]	Pomáha dosiahnuť v okamihu odbrzdenia dostatočný štartovací moment, najmä pri U/F riadení. Pri uzavretom režime riadenia a pri vektorovom režime riadenia sa odporúča	

Názov [ID]	Popis	Def.
	nastavovať na 0.0Hz.	

9.7.6 ZDVIHOVÉ FUNKCIE

Skupina parametrov číslo [1067]

Nastavenie parametrov, ktoré sa používajú prevažne pri zdvihových aplikáciách.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ ZDVIHOVÉ FUNKCIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Zaťaženie. signál [843]	Výber parametra ktorý bude slúžiť ako zdroj výpočtu veličiny Zaťaženie Zaťaženie [854] (str. 31).	[42] Prúd MT
Signal	Najčastejšie sa ako signál pre výpočet veličiny Zaťaženie [854] (str. 31) a vyhodnocovanie preťažovacieho spínača vyberá Moment, Prúd alebo Výkon motora, avšak je tu možnosť ako signál preťaženia zapojiť aj externý senzor tlaku alebo ťahu pri zdvihových pohonoch žeriavov.	
Zaťaženie 100% [844]	Hodnota vybratého signálu zaťaženia Zaťaženie. signál [843] (str. 115), ktorá zodpovedá 100% zaťaženiu.	0.00 A
0.00 ÷ INK ₂ ⁴	Tento parameter slúži na prepočet veličiny Zaťaženie [854] (str. 31) z fyzikálnych do pomerných jednotiek. ⁴ Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
Filter zaťaženia [851]	Filter prvého rádu ktorý slúži na potlačenie šumov alebo krátkych špičiek vybratého signálu zaťaženia Zaťaženie. signál [843] (str. 115).	0.01 s
0.01 s ÷ 320.00 s		

PRETAŽOVÁK

Skupina parametrov číslo [840]

Nastavenie parametrov elektronického preťažovacieho spínača, ktorý slúži na zablokovanie ŠTARTU v smere dopredu (pri zdvihoc hore).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ ZDVIHOVÉ FUNKCIE \ PRETAŽOVÁK

Názov [ID]	Popis	Def.
Pretažovák zap./vyp. [841]	Zapnutie alebo vypnutie funkcie elektronického preťažovacieho spínača. Preťažovák deaktivuje ŠTART v kladnom smere pohybu ak miera zaťaženia pohonu presiahne nastavené kritérium. Štart deaktivuje aj pri "tipovaní", to znamená pri krátkych poveloch na chod a akceleráciu, ktoré by mohli obchádzať časové filtre nastavených kritérií vypnutia.	Vypnutý
Vypnutý	Preťažovací spínač je vypnutý.	
Zapnutý	Preťažovací spínač je zapnutý.	
Režim preťažováka [842]	Zapnutie režimov elektronického preťažovacieho spínača.	Pomalé spúšťanie Testuj "tipovanie"
<input type="checkbox"/> Autodetekcia hraníc	Režim detektie hraníc preťaženia. Zablokuje sa vplyv preťažovacieho spínača na povely Štart a želanú frekvenciu. Menič vyhodnocuje zaťaženie pohonu a podľa aktuálnych hodnôt veličiny Zaťaženie [854] (str. 31) nastaví hranice preťaženia pre dynamický a statický režim. Je potrebné aby pohon pracoval pri autodetekcii s maximálnou dovolenou prevádzkovou záťažou.	
<input type="checkbox"/> Iba statický režim	Vypnutie testu preťaženia v dynamických stavoch pohonu (rozbeh). Dynamická hranica a filter sa neuplatňuje a preťažovák zaberá len pri ustálenej rýchlosťi.	
<input type="checkbox"/> Negeneruje STOP	Vypnutie blokovania START-u v kladnom smere pri vyhodnotení preťaženia pohonu. Zopne sa len bit "preťaženie" stavového slova Stav PRETAŽ. [856] (str. 31).	
<input checked="" type="checkbox"/> Pomalé spúšťanie	Zapnutie režimu spomalenia spúšťania bremena po preťažení na hodnotu 20% zo želanej frekvencie.	
<input checked="" type="checkbox"/> Testuj "tipovanie"	Zapnutie testovania nedovolených ovládacích povelov (tipovania). Sú to také krátke povely na rozbeh a chod pohonu, ktoré môžu oklamáť funkciu preťažováka a vyvihnuť nadmerné bremeno do nedovolenej výšky. Ak v krátkom čase vznikne 5 tipovaní, preťažovací spínač	

Názov [ID]	Popis	Def.
	zopne bez ohľadu na prekročenie hraníc.	
Čas po štarte [852]	Čas necitlivosti preťažovacieho spínača po štarte pohonu.	0.01 s
0.01 s ÷ 320.00 s	Slúži na potlačenie nechcených prekmitov Zaťaženia vplyvom nabudzovania motora a prekonávania pasívnych odporov a potlačenie vplyvu parkovacej brzdy.	
Preťaženie dyn. [845]	Hranica preťaženia pohonu v dynamických stavoch (pri akcelerácii v kladnom smere).	150.0 %
0.0 % ÷ 1000.0 %	Preťaženie nastane ak veličina Zaťaženie [854] (str. 31) prekročí túto hodnotu na čas dlhší ako Čas preťaž. dyn. [848] (str. 116). Tento parameter je v režime autodetekcie hraníc nastavovaný automaticky meničom.	
Čas preťaž. dyn. [848]	Doba ktorú musí byť veličina Zaťaženie [854] (str. 31) vyššia ako hranica dynamického preťaženia, aby sa zopol preťažovací spínač.	0.10 s
0.01 s ÷ 320.00 s		
Preťaženie stat. [846]	Hranica preťaženia pohonu v ustálených stavoch (pri konštantnej rýchlosťi v kladnom smere).	100.0 %
0.0 % ÷ 1000.0 %	Preťaženie nastane ak veličina Zaťaženie [854] (str. 31) prekročí túto hodnotu na čas dlhší ako Čas preťaž. stat. [849] (str. 116). Tento parameter je v režime autodetekcie hraníc nastavovaný automaticky meničom.	
Čas preťaž. stat. [849]	Doba ktorú musí byť veličina Zaťaženie [854] (str. 31) vyššia ako hranica statického preťaženia, aby sa zopol preťažovací spínač.	1.00 s
0.01 s ÷ 320.00 s		
Preťaženie vyp. [847]	Hranica Zaťaženia pre ukončenie stavu Preťaženia pri spätnom chode na ustálenej rýchlosťi.	50.0 %
0.0 % ÷ 1000.0 %	Po vzniku Preťaženia je Povel ŠTART v kladnom smere zablokovaný. Preťaženie zanikne, ak pri spätnom chode a ustálenej rýchlosťi veličina Zaťaženie [854] (str. 31) klesne pod hodnotu danú týmto parametrom a trvá to dlhšie ako nastavený čas Čas preťaž. vyp. [850] (str. 116).	
Čas preťaž. vyp. [850]	Doba ktorú musí byť veličina Zaťaženie [854] (str. 31) nižšie ako hranica pre vypnutie preťaženia, aby sa vypol preťažovací spínač.	3.00 s
0.01 s ÷ 320.00 s		
Preť.reset [858]	Povel resetu preťažováka bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny. Tento povel slúži ako podmienka vypínania preťažováka v prípade, že zopol. Môže to byť potrebné počas revízií alebo prehliadok technologického zariadenia a mal by sa aktivovať so zvýšenou opatrnosťou.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		

DYNAM. ZDVIH (DZ)

Skupina parametrov číslo [1068]

Nastavenie parametrov funkcie "Dynamický zdvih".

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ ZDVIHOVÉ FUNKCIE \ DYNAM. ZDVIH (DZ)

Názov [ID]	Popis	Def.
DZ zap./vyp. [1069]	Zapnutie alebo vypnutie funkcie dynamického zdvihu (DZ). Pri štarte smerom hore sa frekvencia zastaví na Frekvencia DZ [1073] (str. 117) na dobu Čas merania DZ [1070] (str. 116) aby došlo k ustáleniu veličiny Zaťaženie [854] (str. 31) a vypočítalo sa nové obmedzenie rýchlosťi. Ak sa zaťaženie ustáli v intervale medzi hodnotami Záťaž DZ min. [1072] (str. 117) a Záťaž DZ max. [1071] (str. 117), potom sa obmedzenie rýchlosťi zdvihu prepočíta lineárne medzi hodnotami Frekvencia DZ [1073] (str. 117) a Max. frekvencia [111] (str. 80).	Vypnutý
Vypnutý	Dynamický zdvih je neaktívny.	
Zapnutý	Dynamický zdvih je aktívny.	
Čas merania DZ	Čas merania statického zaťaženia na frekvencii Frekvencia DZ [1073] (str. 117).	1.00 s

Názov [ID]	Popis	Def.
[1070]		
0.01 s ÷ 320.00 s	Tento čas je potrebný na ustálenie veličiny Zaťaženie [854] (str. 31).	
Záťaž DZ max. [1071]	Horný limit zaťaženia, nad ktorým sa maximálna frekvencia už ďalej neznižuje.	100.0 %
0.0 % ÷ 1000.0 %	Ak bude zdvih zaťažený na hodnotu tohto parametra alebo vyššiu, bude jeho maximálna rýchlosť obmedzená na hodnotu Frekvencia DZ [1073] (str. 117).	
Záťaž DZ min. [1072]	Dolný rozsah zaťaženia pod ktorým pracuje zdvih na maximálnej možnej frekvencii.	50.0 %
0.0 % ÷ 1000.0 %	Ak bude zdvih zaťažený na hodnotu tohto parametra alebo nižšiu, bude jeho maximálna rýchlosť obmedzená na hodnotu Max. frekvencia [111] (str. 80).	
Frekvencia DZ [1073]	Frekvencia, pri ktorej prebieha meranie zaťaženia a zároveň minimálna rýchlosť ktorá odpovedá maximálnemu zaťaženiu.	50.0 Hz
Frekvencia brzdy [522] + Max. frekvencia [111]		

9.7.7 EXT. TEP. OCHRANA (ETO)

Skupina parametrov číslo [860]

Nastavenie bloku pre vyhodnocovanie externých tepelných ochrán (ETO). Voľba typu snímača (PT100, PTC, vlastný). Konfigurácia porúch a varovaní od externej teploty. Pre správnu funkciu ETO je potrebné správne nastaviť odpovedajúci AOUTx aAINx v skupine [216] (str. 86).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO)

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ ETO [861]	Zapnutie alebo vypnutie funkcie externej tepelnej ochrany (ETO) a voľba typu pripojeného teplotného snímača. Počet snímačov zapojených do série sa nastavuje v parametri Počet snímačov [862] (str. 117).	Vypnutá ETO
Vypnutá ETO	Menič nevyhodnocuje externú teplotu.	
PT100	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov PT100.	
KTY83/85 1xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 83/110, 83/120 alebo KTY 85/1, KTY 85/110, 85/120, 85/150.	
KTY81/82 1xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 81/110, 81/120, 81/150 alebo KTY 82/110, 82/120, 82/150.	
Vlastný snímač	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac užívateľom definovaných snímačov teploty ktorých prevodová charakteristika je daná parametrami Odpor pri 20°C [863] (str. 118) a Odpor pri 100°C [864] (str. 118).	
PTC termistor	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac PTC termistorov, ktorých prahová teplota sa nastavuje v parametri Porucha ETO [866] (str. 118). Varovanie ETO vznikne po prekročení odporu snímača nad 300 ohm a porucha ETO vznikne pri prekročení odporu snímača nad 1000 ohm. Poklesom pod 550 ohm porucha zanikne.	
KTY84	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 84/130, KTY 84/150, KTY 84/151.	
KTY83/85 2xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 83/150, KTY 85/151, KTY 85/152,	
KTY81/82 2xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 81/220, 81/250 alebo KTY 82/220, 82/250.	
Zdroj Nap. ETO [906]	Nastavenie zdroja signálu merania napäťia snímača ETO. Zároveň je potrebné do snímača privádzať prúd z niektorého analógového výstupu meniča, ktorého funkcia je vybratá na "Prúd ETO".	AIN1
AIN1	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN1 (0-10V).	
AIN2	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN2 (0-10V).	
AIN3	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN3 (0-10V).	
AIN4	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN4 (0-10V).	
Špeciálny	Zdrojom merania je špeciálny signál Signál pre U ETO [857] (str. 118).	
AIN-RM Servo	-Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN-RM (0-10V) - presný vstup napäťia pre SERVOFREM	
Počet	Počet sériovo zapojených externých teplotných snímačov.	1

Názov [ID]	Popis	Def.
snímačov [862]		
1 ÷ 10	V prípade, ak je motor alebo iné zariadenie vybavené viacerými rovnakými teplotnými snímačmi (vinutia, ložiská) je možné ich zapojiť do súradie, pričom v tomto parametri sa nastaví ich počet. Kombinácia tepelných snímačov vo vinutiach a ložiskách nie je prípustná !	
Varovanie ETO [865]	Teplota v bode snímania externým snímačom teploty, pri ktorej menič vypisuje varovanie " W13-Externá teplota (str. 37)".	90.0 °C
-500.0 °C ÷ 500.0 °C	V prípade, že je do súradie zapojených viac snímačov rovnakého typu, jedná sa o priemernú teplotu z viacerých bodov merania.	
Porucha ETO [866]	Teplota, pri ktorej menič vygeneruje poruchu od zvýšenej teploty v bode snímania externým snímačom teploty. Pri Type ETO = "PTC termistor" predstavuje prahovú teplotu snímača pri 1000 ohm. Porucha vznikne pri prekročení tejto teploty.	110.0 °C
-500.0 °C ÷ 500.0 °C	V prípade, že je do súradie zapojených viac snímačov rovnakého typu, jedná sa o priemernú teplotu z viacerých bodov merania.	
Nízka tepl. ETO [1283]	Pri poklesi teploty ETO pod túto hodnotu menič vygeneruje poruchu E38-Teplota ETO (str. 42) z dôvodu extrémne nízkej teploty, ktorá môže byť spôsobená chybou zapojenia alebo poškodením ETO snímača. Pri Type ETO = "PTC termistor" tento parameter nemá význam.	-100.0 °C
-500.0 °C ÷ 500.0 °C		
Maxim. prúd ETO [1087]	Maximálny merací prúd ETO.	10.00 mA
0.01 mA ÷ 20.00 mA	Obmedzuje prúd do ETO snímačov aby sa zabránilo nechcenému zohrievaniu snímača. Ak je použitý špeciálny snímač, treba nastaviť maximálny prúd z jeho dokumentácie. Pri type ETO = "PTC" je merací prúd ohraničený na hodnotu 1mA a pri "PT100" na 3mA a vtedy je tento parameter neaktívny.	

VLASTNÝ SNÍMAČ

Skupina parametrov číslo [810]

Nastavenie parametrov charakteristiky vlastného snímača ETO (ak je vybratá voľba "Vlastný snímač" v parametri Typ ETO [861] (str. 117)).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \ VLASTNÝ SNÍMAČ

Názov [ID]	Popis	Def.
Odpór pri 20°C [863]	Hodnota odporu externého teplotného snímača pri 20°C, v prípade, že charakteristiku snímača definuje užívateľ.	1200.0 Ω
0.1 Ω ÷ 99000.0 Ω		
Odpór pri 100°C [864]	Hodnota odporu externého teplotného snímača pri 100°C, v prípade, že charakteristiku snímača definuje užívateľ.	4600.0 Ω
0.1 Ω ÷ 99000.0 Ω		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE ETO

Skupina parametrov číslo [569]

Nastavenie špeciálneho zdroja pre meranie úbytku napäťia na ETO.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE ETO

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál pre U ETO [857]	Výber signálu, ktorý sa má vyhodnotiť ako napätie na snímači ETO.	-
Signal	Spravidla sa pripája niektorý analógový vstup v režime 0 až 10 V.	

9.7.8 ROZLADENIE IRC1,2

Skupina parametrov číslo [1081]

Nastavenie činnosti pri rozladení frekvencií IRC1 a IRC2. Rozladenie IRC slúži na prispôsobenie správania sa viacmotorového pohonu pri nerovnakých rýchlosťach jednotlivých motorov spôsobených vonkajšími

vplyvmi. Napríklad predná a zadná náprava trakčného vozidla. Rozladenie Frek. IRC1-IRC2 za prev. [1086] (str. 28) sa počíta ako absolútne hodnota rozdielov absolútnych hodnôt veličín Frek. IRC1 [434] (str. 28) a Frek. IRC2 [803] (str. 28).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ ROZLADENIE IRC1,2

Názov [ID]	Popis	Def.
Rozladenie IRC1,2 [1082]	Nastavenie spôsobu obsluhy a činnosť meniča pri rozladení rýchlosť z IRC1 a IRC2.	
<input type="checkbox"/> Obmedzenie momentu	Pri prekročení minimálnej hranice rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2 Min. rozdiel IRC1,2 [1084] (str. 119) sa začne obmedzovať moment motora a pri maximálnom rozdieli Max. rozdiel IRC1,2 [1085] (str. 119) bude moment nulový.	
<input type="checkbox"/> Reset PWM	Pri prekročení maximálnej hranice rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2 Max. rozdiel IRC1,2 [1085] (str. 119) sa vygeneruje RESET PWM a pri minimálnom rozdieli Min. rozdiel IRC1,2 [1084] (str. 119) zanikne.	
Filter dIRC1,2 [1083]	Časová konštantă filtra rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2.	100 ms
0 ms ÷ 10000 ms	Pomáha eliminovať krátke rozladenia spôsobené dynamickými rázmi a krátkymi nerovnomernosťami zatáženia pohonov. Pri hodnote 0s je filter vypnutý.	
Min. rozdiel IRC1,2 [1084]	Minimálna hranica absolútnej hodnoty rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2.	2.00 Hz
0.00 ÷ Max. rozdiel IRC1,2 [1085]		
Max. rozdiel IRC1,2 [1085]	Maximálna hranica absolútnej hodnoty rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2.	5.00 Hz
0.00 Hz ÷ 500.00 Hz		

9.7.9 DIFERENCIÁL

Skupina parametrov číslo [1239]

Parametre pre diferenciál, napr. pre potreby vyrovnania momentov medzinápravového diferenciálu.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ DIFERENCIÁL

Názov [ID]	Popis	Def.
Sig.1 Zdroj [1248]	Zdroj hodnoty signálu 1.	[69] Moment Signal
Sig.1 Hodnota [1249]	Hodnota 1 pre PI regulátor diferenciálu.	0.00 -1E09 ÷ 1E09
Sig.2 Zdroj [1247]	Zdroj hodnoty signálu 2.	-
Sig.2 Hodnota [1240]	Hodnota 2 pre PI regulátor diferenciálu.	0.00 -1E09 ÷ 1E09
Max. dif. frek. [1241]	Maximálna hodnota zásahu do želanej frekvencie.	0.00 Hz 0.00 Hz ÷ 20.00 Hz
P zosilnenie dif. [1242]	Proporcionálne zosilnenie regulátora diferenciálu.	0.0000 -100.0000 ÷ 100.0000
I zosilnenie dif. [1246]	Integračné zosilnenie regulátora diferenciálu.	0.0000 -100.0000 ÷ 100.0000

9.8 PORUCHY A VAROVANIA

Skupina parametrov číslo [136]

Nastavenie parametrov ovplyvňujúcich podmienky vzniku a ukončenia niektorých poruchových stavov meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Vymaž história	Tento povel vymaže históriu porúch meniča. V histórii sa nebude nachádzať žiadny	

Názov [ID]	Popis	Def.
[500]	záZNAM.	

9.8.1 VOLITEĽNÉ PORUCHY

Skupina parametrov číslo [190]

Zapnutie / vypnutie niektorých poruchových stavov.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VOLITEĽNÉ PORUCHY

Názov [ID]	Popis	Def.
Výp. vst. fázy [337]	Zapnutie vyhodnocovania výpadku vstupných fáz meniča. Vyhodnotenie výpadku vstupných fáz je odporúčané nechať zapnuté, nakoľko pri trvalej prevádzke meniča na dve fázy hrozí poškodenie výkonových kondenzátorov. Je doporučené ju vypnúť iba v špeciálnych sa prípadoch ak je nekvalitná napájacia sústava a porucha " E13-Výpadok vst. fáz (str. 41)" zbytočne často preruší normálnu prevádzku.	Vyhodnocuje
Nevyhodnocuje sa	Porucha " E13-Výpadok vst. fáz (str. 41)" alebo " E55-Porucha usmerňovača (UDC) (str. 43)" sa nevyhodnocuje.	
Vyhodnocuje sa	Porucha " E13-Výpadok vst. fáz (str. 41)" alebo " E55-Porucha usmerňovača (UDC) (str. 43)" sa vyhodnocuje.	
Výp. výst. fázy [338]	Zapnutie vyhodnocovania výpadku výstupných fáz meniča. Hranica rozváženia výstupného prúdu o 30% z nominálneho prúdu meniča predstavuje kritérium na vyhodnotenie tejto poruchy.	Vyhodnocuje
Nevyhodnocuje sa	Porucha " E2-Výpadok výst. fázy (str. 41)" sa nevyhodnocuje.	
Vyhodnocuje sa	Porucha " E2-Výpadok výst. fázy (str. 41)" sa vyhodnocuje.	
Preťaženie mot. [27]	Nastavenie spôsobu vyhodnotenia tepelného preťaženia motora (resp. inej pripojenej záťaže).	Vlastné chladenie
Nevyhodnocuje sa	Menič nevyhodnocuje tepelné preťaženie pripojeného zariadenia.	
Vlastné chladenie	Porucha " E29-Preťaženie motora (str. 42)" sa vyhodnocuje na základe modelu teploty motora s uvážením otáčok motora. V tomto režime môže dôjsť na nízkych rýchlosťach ku generovaniu varovania " W17-Preťaženie MT (str. 37)" alebo " E29-Preťaženie motora (str. 42)" aj pri prúdoch menších ako Prúd motora [151] (str. 52).	
Cudzie chladenie	Porucha " E29-Preťaženie motora (str. 42)" sa vyhodnocuje na základe modelu teploty motora bez uváženia otáčok motora.	
Chyba AIN [837]	Parametrom sa zapína alebo vypína vyhodnotenie poruchy analógových vstupov. Porucha sa vyhodnocuje len v prípade ak je nastavený analógový vstup na 4-20mA, alebo 2-10V, vstup je pod minimálnou hodnotou a je sa zapnuté vyhodnotenie poruchy.	Vyhodnocuje
Vyhodnocuje sa	Ak je analógový vstup dlhodobo pod minimálnou hodnotou, menič vyhlásí chybu.	
Nevyhodnocuje sa	Menič akceptuje akúkoľvek hodnotu analógového vstupu.	
Nadfrekvencia [85]	Zapnutie vyhodnocovania poruchy prekročenia vysokej frekvencie statora. Porucha " E10-Nadfrekvencia (str. 41)" môže indikovať chyby regulačných slučiek alebo nekorektné nastavenie parametrov meniča. Táto porucha má za úlohu chrániť mechanické časti zariadenia pri stavoch meniča a technologického zariadenia, ktoré majú za následok sa nekontrolované zvyšovanie frekvencie na výstupe meniča. Porucha vznikne ak výstupná frekvencia prekročí hodnotu Hranica nadfrekv. [97] (str. 120). Vznik tejto poruchy môže indikovať nesprávne nastavenie riadenia.	Vyhodnocuje
Nevyhodnocuje sa	Porucha " E10-Nadfrekvencia (str. 41)" sa nevyhodnocuje.	
Vyhodnocuje sa	Porucha " E10-Nadfrekvencia (str. 41)" sa vyhodnocuje.	
Hranica nadfrekv. [97]	Určuje hranicu frekvencie statora pre vyhodnotenie poruchy " E10-Nadfrekvencia (str. 41)".	520.00 Hz
Max. frekvencia [111] ÷ 600.00	Porucha vznikne ak je zapnuté jej vyhodnotenie v Nadfrekvencia [85] (str. 120) a frekvencia na výstupoch meniča prekročí túto hranicu na dobu dlhšiu ako 1 sekunda.	
Zdroj ex. poruchy [225]	Nastavenia zdroja externej poruchy. Ak je zdroj aktívny, bude vygenerovaná porucha " E7-Externá porucha (str. 41)". Využíva sa ako	Žiadny

Názov [ID]	Popis	Def.
	havarijný stop. Porucha zablokuje prevádzku meniča.	
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		

ŠPECIÁLNA EXT. PORUCHA

Skupina parametrov číslo [554]

Nastavenie špeciálneho zdroja externej poruchy.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VOLITEĽNÉ PORUCHY \ ŠPECIÁLNA EXT. PORUCHA

Názov [ID]	Popis	Def.
Ex. porucha signál [527]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či má dôjsť ku poruche " E7-Externá porucha (str. 41)" alebo nie. môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Ex. porucha [528]	Podmienka pre externú poruchu.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Ex. porucha neaktívna [529]	Externá porucha sa deaktivuje: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

9.8.2 PORUCHY IRC/ARC

Skupina parametrov číslo [990]

Nastavenie vyhodnocovania chýb IRC snímačov.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ PORUCHY IRC/ARC

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim por. IRC/ARC [535]	Zapnutie testovania výpadku snímača otáčok motora a nastavenie spôsobu testovania. Vyhodnotenie týchto porúch je vhodné zapnúť pri uzavretom riadení so spätnou väzbou od inkrementálneho snímača. Voľba spôsobu vyhodnotenia chyby IRC/ARC vyhodnotenej rozširovacím modulom a riadiacou doskou meniča.	Nesprávny smer
<input type="checkbox"/> ERR výstup RM-IRC	Porucha " E32-Chyba IRC (str. 42)" sa vyhodnotí pri chýbajúcich alebo nekompletných signáloch A, AN, B, BN, I, IN.	
<input type="checkbox"/> Nekorektné reverzy IRC1	Porucha " E32-Chyba IRC (str. 42)" sa vyhodnotí na základe vysokého výskytu nekorektných reverzov IRC1 pri vyšších rýchlosťach.	
<input type="checkbox"/> Nekorektné reverzy IRC2	Porucha " E32-Chyba IRC (str. 42)" sa vyhodnotí na základe vysokého výskytu nekorektných reverzov IRC2 pri vyšších rýchlosťach.	
<input type="checkbox"/> Prepne do OPEN	Ak je aktívna táto voľba, pri výpadku IRC menič bude generovať iba varovanie a prepne do otvoreného skalárneho alebo vektorového riadenia.	
<input type="checkbox"/> Iba varovanie	Obsluha chyby IRC bude pracovať podľa predošlých volieb ale nebude generovať poruchu, iba varovanie.	
<input type="checkbox"/> Zablokovaný rotor	Porucha " E43-Zablokovaný rotor (str. 42)" sa vyhodnotí pri nasýtených regulátoroch momentu alebo prúdu a dlhšiu dobu rýchlosťi blízko nule vo vektorovom riadení. Pri riadení SMPM deteguje aj nesprávny smer snímača IRC/ARC.	
<input type="checkbox"/> Skok rýchlosťi	Porucha " E44-Skok rýchlosťi snímača (str. 43)" sa vyhodnotí pri veľkom, v skutočnosti nepravdepodobnom skoku rýchlosťi.	
<input checked="" type="checkbox"/> Nesprávny smer	Warning " W59-Nesprávny smer IRC/ARC (str. 39)" alebo porucha " E59-Nesprávny smer IRC/ARC (str. 43)" sa vyhodnotia pri detekcii nesprávneho smeru.	
<input type="checkbox"/> Vysoká frekvencia	Porucha " E60-Nadfrekvencia IRC/ARC (str. 43)" sa vyhodnotí po prekročení rýchlosťi danej parametrom Nadfrekv. IRC/ARC [1612] (str. 121).	
Citlivosť nek.rev. IRC [9]	Nastavenie citlivosti chyby "Nekorektné reverzy IRC1/IRC2".	4
1 ÷ 10	Pri hodnote 1 je najnižšia a pri 10 najvyššia citlivosť na chyby IRC.	
Filter por. nek. rev. IRC [903]	Čas reakcie na chybu "Nekorektné reverzy IRC1/IRC2".	0.100 s
0.001 s ÷ 300.000 s		
Nadfrekv. IRC/ARC [1612]	Hraničná frekvencia zo snímača otáčok použitého pre spätnú väzbu v parametri Zdroj rýchlosťi [1000] (str. 67), interpretované ako elektrická, nie	200 Hz

Názov [ID]	Popis	Def.
	mechanická rýchlosť.	
Max. frekvencia [111] $\div 5000$	Ak je vyhodnotenie poruchy zapnuté voľbou "Vysoká frekvencia" v parametri Režim por. IRC/ARC [535] (str. 121), po jej prekročení sa vygeneruje porucha " E32-Chyba IRC (str. 42)".	

9.8.3 POTVRDENIE PORUCH

Skupina parametrov číslo [164]

Spôsob obsluhy po vzniku poruchy a nastavenie podmienok pre zablokovanie meniča pri veľkom počte porúch.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ POTVRDENIE PORUCH

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj. potvrđ. poruchy [165]	Nastavenie spôsobu ukončenia poruchového stavu. Ak už neexistuje príčina poruchy (vysoký prúd, nízke napätie), poruchový stav sa ukončí - potvrdí podľa nastaveného spôsobu potvrdenia poruchy.	Ovládací panel Automaticky BIN MODBUS PROFIBUS Špeciálny
■ Ovládací panel	Porucha sa potvrdí pomocou ovládacieho panela.	
■ Automaticky	Porucha sa potvrdí automaticky.	
■ BIN	Porucha sa potvrdí aktivovaním vybraného binárneho vstupu.	
■ MODBUS	Porucha sa potvrdí cez komunikačné rozhranie MODBUS.	
■ PROFIBUS	Porucha sa potvrdí cez komunikačné rozhranie PROFIBUS.	
■ Špeciálny	Porucha sa potvrdí cez Špeciálne nastavenie [566] (str. 122).	
Potvrdenie BIN [1588]	Podmienky pre potvrdenie poruchy z binarnych vstupov.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Čas po poruche [428]	Po zániku príčiny poruchy (napr. vysoký prúd), sa o dobu nastaveného času predĺží trvanie poruchy.	5.0 s
0.0 s \div 3600.0 s	Napríklad 5 s znamená, že každá porucha bude trvať minimálne 5 sekúnd.	
Max. počet por. [431]	Maximálny počet porúch, ktorý môže vzniknúť za čas daný parametrom Min. períoða por. [432] (str. 122).	5
5 \div 20	Chráni menič alebo zariadenie proti častému vypadávaniu do porúch, ktoré by mohlo spôsobiť trvalé poškodenie. Pokiaľ je prekročená určitá frekvencia porúch, tak sa menič zablokuje na poruchu " E31-Veľa porúch (str. 42)".	
Min. períoða por. [432]	Čas za ktorý môže vzniknúť maximálny počet porúch Max. počet por. [431] (str. 122). Ak je ich viac, tak vznikne porucha " E31-Veľa porúch (str. 42)".	24.0 h
5.0 h \div 72.0 h		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [566]

Nastavenie špeciálneho spôsobu potvrdenia poruchy, napríklad v určité hodinu dňa alebo od AIN.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ POTVRDENIE PORUCH \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Potvrdenie signál [509]	Signál pre potvrdenie poruchy.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Potvrdenie [510]	Podmienky pre potvrdenie poruchy.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Potvrdenie neaktívne [511]	Potvrdenie neaktívne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

9.8.4 ÚDAJE PRE ZÁZNAM

Skupina parametrov číslo [246]

Výber údajov, ktoré sa majú zaznamenávať do histórie pri vzniku udalosti (poruchy, varovania...).

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ ÚDAJE PRE ZÁZNAM

Názov [ID]	Popis	Def.
His 1 [247]	Výber prvej voliteľnej veličiny, ktorá sa bude archivovať v histórii záznamov. Pri vzniku udalosti (poruchy) sa zapamäta jej aktuálna hodnota.	[75] Teplota elektroniky
Signal		
His 2 [248]	Výber druhej voliteľnej veličiny, ktorá sa bude archivovať v histórii záznamov. Pri vzniku udalosti (poruchy) sa zapamäta jej aktuálna hodnota.	[74] Teplota chladiča
Signal		
His 3 [249]	Výber tretej voliteľnej veličiny, ktorá sa bude archivovať v histórii záznamov. Pri vzniku udalosti (poruchy) sa zapamäta jej aktuálna hodnota.	[76] Stav meniča
Signal		
Nezaznamenávať [746]	Určuje či sa niektoré poruchy nebudú zaznamenávať do histórie porúch. Na samotné vyhodnotenie poruchy tento parameter nemá vplyv.	
<input type="checkbox"/> Podpätie	Porucha "E5-Podpätie (str. 41)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch.	
<input type="checkbox"/> Preťaž. zdroja	Porucha "E16-Preťaženie zdroja (str. 41)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch.	
<input type="checkbox"/> Bezpeč. vstup	Porucha "E14-Bezpeč. vstup (str. 41)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch.	
<input type="checkbox"/> Preť. zdroja v STOP-e	Porucha "E16-Preťaženie zdroja (str. 41)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch pri vypnutom riadení motora.	
<input type="checkbox"/> Preť. zdroja pri zastavovaní	Porucha "E16-Preťaženie zdroja (str. 41)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch po vypnutí povelu ŠTART kým nezanikne napätie na motore.	
Zmena parametrov [1175]	Umožňuje zaznamenávať do histórie zmeny parametrov.	Ovládací panel
<input checked="" type="checkbox"/> Ovládací panel	Zaznamenajú sa všetky zmeny parametrov vykonané cez ovládací panel.	
<input type="checkbox"/> MODBUS	Zaznamenajú sa všetky zmeny parametrov vykonané cez komunikačné rozhranie MODBUS.	
<input type="checkbox"/> PROFIBUS	Zaznamenajú sa všetky zmeny parametrov vykonané cez komunikačné rozhranie PROFIBUS.	

9.8.5 VAROVANIA

Skupina parametrov číslo [964]

Nastavenie možnosti vzniku jednotlivých varovaní a ich zápis do histórie porúch.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VAROVANIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Varovania [705]	Zužuje (redukuje) zoznam zobrazovaných varovaní.	Jednoduchý
Jednoduchý	Budú potlačené niektoré varovania, ktoré sú nepodstatné pre bežných užívateľov.	
Expert	Budú sa zobrazovať všetky dostupné varovania a funkčné hlásenia.	
Varovanie Tchl [767]	Teplota, pri ktorej menič vypisuje varovanie "W6-Teplota chladiča (str. 37)".	75.0 °C
40.0 [÷] ⁹ Porucha ⁹	Pozri kapitolu 3.2 Teploty (str. 15) podľa typu výrobku.	
Varovanie Tel [204]	Teplota, pri ktorej menič vypisuje varovanie vysokej teploty riadiacej elektroniky "W7-Teplota elektroniky (str. 37)".	55.0 °C
20.0 [÷] ³ Porucha ³	Pozri kapitolu 3.2 Teploty (str. 15) podľa typu výrobku.	
Zdroj ex. var. [560]	Nastavenia zdroja externého varovania. Ak je zdroj aktívny, bude aktívne varovanie "W49-Externé varovanie (str. 39)". Využíva sa ako signalizácia ľubovoľnej udalosti. Nemá vplyv na chod meniča.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Záznam var. [968]	Výber z varovaní 1-32, ktoré sa budú pri ich vzniku zaznamenávať do histórie porúch.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Warning [250] (str. 33)		
Záznam var.2 [969]	Výber z varovaní 33-64, ktoré sa budú pri ich vzniku zaznamenávať do histórie porúch.	
Pozri voľby parametra Warning2 [424] (str. 33)		
Záznam var.3 [912]	Výber z varovaní 65-96, ktoré sa budú pri ich vzniku zaznamenávať do histórie porúch.	
Pozri voľby parametra Warning3 [1627] (str. 33)		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [563]

Nastavenie špeciálneho zdroja externého varovania.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VAROVANIA \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Ext. var. signál [965]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či má dôjsť ku varovaniu " W49-Externé varovanie (str. 39)" alebo nie. Využíva sa ako upozornenie na externú udalosť. Varovanie nezablokuje prevádzku meniča. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Ext. varovanie [966]	Podmienky pre vznik externého varovania.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Ext. var. neaktívne [967]	Externého varovania sa deaktivuje: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

9.9 DISPLEJ

Skupina parametrov číslo [48]

Výber parametrov zobrazovaných počas prevádzky na ovládacom paneli.

9.9.1 NASTAVENIE ZOV

Skupina parametrov číslo [88]

Nastavenie zobrazovaných veličín. Veličiny, ktoré sa zobrazujú v hornej časti displeja v okne MONITOR, NASTAVENIE a DIAGNOSTIKA.

MENU \ NASTAVENIE \ DISPLAY \ NASTAVENIE ZOV

Názov [ID]	Popis	Def.
Zov 1 [51]	Výber prvej zobrazovejnej veličiny.	[210] Dátum
Signal		
Zov 2 [52]	Výber druhej zobrazovejnej veličiny.	[209] Čas
Signal		

9.9.2 NASTAVENIE MONITORA

Skupina parametrov číslo [1214]

Nastavenie zobrazovaných veličín. Veličiny, ktoré sa zobrazujú v hornej časti displeja v okne MONITOR, NASTAVENIE a DIAGNOSTIKA.

MENU \ NASTAVENIE \ DISPLAY \ NASTAVENIE MONITORA

Názov [ID]	Popis	Def.
Monitor 1 [53]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v prvom riadku.	[47] Frek. MN
Signal		
Monitor 2 [54]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v druhom	[46] Nap. DC

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal	riadku.	
Monitor 3 [55]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v treťom riadku.	[42] Prúd MT
Signal		
Monitor 4 [56]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor vo štvrtom riadku.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Monitor 5 [57]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v piatom riadku.	[74] Teplota chladiča
Signal		
Panel timeout [198]	Nastavenie komunikačného timeoutu pre ovládací panel.	100 ms
15 ms ÷ 200 ms		
JAZYK [231]	Zmena jazyka meniča.	Slovensky
Slovensky English Polski		

9.10 KOMUNIKÁCIA

Skupina parametrov číslo [213]

Nastavenie sériovej komunikácie meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Adresa meniča [234]	Adresa meniča sa využíva na presné identifikovanie meniča. Komunikačná adresa predstavuje súčet nastavenej adresy meniča a Posun adresy [1155] (str. 125). Využíva sa aj pre komunikáciu meniča s ovládacím panelom. Ak je viac meničov zosieľovaných, každý menič musí mať jedinečnú adresu.	1
1 ÷ 99		
Posun adresy [1155]	Výber bitov, ktorých binárna kombinácia predstavuje vonkajšiu adresu. Váha bitov sa uplatňuje podľa poradia volieb. Komunikačná adresa meniča je vypočítaná ako súčet vonkajšej adresy a parametra Adresa meniča [234] (str. 125)	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Nulovanie štat. [238]	Nulovanie štatistik v diagnostike pre sériovú komunikáciu. (počet správ, počet chybných správ,...).	

9.10.1 MODBUS

Skupina parametrov číslo [658]

Nastavenie komunikačného protokolu MODBUS. Protokol Modbus odpovedá špecifikácii protokolu MODBUS RTU.

Podrobnejší popis komunikačného protokolu MODBUS sa nachádza na stránkach www.vonsch.sk v sekcií Podpora.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ MODBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
Baud RS485 [218]	Nastavenie komunikačnej rýchlosťi na sériovom porte RS 485.	115 200s Bps
9600 Bps		
19 200 Bps		
38 400 Bps		
57 600 Bps		
115 200 Bps		
128 000 Bps		
115 200s Bps	Rýchlosť s korigovanými časmi medzi rámcami. Napr. pre SIMATIC S7-1200.	
Baud ext. modul [230]	Nastavenie komunikačnej rýchlosťi na sériovom porte na rozširovacom module (voliteľná súčasť meničov).	115 200s Bps

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Baud RS485 [218] (str. 125)		
MB nečinnosť [961]	Voľba, ako má zareagovať menič keď nekomunikuje s Modbus mestrom. Po danej dobe nečinnosti sa zobrazí varovanie, alebo porucha. Alebo najskôr varovanie a potom porucha.	
<input type="checkbox"/> Chyba	Menič zobrazí poruchu " E42-Modbus Timeout (str. 42)", ak mu do zvoleného času nepríde platná výzva alebo broadcast (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<input type="checkbox"/> Varovanie	Menič zobrazí varovanie " W42-Modbus Timeout (str. 39)", ak mu do zvoleného času nepríde platná výzva alebo broadcast (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<input type="checkbox"/> Chyba CW	Menič zobrazí poruchu " E42-Modbus Timeout (str. 42)", ak mu do zvoleného času nepríde control word alebo želaná hodnota v platnej výzve alebo broadcaste (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<input type="checkbox"/> Varovanie CW	Menič zobrazí varovanie " W42-Modbus Timeout (str. 39)", ak mu do zvoleného času nepríde control word alebo želaná hodnota v platnej výzve alebo broadcaste (ak je povolený) od Modbus mastra.	
MB Fault timeout [659]	Čas prerušenia komunikácie meniča s Mestrom, po ktorom menič vygeneruje poruchu E42-Modbus Timeout (str. 42).	5.00 s
0.10 s ÷ 3600.00 s		
MB Var. timeout [962]	Čas prerušenia komunikácie meniča s Mestrom, po ktorom menič vygeneruje poruchu " W42-Modbus Timeout (str. 39)". Ak sa súčasne vyhodnocuje chyba aj varovanie Modbus protokolu viď MB nečinnosť [961] (str. 126) tak tento parameter musí byť menší ako parameter MB Fault timeout [659] (str. 126), inak sa varovanie neuplatní.	2.00 s
0.10 s ÷ 3600.00 s		
MB Var. mód [963]	Určuje aká operácia sa vykoná v meniči pri vzniku varovania MODBUS.	Reset
Pozri voľby parametra PB Var. mód [816] (str. 128)		
Broadcast [1156]	Zapnutie alebo vypnutie broadcast dotazov. Broadcast je dotaz ktorý je poslaný všetkým prijímateľom súčasne.	Áno
Áno	Broadcast dotazy sú zapnuté a menič ich spracúva.	
Nie	Broadcast dotazy sú vypnuté, menič ich ignoruje.	
DataFormat [660]	Tento parameter určuje v akom poradí sa jednotlivé bajty prenášajú. Táto zmena formátu sa uplatňuje len pre linku 485. Jedná sa o dáta parametrov, SW, CW, a zrýchleného prenosu. Štandardne sa 32 bitové dáta 0xHhHlLl prenášajú v poradí 0xHh, 0xHl, 0xLh, 0xLl.	No swap
No swap	32 bit. dáta sú prenesené v poradí: 0xHh, 0xHl, 0xLh, 0xLl.	
Byte swap	32 bit. dáta sú prenesené v poradí: 0xHl, 0xHh, 0xLl, 0xLh.	
Word swap	32 bit. dáta sú prenesené v poradí: 0xLh, 0xLl, 0xHh, 0xHl.	
Byte & word swap	32 bit. dáta sú prenesené v poradí: 0xHh, 0xHl, 0xLh, 0xLl.	
MB počítadlá [1556]	Voľba, pre ktoré fyzické linky sa majú počítať komunikačné počítadlá a kontrolovať nečinnosť linky.	RS485 Ext. modul
<input type="checkbox"/> USB <input checked="" type="checkbox"/> RS485 <input checked="" type="checkbox"/> Ext. modul		

Parametre MODBUS

Skupina parametrov číslo [573]

Výber (mapovanie) parametrov pre zrýchlený blokový prenos v komunikácii MODBUS.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ MODBUS \ PARAMETRE MODBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
ID 0 [1094]		-
Signal		
ID 1 [1095]		-
Signal		

Názov [ID]	Popis	Def.
ID 2 [1096]		-
Signal		
ID 3 [1097]		-
Signal		
ID 4 [1098]		-
Signal		
ID 5 [1099]		-
Signal		
ID 6 [1100]		-
Signal		
ID 7 [1101]		-
Signal		
ID 8 [1102]		-
Signal		
ID 9 [1103]		-
Signal		
ID 10 [1104]		-
Signal		
ID 11 [1105]		-
Signal		
ID 12 [1106]		-
Signal		
ID 13 [1107]		-
Signal		
ID 14 [1108]		-
Signal		
ID 15 [1109]		-
Signal		
ID 16 [1110]		-
Signal		
ID 17 [1111]		-
Signal		
ID 18 [1112]		-
Signal		
ID 19 [1113]		-
Signal		
ID 20 [1114]		-
Signal		
ID 21 [1115]		-
Signal		
ID 22 [1116]		-
Signal		
ID 23 [1117]		-
Signal		
ID 24 [1118]		-
Signal		
ID 25 [1119]		-
Signal		
ID 26 [1120]		-
Signal		
ID 27 [1121]		-
Signal		
ID 28 [1122]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal		
ID 29 [1123]		-
Signal		
ID 30 [1124]		-
Signal		
ID 31 [1125]		-
Signal		
ID 32 [1126]		-
Signal		
Posun hodnota [1512]	Využíva sa pri špeciálnych holding registroch cez broadcast. Posun hodnoty sa sčítava s posunom masky a nastavenou adresou meniča a podľa toho sa aplikuje nastavený register.	1
-99 ÷ 99		
Posun maska [1513]	Využíva sa pri špeciálnom zápisе do holding registróv cez broadcast. Posun hodnoty sa sčítava s posunom masky a nastavenou adresou meniča a podľa toho sa aplikuje nastavený register.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Krok 0 [1514]	Nastavenie s akým krokom sa má prepočítať 16 bitový špeciálny holding register na vybranú hodnotu v ID 0.	0
-8 ÷ 8	Pre hodnotu 0 sa 16 bit. číslo 123 prepočíta na 32 bit. ako 123. Pre hodnotu 1 sa číslo 123 prepočíta ako 12,3.	

9.10.2 PROFIBUS

Skupina parametrov číslo [812]

Profibus je sériový otvorený komunikačný štandard. Rozširovací modul Vonsch Profibus_UNI plne podporuje protokol Profibus DP.

Podrobnejší popis komunikačného protokolu PROFIBUS sa nachádza na stránkach www.vonsch.sk v sekcií Podpora.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ PROFIBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
PB nečinnosť [813]	Výber spôsobu reakcie meniča na výpadok komunikácie s Profibus modulom alebo pripojeným zariadením. Po danej dobe nečinnosti sa zobrazí varovanie " W41-Profibus Timeout (str. 39)", alebo porucha " E37-Profibus Timeout (str. 42)".	
<input type="checkbox"/> Chyba <input type="checkbox"/> Varovanie		
PB Fault timeout [814]	Čas prerušenia komunikácie meniča s MASTROM, po ktorom menič vygeneruje poruchu E37-Profibus Timeout (str. 42).	5.00 s
0.10 s ÷ 3600.00 s		
PB Var. timeout [815]	Čas prerušenia komunikácie meniča s MASTROM, po ktorom menič vygeneruje varovanie " W41-Profibus Timeout (str. 39)". Ak sa súčasne vyhodnocuje chyba aj varovanie Profibus modulu vid' PB nečinnosť [813] (str. 128) tak tento parameter musí byť menší ako parameter PB Fault timeout [814] (str. 128), inak sa varovanie neuplatní.	2.00 s
0.10 s ÷ 3600.00 s		
PB Var. mód [816]	Určuje akciu, ktorá sa vykoná v meniči pri vzniku varovania Profibus modulu " W41-Profibus Timeout (str. 39)".	Reset
Reset	Menič prejde do resetu.	
Stop	Menič sa zastaví.	
Quick Stop	Menič sa zastaví rýchlejšie.	
Nič	Menič nebude na varovanie reagovať.	
PB Typ [1486]	Určuje formát prenosu prevádzkových veličín.	2 PD hodnoty
2 PD hodnoty	Je možné súčasne prenášať len dve veličiny vo formáte podľa dokumentácie.	
4 PD hodnoty	Je možné prenášať 4 veličiny ako 16 bitové čísla.	

Názov [ID]	Popis	Def.
VQFREM	Je možné prenášať 4 veličiny ako 16 bitové čísla, podľa adres z VQFREMU.	
PB Vol'by [1587]	Nastavenie formátov a zdroja prenášaných údajov.	
<input type="checkbox"/> Normalizovaný	Veličiny REF a ACT budú normalizované na 4000hexa.	
<input type="checkbox"/> Pevné APD	Výber PD veličín, je daný parametrami meniča [1586] (str. 129) a nie komunikáciou.	

Parametre PROFIBUS

Skupina parametrov číslo [1586]

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ PROFIBUS \ PARAMETRE PROFIBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
APD 1 [1578]		[42] Prúd MT
Signal		
APD 2 [1579]		[66] Výkon
Signal		
APD 3 [1580]		-
Signal		
APD 4 [1581]		-
Signal		
Dig. 1 [1582]	Určenie poslednej prenášanej číslice zlava.	1
1 0,1 0,01 0,001 1e-4 1e-5 1e-6 1e-7 1e8 1e7 1e6 1e5 1e4 1000 100 10		
Dig. 2 [1583]	Mocnina 10, ktorá určuje poslednú prenášanú číslicu z lava. (..., 1 desiatky, 0 jednotky, -1 desatiny, ..).	1
Pozri voľby parametra Dig. 1 [1582] (str. 129)		
Dig. 3 [1584]	Mocnina 10, ktorá určuje poslednú prenášanú číslicu z lava. (..., 1 desiatky, 0 jednotky, -1 desatiny, ..).	1
Pozri voľby parametra Dig. 1 [1582] (str. 129)		
Dig. 4 [1585]	Mocnina 10, ktorá určuje poslednú prenášanú číslicu z lava. (..., 1 desiatky, 0 jednotky, -1 desatiny, ..).	1
Pozri voľby parametra Dig. 1 [1582] (str. 129)		

9.11 SADY PARAMETROV

Skupina parametrov číslo [206]

Voľba sady parametrov pre činnosť meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV

Názov [ID]	Popis	Def.
Prep. sád [657]	Nastavenie spôsobu prepínania aktívnej sady.	Kombinované
Kombinované	Využívajú sa len prvé 2 bity binárneho prepínača. Výstupná sada odpovedá danej binárnej kombinácii týchto bitov. Ak sú neaktívne všetky bity tak je aktívna 1 sada. Ak je aktívny len 1. bit tak je aktívna 2. sada, atď.	
Jednotlivé	Každý jeden bit binárneho prepínača odpovedá jednej sade (bit 1 odpovedá 2 sade). Ak je aktívnych viac prepínačov tak je aktívna sada s vyšším poradovým číslom. Ak nie je aktívny žiadny binárny prepínač tak je aktívna 1. sada.	
Parametrom	Pomocou parametra Aktívna sada [205] (str. 129) je možné nastaviť aktívnu sadu.	
Aktívna sada [205]	Prepne aktívnu sadu parametrov, podľa ktorej menič pracuje.	Sada 1
Sada 1	Menič bude pracovať podľa 1 sady parametrov.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Sada 2	Menič bude pracovať podľa 2 sady parametrov.	
Sada 3	Menič bude pracovať podľa 3 sady parametrov.	
Sada 4	Menič bude pracovať podľa 4 sady parametrov.	
Prepínanie behu [1490] za	Povolenie alebo zakázanie prepínania sád za behu motora.	Povolené
Zakázané	Sady sa prepínajú len keď je menič v stope.	
Povolené	Sady sa prepínajú aj za behu motora.	

9.11.1 PREPÍNAČ SÁD

Skupina parametrov číslo [222]

Nastavenie binárneho prepínača sád.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ PREPÍNAČ SÁD

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj bit1 sada [641]	Nastavenie 1.bitu prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád [657] (str. 129).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj bit2 sada [642]	Nastavenie 2.bitu prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád [657] (str. 129).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		
Zdroj bit3 sada [643]	Nastavenie 3.bitu prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád [657] (str. 129).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 58)		

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [224]

Nastavenie špeciálnych funkcií pre prepínače sady.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ PREPÍNAČ SÁD \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Bit1 sada signál [645]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či je aktívny 1.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Bit1 sada zopne [646]	Podmienky pre zopnutie Bit1.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Bit1 sada rozopne [647]	Bit1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Bit2 sada signál [648]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či je aktívny 2.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Bit2 sada zopne [649]	Podmienky pre zopnutie Bit2.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Bit2 sada rozopne [650]	Bit2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Bit3 sada signál [651]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či je aktívny 3.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Bit3 sada zopne [652]	Podmienky pre zopnutie Bit3.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		
Bit3 sada rozopne [653]	Bit3 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

Názov [ID]	Popis	Def.
rozopne [653]	ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 27)		

9.11.2 UŽÍVATEĽSKÉ SADY

Skupina parametrov číslo [1290]

Nastavenie užívateľských sád. Tieto sady je možné nastaviť až 20 vybraným parametrom. Pre každý vybraný parameter je k dispozícii až 32 rôznych nastavení.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY

Názov [ID]	Popis	Def.
Prepnutie sady [1480]	Výber prepínača užívateľských sád. Výber bitov, ktorých binárna kombinácia predstavuje aktuálne prepnutú štvoricu sád. Uplatnia sa prvé 3 vybraté bity. Váha jednotlivých bitov je daná poradím. Prepínač prepína štvorice sád 1-4, 5-9, ... Výber konkrétnej sady z vybranej štvorice je závislý od prepnutia normálnych sád.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 64)		
Posun sady [1483]	Posun sady umožňuje priradiť kombináciu prepínača sád inú sadu ako je určená. Prepínač sád sa kombinuje ako normálny a užívateľský.	0
-31 ÷ 31	Ak je posun 0, tak pre binárny prepínač 00000 odpovedá sada 1, 00001 - sada 2, Ak je posun 1 tak, 00000 - sada 2, 00001 - sada3, ...	
Užív. sada [1481]	Zobrazenie aktívnej užívateľskej sady.	

VÝBER PARAMETROV

Skupina parametrov číslo [1291]

Výber 20 parametrov, ktorým je možné nastaviť až 32 rôznych nastavení. Po výbere parametra nie je možné meniť jeho hodnotu v pôvodnom umiestnení v strome, ale v užívateľských sadách pre konkrétnu sadu.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ VÝBER PARAMETROV

Názov [ID]	Popis	Def.
Parameter 1 [1300]		-
Signal		
Parameter 2 [1301]		-
Signal		
Parameter 3 [1302]		-
Signal		
Parameter 4 [1303]		-
Signal		
Parameter 5 [1304]		-
Signal		
Parameter 6 [1305]		-
Signal		
Parameter 7 [1306]		-
Signal		
Parameter 8 [1307]		-
Signal		
Parameter 9 [1308]		-
Signal		
Parameter 10 [1309]		-
Signal		
Parameter 11 [1310]		-
Signal		
Parameter 12 [1311]		-
Signal		
Parameter 13 [1312]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal		
Parameter 14 [1313]		-
Signal		
Parameter 15 [1314]		-
Signal		
Parameter 16 [1315]		-
Signal		
Parameter 17 [1316]		-
Signal		
Parameter 18 [1317]		-
Signal		
Parameter 19 [1318]		-
Signal		
Parameter 20 [1319]		-
Signal		

SADA 1-4

Skupina parametrov číslo [1292]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 1 až 4. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 1-4

Názov [ID]	Popis	Def.
N1_1 [1320]		-
- ÷ -		
N1_2 [1321]		-
- ÷ -		
N1_3 [1322]		-
- ÷ -		
N1_4 [1323]		-
- ÷ -		
N1_5 [1324]		-
- ÷ -		
N1_6 [1325]		-
- ÷ -		
N1_7 [1326]		-
- ÷ -		
N1_8 [1327]		-
- ÷ -		
N1_9 [1328]		-
- ÷ -		
N1_10 [1329]		-
- ÷ -		
N1_11 [1330]		-
- ÷ -		
N1_12 [1331]		-
- ÷ -		
N1_13 [1332]		-
- ÷ -		
N1_14 [1333]		-
- ÷ -		
N1_15 [1334]		-
- ÷ -		

Názov [ID]	Popis	Def.
N1_16 [1335] - ÷ -		-
N1_17 [1336] - ÷ -		-
N1_18 [1337] - ÷ -		-
N1_19 [1338] - ÷ -		-
N1_20 [1339] - ÷ -		-

SADA 5-8

Skupina parametrov číslo [1293]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 5 až 8. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 5-8

Názov [ID]	Popis	Def.
N5_1 [1340] - ÷ -		-
N5_2 [1341] - ÷ -		-
N5_3 [1342] - ÷ -		-
N5_4 [1343] - ÷ -		-
N5_5 [1344] - ÷ -		-
N5_6 [1345] - ÷ -		-
N5_7 [1346] - ÷ -		-
N5_8 [1347] - ÷ -		-
N5_9 [1348] - ÷ -		-
N5_10 [1349] - ÷ -		-
N5_11 [1350] - ÷ -		-
N5_12 [1351] - ÷ -		-
N5_13 [1352] - ÷ -		-
N5_14 [1353] - ÷ -		-
N5_15 [1354] - ÷ -		-
N5_16 [1355] - ÷ -		-
N5_17 [1356] - ÷ -		-
N5_18 [1357]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
N5_19 [1358]		-
- ÷ -		
N5_20 [1359]		-
- ÷ -		

SADA 9-12

Skupina parametrov číslo [1294]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 9 až 12. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 9-12

Názov [ID]	Popis	Def.
N9_1 [1360]		-
- ÷ -		
N9_2 [1361]		-
- ÷ -		
N9_3 [1362]		-
- ÷ -		
N9_4 [1363]		-
- ÷ -		
N9_5 [1364]		-
- ÷ -		
N9_6 [1365]		-
- ÷ -		
N9_7 [1366]		-
- ÷ -		
N9_8 [1367]		-
- ÷ -		
N9_9 [1368]		-
- ÷ -		
N9_10 [1369]		-
- ÷ -		
N9_11 [1370]		-
- ÷ -		
N9_12 [1371]		-
- ÷ -		
N9_13 [1372]		-
- ÷ -		
N9_14 [1373]		-
- ÷ -		
N9_15 [1374]		-
- ÷ -		
N9_16 [1375]		-
- ÷ -		
N9_17 [1376]		-
- ÷ -		
N9_18 [1377]		-
- ÷ -		
N9_19 [1378]		-
- ÷ -		
N9_20 [1379]		-
- ÷ -		

SADA 13-16

Skupina parametrov číslo [1295]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 13 až 16. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 13-16

Názov [ID]	Popis	Def.
N13_1 [1380]		-
- ÷ -		
N13_2 [1381]		-
- ÷ -		
N13_3 [1382]		-
- ÷ -		
N13_4 [1383]		-
- ÷ -		
N13_5 [1384]		-
- ÷ -		
N13_6 [1385]		-
- ÷ -		
N13_7 [1386]		-
- ÷ -		
N13_8 [1387]		-
- ÷ -		
N13_9 [1388]		-
- ÷ -		
N13_10 [1389]		-
- ÷ -		
N13_11 [1390]		-
- ÷ -		
N13_12 [1391]		-
- ÷ -		
N13_13 [1392]		-
- ÷ -		
N13_14 [1393]		-
- ÷ -		
N13_15 [1394]		-
- ÷ -		
N13_16 [1395]		-
- ÷ -		
N13_17 [1396]		-
- ÷ -		
N13_18 [1397]		-
- ÷ -		
N13_19 [1398]		-
- ÷ -		
N13_20 [1399]		-
- ÷ -		

SADA 17-20

Skupina parametrov číslo [1296]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 17 až 20. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

Názov [ID]	Popis	Def.
N17_1 [1400]		-
- ÷ -		
N17_2 [1401]		-
- ÷ -		
N17_3 [1402]		-
- ÷ -		
N17_4 [1403]		-
- ÷ -		
N17_5 [1404]		-
- ÷ -		
N17_6 [1405]		-
- ÷ -		
N17_7 [1406]		-
- ÷ -		
N17_8 [1407]		-
- ÷ -		
N17_9 [1408]		-
- ÷ -		
N17_10 [1409]		-
- ÷ -		
N17_11 [1410]		-
- ÷ -		
N17_12 [1411]		-
- ÷ -		
N17_13 [1412]		-
- ÷ -		
N17_14 [1413]		-
- ÷ -		
N17_15 [1414]		-
- ÷ -		
N17_16 [1415]		-
- ÷ -		
N17_17 [1416]		-
- ÷ -		
N17_18 [1417]		-
- ÷ -		
N17_19 [1418]		-
- ÷ -		
N17_20 [1419]		-
- ÷ -		

SADA 21-24

Skupina parametrov číslo [1297]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 21 až 24. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

Názov [ID]	Popis	Def.
N21_1 [1420]		-
- ÷ -		
N21_2 [1421]		-
- ÷ -		

Názov [ID]	Popis	Def.
N21_3 [1422] - ÷ -		-
N21_4 [1423] - ÷ -		-
N21_5 [1424] - ÷ -		-
N21_6 [1425] - ÷ -		-
N21_7 [1426] - ÷ -		-
N21_8 [1427] - ÷ -		-
N21_9 [1428] - ÷ -		-
N21_10 [1429] - ÷ -		-
N21_11 [1430] - ÷ -		-
N21_12 [1431] - ÷ -		-
N21_13 [1432] - ÷ -		-
N21_14 [1433] - ÷ -		-
N21_15 [1434] - ÷ -		-
N21_16 [1435] - ÷ -		-
N21_17 [1436] - ÷ -		-
N21_18 [1437] - ÷ -		-
N21_19 [1438] - ÷ -		-
N21_20 [1439] - ÷ -		-

SADA 25-28

Skupina parametrov číslo [1298]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 25 až 28. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 25-28

Názov [ID]	Popis	Def.
N25_1 [1440] - ÷ -		-
N25_2 [1441] - ÷ -		-
N25_3 [1442] - ÷ -		-
N25_4 [1443] - ÷ -		-
N25_5 [1444]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
N25_6 [1445]		-
- ÷ -		
N25_7 [1446]		-
- ÷ -		
N25_8 [1447]		-
- ÷ -		
N25_9 [1448]		-
- ÷ -		
N25_10 [1449]		-
- ÷ -		
N25_11 [1450]		-
- ÷ -		
N25_12 [1451]		-
- ÷ -		
N25_13 [1452]		-
- ÷ -		
N25_14 [1453]		-
- ÷ -		
N25_15 [1454]		-
- ÷ -		
N25_16 [1455]		-
- ÷ -		
N25_17 [1456]		-
- ÷ -		
N25_18 [1457]		-
- ÷ -		
N25_19 [1458]		-
- ÷ -		
N25_20 [1459]		-
- ÷ -		

SADA 29-32

Skupina parametrov číslo [1299]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 29 až 32. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 29-32

Názov [ID]	Popis	Def.
N29_1 [1460]		-
- ÷ -		
N29_2 [1461]		-
- ÷ -		
N29_3 [1462]		-
- ÷ -		
N29_4 [1463]		-
- ÷ -		
N29_5 [1464]		-
- ÷ -		
N29_6 [1465]		-
- ÷ -		
N29_7 [1466]		-
- ÷ -		

Názov [ID]	Popis	Def.
N29_8 [1467] - ÷ -		-
N29_9 [1468] - ÷ -		-
N29_10 [1469] - ÷ -		-
N29_11 [1470] - ÷ -		-
N29_12 [1471] - ÷ -		-
N29_13 [1472] - ÷ -		-
N29_14 [1473] - ÷ -		-
N29_15 [1474] - ÷ -		-
N29_16 [1475] - ÷ -		-
N29_17 [1476] - ÷ -		-
N29_18 [1477] - ÷ -		-
N29_19 [1478] - ÷ -		-
N29_20 [1479] - ÷ -		-

10 Návod na nastavovanie funkcií meniča

10.1 Výrobné (továrenské) nastavenie

Meniče frekvencie UNIFREM sa expedujú s platným výrobným (továrenským) nastavením parametrov, ktoré je možné kedykoľvek obnoviť povelom VÝROBNÉ NASTAVENIE. Výrobné nastavenie je vhodné obnoviť, ak už bol menič použitý v neznámej alebo odlišnej prevádzke alebo ak nie je dodaný priamo z firmy VONSCH s.r.o. Všetky návody na nastavenie v tejto príručke vychádzajú z tohto nastavenia meniča.

ULOŽ / OBNOV → Obnov parametre → Výrobné nastavenie (potvrdenie F2)

Obnovením výrobného nastavenia sa prepíšu všetky parametre vrátane nastavenia ovládania, vstupov a výstupov.

10.2 Parametre motora – MAKRÁ MOTOROV – identifikácie

Parametre v skupine nastavenia motora NASTAVENIE → MOTOR (NOMINÁLNE, ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA) sú dôležité pre správne fungovanie jednotlivých funkcií meniča. Nachádzajú sa tam prevažne štítkové nominálne hodnoty motora, ale aj niektoré špeciálne parametre, ktorých hodnoty sa získavajú identifikáciou alebo ladením.

Meno parametra	ID	Popis
Výkon motora [W]	357	Bežné štítkové (katalógové) parametre motorov.
Napätie motora [V]	59	
Frekvencia motora [Hz]	4	
Prúd motora [A]	151	
Otačky motora [ot/min]	356	
Účinník motora	227	
Sled výst. Fáz	326	Možnosť zmeny sledu fáz motoru.
Skalár. ident. I0	384	Zapnutie / vypnutie Identifikácie magnetizačného prúdu a hodnota magnetizačného prúdu.
Magnet. Prúd [A]	355	
Čas. Kon. MT [s]	79	Parameter z MAKRA MOTORA – doladenie dynamiky nabudenia.
Skalár. ident. RS	383	Zapnutie / vypnutie Identifikácie odporu statora a hodnota odporu statora.
Odpor statora [$m\Omega$]	345	
Odpor rotora [$m\Omega$]	439	Špeciálne parametre pre správnu funkciu vektorového riadenia.
Rozptyl. Induk. [mH]	440	
Vzájomná Induk. [mH]	441	
Moment zotvač. [kg m ²]	442	

Odrázovým mostíkom pre správne nastavenie by mal byť prednastavené MAKRÁ MOTOROV. Po spustení MAKRA pre odpovedajúci typ motora a povolení príslušných funkcií by mal byť vždy menič s pripojeným motorom funkčný! Požadovaná vyššia kvalita riadenia sa však dosahuje procesom dolaďovania parametrov v konkrétnej prevádzke počas prevádzkových podmienok.

Parameter ID: 672

NASTAVENIE → MOTOR → MAKRÁ MOTOROV

U\NASTAVENIE\MOTOR\MAKRÁ MOTOROV	
Motor 400/4	
Motor 400/5,5	
Motor 400/7,5	
Motor 400/11	
Motor 400/15	
Menu	Sady
	Pomoc

Tabuľka: Prednastavené makrá motorov v meničoch frekvencie UNIFREM 400 XXX:**Výkony motorov od 60W do 7,5kW:**

Názov parametra	ID	TYP motora 50Hz: napätie [V] / výkon motora [kW]														
		400/0,06	400/0,09	400/0,12	400/0,18	400/0,25	400/0,37	400/0,55	400/0,75	400/1,1	400/1,5	400/2,2	400/3	400/4	400/5,5	400/7,5
Nominálny výkon [W]	357	60	90	120	180	250	370	550	750	1100	1500	2200	3000	4000	5500	7500
Nominálne napätie [V]	59	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Prúd motora [A]	151	0,2	0,29	0,42	0,56	0,76	1,03	1,45	1,86	2,55	3,4	4,7	6,4	8,2	11,4	15,2
Magnetizačný prúd [A]	355	0,19	0,28	0,39	0,51	0,68	0,89	1,22	1,25	1,76	2,35	3,22	4,40	5,65	7,80	10,32
Otáčky motora [1/min]	356	1350	1350	1350	1350	1350	1370	1395	1395	1415	1420	1420	1420	1440	1455	1455
Časová konštantá MT [s]	79	0,05	0,052	0,0548	0,056	0,058	0,06	0,0752	0,096	0,12	0,14	0,178	0,2	0,225	0,255	0,31
Odpór statora [mΩ]	345	195000	110000	40000	36500	31000	24000	22000	18500	13175	7850	6105	4340	3400	2079,8	759,5
Odpór rotora [mΩ]	439	148200	83600	30400	27740	23560	18240	16720	14060	10013	5966	4639,8	3298,4	2584	1580,6	577,2
Rozptylová indukčnosť [mH]	440	176	112	98	84	62	140	18	42	10	10	3	14	13	12	6
Vzájomná indukčnosť [mH]	441	3284	2768	2002	1836	1568	1200	932	678	640	395	377	276	237	218	194
Moment zotrvačnosti [kg m ²]	442	0,00027	0,00027	0,0003	0,0004	0,0006	0,0008	0,0015	0,0018	0,0028	0,0035	0,0048	0,0058	0,011	0,018	0,024
Maxim. prúd M [A]	5	0,3	0,44	0,63	0,84	1,14	1,55	2,18	2,79	3,83	5,1	7,05	9,6	12,3	17,1	22,8
Maxim. prúd G [A]	549	0,3	0,44	0,63	0,84	1,14	1,55	2,18	2,79	3,83	5,1	7,05	9,6	12,3	17,1	22,8
Prúd RZM [A]	163	0,19	0,28	0,4	0,53	0,72	0,98	1,38	1,77	2,42	3,23	4,47	6,08	7,79	10,83	14,44
U počiatocné [%]	90	15,4	13,8	12,3	12,1	11,8	10,5	9,25	8,2	7,3	6,52	6,16	5,95	5,79	4,3	2,85
Maxim. moment [Nm]	481	1,6	2,5	3,4	3,7	3,85	4	6	10	14,8	20	29,4	40	54	74	100

Výkony motorov od 11kW do 200kW:


Názov parametra	ID	TYP motora 50Hz: napätie [V] / výkon motora [kW]														
		400/11	400/15	400/18,5	400/22	400/30	400/37	400/45	400/55	400/75	400/90	400/100	400/110	400/132	400/160	400/200
Nominálny výkon [W]	357	11000	15000	18500	22000	30000	37000	45000	55000	75000	90000	100000	110000	132000	160000	200000
Nominálne napätie [V]	59	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Prúd motora [A]	151	21,5	28,5	35	41,5	56	68	81	100	136	160	177	198	235	280	340
Magnetizačný prúd [A]	355	13,2	15,66	18,2	20,34	26,32	30,6	34	45,7	59,16	67,04	71,685	76,626	87,34	99,96	119,68
Otáčky motora [1/min]	356	1460	1460	1465	1465	1465	1475	1475	1480	1485	1485	1486	1488	1486	1486	1486
Časová konštantá MT [s]	79	0,33	0,38	0,4	0,428	0,445	0,462	0,48	0,52	0,66	0,75	0,8	0,86	0,95	1,13	1,36
Odpór statora [mΩ]	345	607,25	455	438	389	312	225	122	80	72	65	51	48	38,3	22	16
Odpór rotora [mΩ]	439	461,51	345,8	332,88	295,64	237,12	171	92,72	60,8	54,72	49,4	38,76	36,48	29,108	16,72	12,16
Rozptylová indukčnosť [mH]	440	6	3	2,2	1,8	1,2	1,1	0,8	0,8	1	1,2	0,6	0,8	1,1	0,8	0,4
Vzájomná indukčnosť [mH]	441	154	77	72,8	60,4	53,8	46,9	39,2	37,4	30	25,8	23,9	23	18,4	17	13,6
Moment zotrvačnosti [kg m ²]	442	0,04	0,052	0,099	0,117	0,191	0,374	0,447	0,688	1,19	1,39	1,63	1,94	2,31	2,88	3,46
Maxim. prúd M [A]	5	32,25	42,75	52,5	62,25	84	102	121,5	150	204	240	265,5	297	352,5	420	510
Maxim. prúd G [A]	549	32,25	42,75	52,5	62,25	84	102	121,5	150	204	240	265,5	297	352,5	420	510
Prúd RZM [A]	163	20,425	27,075	33,25	39,425	53,2	64,6	76,95	95	129,2	152	168,15	188,1	223,25	266	323
U počiatocné [%]	90	2,71	2,52	2,35	2,1	1,8	1,6	1,45	1,1	1,1	1,1	1,05	1,2	1	1	1
Maxim. moment [Nm]	481	140	200	240	284	388	482	586	710	968	1162	1288	1414	1698	2060	2560

10.3 Režimy riadenia motora

Meniče frekvencie UNIFREM môžeme prevádzkovať v týchto základných režimoch riadenia.

Parameter ID: 451

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RIADIACI REŽIM → Riadenie motora

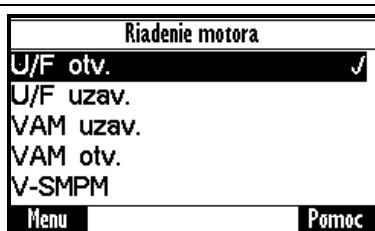

U/F otv. - Skalárne otvorené (bezsnímačové) riadenie.

U/F uzav. - Skalárne uzavreté riadenie (otáčková väzba IRC).

VAM uzav. - Vektorové uzavreté riadenie (otáčková väzba IRC).

VAM otv. - Vektorové otvorené (bezsnímačové) riadenie.

V-SMPM - Vektorové riadenie pre synchrónne motory s perm. magnetmi.

V ďalšej časti dokumentu sa zameriame hlavne na funkcie určené pre **U/F riadenie**.

10.3.1 U/F riadenie


RAMPY

Aby pri ovládaní motora nedochádzalo ku skokovým zmenám výstupnej frekvencie, menič má k dispozícii flexibilné rampové funkcie, ktoré zabezpečujú plynulé prechody medzi rôznymi hodnotami želanej frekvencie. Ich parametrami je možné nastaviť dovolené rozsahy zmien frekvencie (min., max.), body zlomu rámp, ale tak aj časy príslušných úsekov.

Na prispôsobenie rámp rozbehu a dobehu slúžia parametre v skupine:

Parameter ID: 106

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPY FREKVENCIE

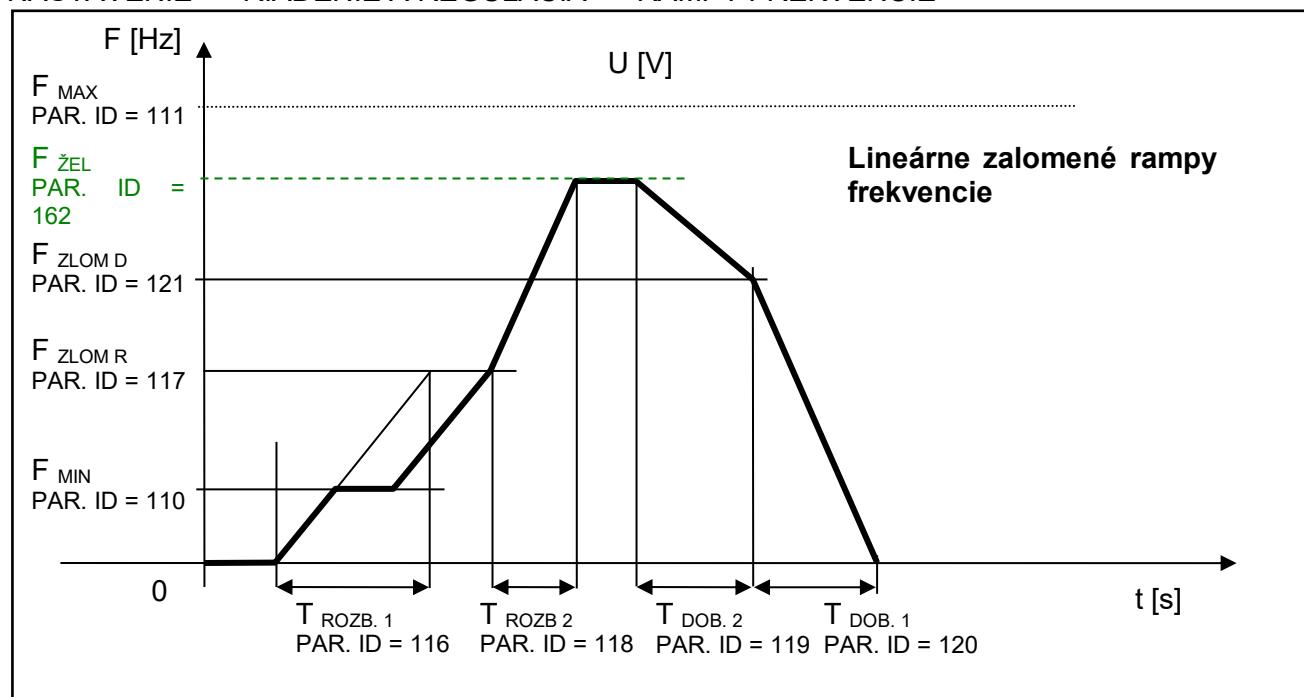



S-KRIVKA

Ak sa vyžaduje, aby sa nemenilo skokom ani zrýchlenie pohonu, potom je vhodné použiť **S-krivku**, ktorá zabezpečí plynulé zmeny zrýchlenia a nastaví zaoblenie profilu frekvencie do tvaru **S**. Toto nastavenie má význam pri pohonoch, kde je potrebné minimalizovať trhnutie a momentové rázy pri spúšťaní alebo zastavovaní (Napr. osobné výťahy, elektrické vozidlá, atď.).

Režim činnosti S-krivky je možné upraviť parametrom:

Parameter ID: 874


NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPY FREKVENCIE → S-KRIVKA → Režim S-krivky

Povolenie S-krivky	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> povolenie S-kriviek
S-krivka rozbeh +	<input type="checkbox"/> 
S-krivka dobeh +	<input type="checkbox"/> 
S-krivka rozbeh -	<input type="checkbox"/> 
S-krivka dobeh -	<input type="checkbox"/> 
rozdelenie S	<input type="checkbox"/> 
	prechod nulou

Miera zakrivenia S-krivky jej tvar sa dá upraviť parametrom:

Parameter ID: 873

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPY FREKVENCIE → S-KRIVKA → Krivost' S-krivky

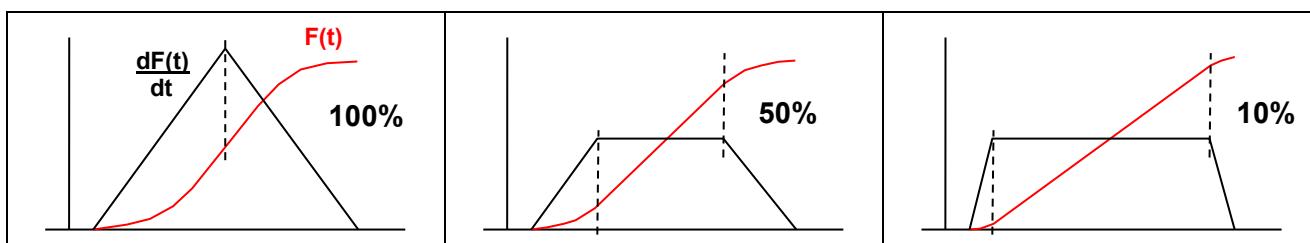**10.3.2 U/F krivka**

Základnou vlastnosťou U/F (skalárneho) riadenia je, že so vzrástajúcou frekvenciou výstupného napäťa na výstupoch meniča stúpa úmerne veľkosť tohto napäťa, až kým sa nenaťaťi

na maximálnej hodnote. Podmienka konštantného toku asynchronného motora je dosielená udržiavaním konštantného pomeru **U**(napätie) / **F**(frekvencia).


Základom pre generovanie napäťia v skalárnom režime riadenia (**U/F** riadenie) je základná **U/F** krivka, ktorej parametre sú:

Parameter ID: 382

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → U/F KRVKA


Parametre základnej U/F krivky:

Meno parametra	ID	Popis
Typ U/F	347	Typ U/F krivky. Voľba pomocných režimov U/F krivky.
U poč.	90	Počiatočné napätie U/F krivky.
U konc.	94	Koncové napätie U/F krivky.
F posuvu	98	Frekvencia posuvu U/F krivky motora.
Expon. U/F	91	Exponent krivky U/F.
Expon. pos. U/F	92	Exponent posuvu krivky U/F v oblasti 0 Hz až F posuvu.

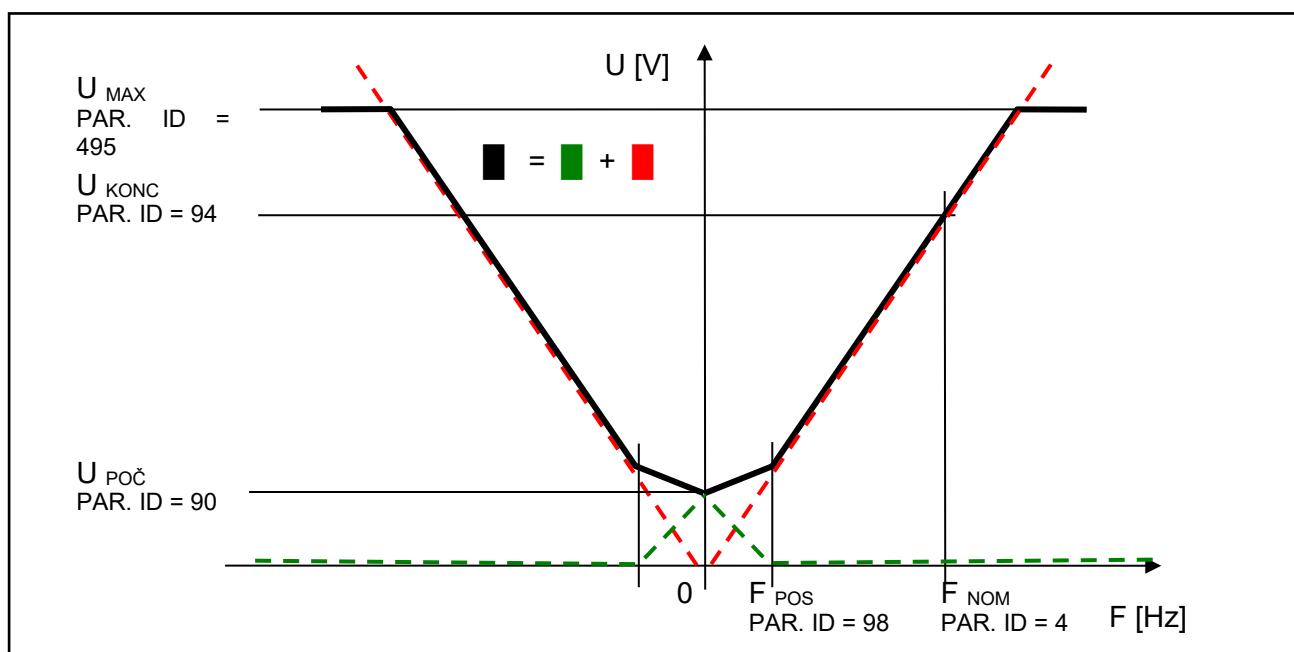

Parametre základnej U/F KRIVKY

Zakrivenie statickej U/F KRIVKY sa používa niekedy pri čerpadlách a ventilátoroch na zabezpečenie úsporného chodu motora pri nižších otáčkach alebo pre zabezpečenie mäkkej momentovej charakteristiky v oblasti nízkych otáčok. Vyhladenie zakrivenia sa dosahuje nastavením exponentov pre jednotlivé úseky U/F KRIVKY.

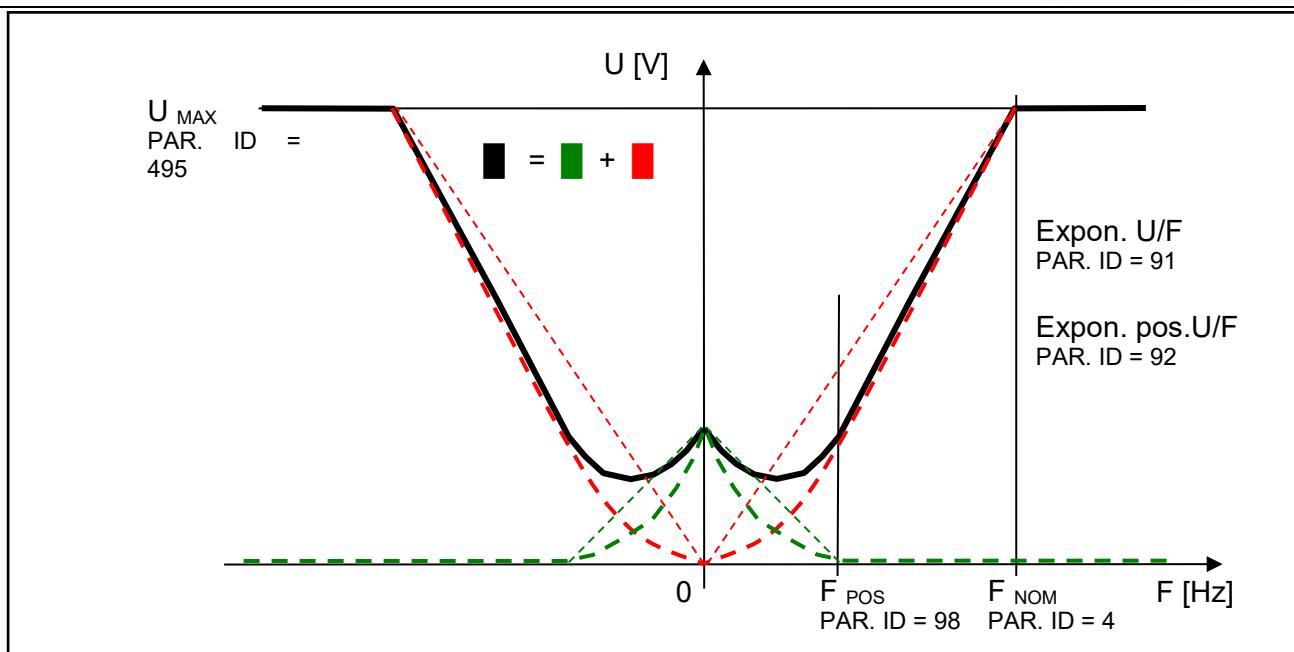

Zakrivenia (exponenty) U/F KRIVKY

Základná U/F krivka je klasický a jednoduchý nástroj na nastavenie riadenia motora.

10.3.3 Kompenzácia IR

Táto funkcia sa dá zapnúť v parametri „Typ U/F (ID 347) = komp. IR“.

Typ U/F	
komp. IR	<input checked="" type="checkbox"/>
regulátor ZM	<input type="checkbox"/>

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA\ U/F
RIADENIE \ U/F KRIVKA \ Typ U/F -> komp. IR

Pri aktívnej kompenzácií IR sa automaticky podľa zaťaženia pohonu a prevádzkových podmienok koriguje hodnota napäťia na výstupe tak, aby sa kompenzoval úbytok napäťia na statorovom vinutí motora a zabezpečilo sa konštantné budenie motora. V praxi to vyzerá tak, že v motorickom režime sa napätie zvyšuje a v generátorickom znižuje.

Matematický model, ktorý je jadrom funkcie Kompenzácia IR v okolí nulovej rýchlosťi nedosahuje veľkú presnosť, preto je potrebné nastaviť frekvenciu, od ktorej sa začína korekcia uplatňovať. Spravidla to býva 0.5 až 3 Hz. Výstup korekcie je filtrovaný nastaviteľným filtrom.

Parametre kompenzácie IR:

Meno parametra	ID	Popis
Filter KIR	523	Časová konštantá filtra aplikovaného na výstup funkcie kompenzácie IR.
Frekvencia KIR	795	Zhora ohraničuje oblasť výstupnej frekvencie, v ktorej je potlačená kompenzácia IR.

Nutným predpokladom úspešného nasadenia **Kompenzácie IR** je správna hodnota nominálnych parametrov motora a parametra Odpór statora [345].

Parameter ID: 345

NASTAVENIE → MOTOR → ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA → Odpór statora [$m\Omega$]

Dobrým zdrojom pre získanie hodnoty tohto parametra je MAKRO MOTORA rovnakého alebo aspoň najbližšieho výkonu. Z takto prednastavenej hodnoty už presnú hodnotu určí menič automatickej identifikáciou odporu statorového vinutia, ktorá sa môže zapnúť v parametri:

Parameter ID: 383

NASTAVENIE → RIADENIE A REULÁCIA → U/F RIADENIE → Skalár. Ident. RS = Zapnutá

Skalár. ident. RS
Zapnutá <input checked="" type="checkbox"/>
Vypnutá

Identifikácia statorového odporu sa potom vykonáva vždy pri zapnutí pohonu alebo pri prevádzke na nulovej rýchlosťi. To môže spôsobovať oneskorenie reakcie pohonu na povel chodu motora (pozastavenie rýchlosťi do ustálenia hodnoty odporu). Menič vtedy tento stav signalizuje varovným hlásením. Ak je takéto správanie sa pohonu z dôvodu prevádzkových podmienok neprijateľné (žeriavy, výrobné linky, trakcia ...), je potrebné po ukončení oživovania a ladenia pohonu identifikáciu RS vypnúť.

10.3.4 Regulátor záberového momentu (RZM)

Táto funkcia sa dá zapnúť v parametri „Typ U/F (ID 347) = regulátor ZM“.


Typ U/F
komp. IR <input type="checkbox"/>
regulátor ZM <input checked="" type="checkbox"/>

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA\ U/F
RIADENIE \ U/F KRIVKA \ Typ U/F -> regulátor ZM

Pri aktívnom regulátore záberového momentu menič v nastavenom pásme frekvencí nadvhovaním U/F krvky nad hodnoty základnej U/F krvky dosahuje pribudenie motora **na želaný záberový prúd**. Nastavuje sa ešte požadovaná dynamika tohto regulátora.

Parametre Regulátora záberového momentu:

Meno parametra	ID	Popis
Prúd RZM	163	Želaná hodnota prúdu záberového momentu.
Frekv. RZM	28	Horná hranica pásma frekvencie v ktorom je aktívny RZM.
Dynamika RZM	26	Nastavenie dynamiky regulátora záberového momentu.

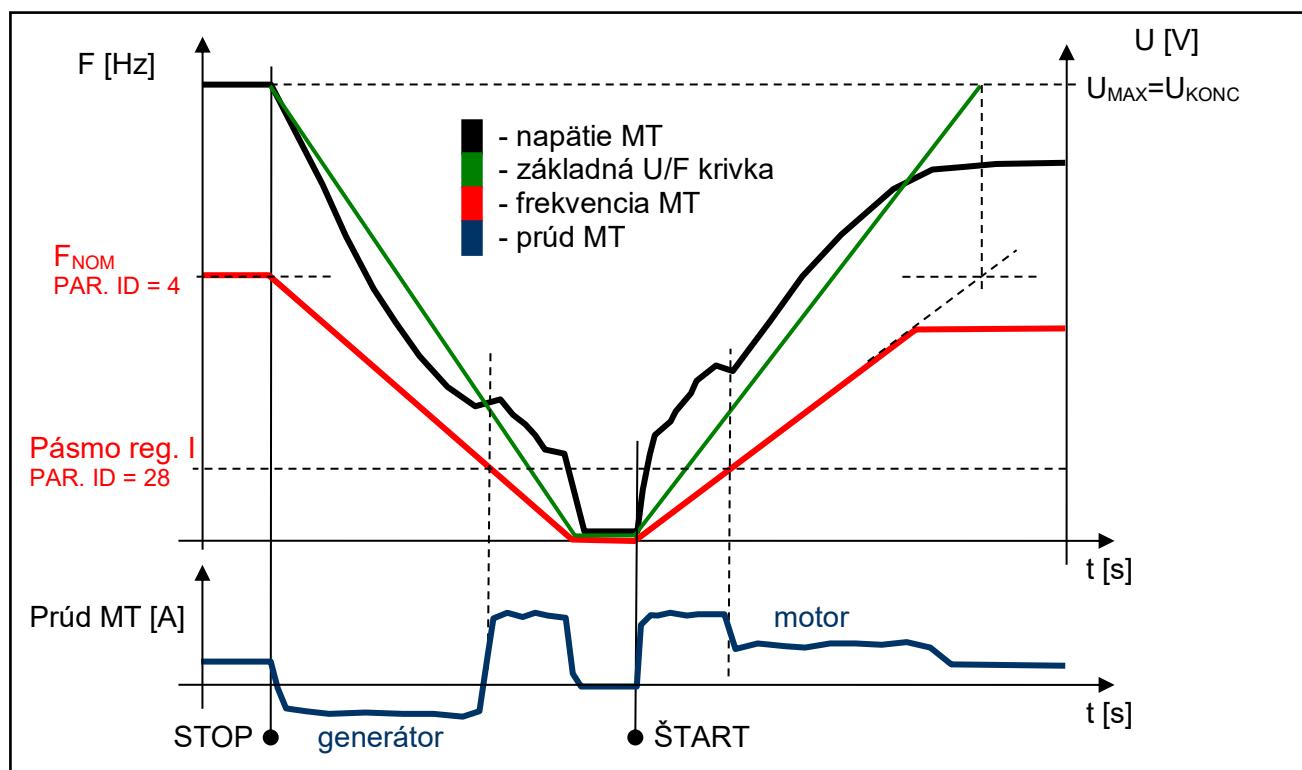

Režimy U/F KRIVKY na pohone s vysokým momentom zotrvačnosti.

10.3.5 Kompenzácia sklz

Sprievodným javom činnosti asynchronných motorov je sklz, ktorý znamená zaostávanie / predbiehanie rotora oproti statoru vplyvom záťaže. Sklz ako rozdiel statorovej a rotorovej frekvencie je závislý od mnohých faktorov. Meniče UNIFREM vyhodnocujú sklz motora a pri zapnutej funkcií kompenzácia sklz ho pridávajú k želanej statorovej frekvencii.

Parameter ID: 349

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> KOMPENZ. SKLZU -> Komp. sklzu = zapnutá

Komp. sklzu
vypnutá
<input checked="" type="checkbox"/> zapnutá


Efekt kompenzácie sklzu motora je hlavne v tom, že pri zmenách zaťaženia si zachová rotorová rýchlosť hodnotu blízku želanej. Navyše to výrazne zvyšuje momentové schopnosti motora pri nízkych rýchlosťach.

Hlavným parametrom pre doladenie miery kompenzácie sklzu je jej zosilnenie v parametri:

Parameter ID: 350

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> KOMPENZ. SKLZU -> Zos. kom. sklzu

Príklad: Činnosť kompenzácie sklzu na reálnom pohone
(tenká čiara - Frekvencia statora, hrubá čiara – Prúd motoru).

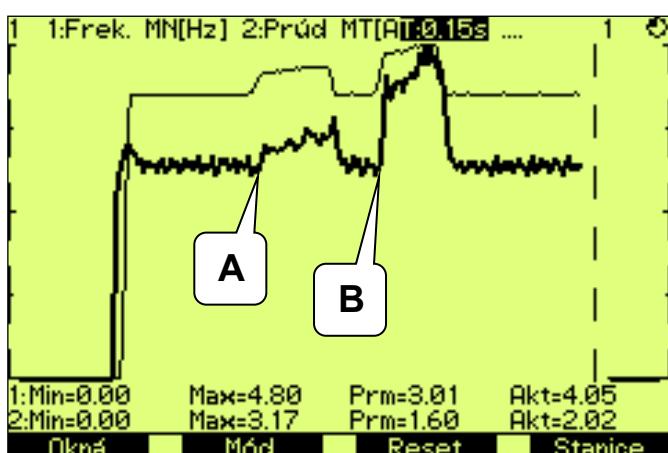

- A. – malý nárast zaťaženia spôsobil malú kompenzáciu sklzu.
- B. – väčší nárast zaťaženia spôsobil väčšiu kompenzáciu sklzu.

Model sklzu pre svoju správnu činnosť potrebuje správne hodnoty parametrov motora:

Meno parametra	ID	Popis
Výkon motora [W]	357	
Frekv. motora [Hz]	4	Potrebné pre výpočet nominálneho sklzu.
Otáčky motora [ot/min]	356	
Odpór statora [$m\Omega$]	345	Platia tie isté podmienky ako pri Kompenzácií IR.

Pri uzavretom skalárnom riadení sa sklz kompenzuje presne podľa skutočného sklzu vyhodnoteného z rozdielu statorovej a rotorovej frekvencie.

Meniče frekvencie UNIFREM umožňujú aj funkciu **obmedzenie sklzu**, ktorú je možné aktivovať v parametri:

Parameter ID: 193

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> KOMPENZ. SKLZU -> Obmedz. sklzu = zapnuté

Obmedz. sklzu
vypnuté
<input checked="" type="checkbox"/> zapnuté

Ak je tento režim zapnutý, menič upraví želanú frekvenciu tak, aby neboli prekročený maximálny povolený sklz z parametra Maxim. Sklz [Hz] [177] :

Parameter ID: 177

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> KOMPENZ. SKLZU -> Maxim. Sklz [Hz]

Pritom generuje varovné hlásenie „W40-Obmedz. sklz“ . Po poklese zaťaženia na motore sa tento stav ukončí a povolí sa zvyšovanie statorovej frekvencie.

10.4 Regulátor maximálneho prúdu (RMP)

Regulátor maximálneho prúdu je funkcia meničov UNIFREM, ktorej úlohou je obmedzovať výstupný prúd do motora korigovaním výstupnej frekvencie. Funkcia ako aj samotný regulátor sa zapína v parametri:

Parameter ID: 352

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> REG. MAX. PRÚDU (RMP) ->
Reg. max.prúdu = motor. režim, gener.režim, vysoká dynamika

Od verzie 2.230 je možné zvolať nízku (štandardne) alebo vysokú dynamiku regulátora maximálneho prúdu. Rýchla dynamika sa povoľuje v parametri ID: 352, zavolením možnosti Vysoká dynamika. Nízka dynamika pracuje s mierne filtrovanou hodnotou prúdu a ignoruje krátke špičky prúdu. Je vhodná najmä pre čerpadlá a ventilátory. Naopak, pre záťaže typu dopravník, trakčné aplikácie, a ľahké prevádzky je preferovaná Vysoká dynamika.

Regulátor pracuje v motorickom aj generátorickom režime.

Reg. max.prúdu
motor. režim <input checked="" type="checkbox"/>
gener. režim <input checked="" type="checkbox"/>

Regulátor v motorickom režime frekvenciu znižuje a v generátorickom zvyšuje ak prúd dosiahne hraničné hodnoty.

Hraničný prúd pre motorickú prevádzku.

Parameter ID: 5

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → Maxim. Prúd M. [A]

Hraničný prúd pre generátorickú prevádzku.

Parameter ID: 549

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → Maxim. Prúd G. [A]

V špecifických prípadoch môže menič hodnotu obmedzenia upravovať podľa ďalších kritérií.


Pri nízkych frekvenciach sa ohraničenie prúdu zvyšuje až do dovolenej hranice preťaženia za účelom dosiahnutia vyššieho záberového momentu a pri vysokých rýchlosťach naopak znižuje, aby sa zabránilo činnosti motora v nestabilnej časti momentovej charakteristiky (oblasť znižovania výkonu).

Ďalej funkcia „Obmedzenie výkonu“ môže znižovať ohraničenie prúdu, ak sú splnené jej podmienky ako napríklad vysoký tepelný integrál meniča, vysoká teplota chladiča alebo ak sú splnené podmienky obmedzenia výkonu pri výbere parametra: Signál OV[1088] (signál, podľa ktorého sa obmedzuje výkon).

Aktuálnu hodnotu motorického ohraničenia prúdu signalizuje diagnostická veličina:

Parameter ID: 494

DIAGNOSTIKA → Riadenie → Pomocné veličiny → Maxim. prúd [A]

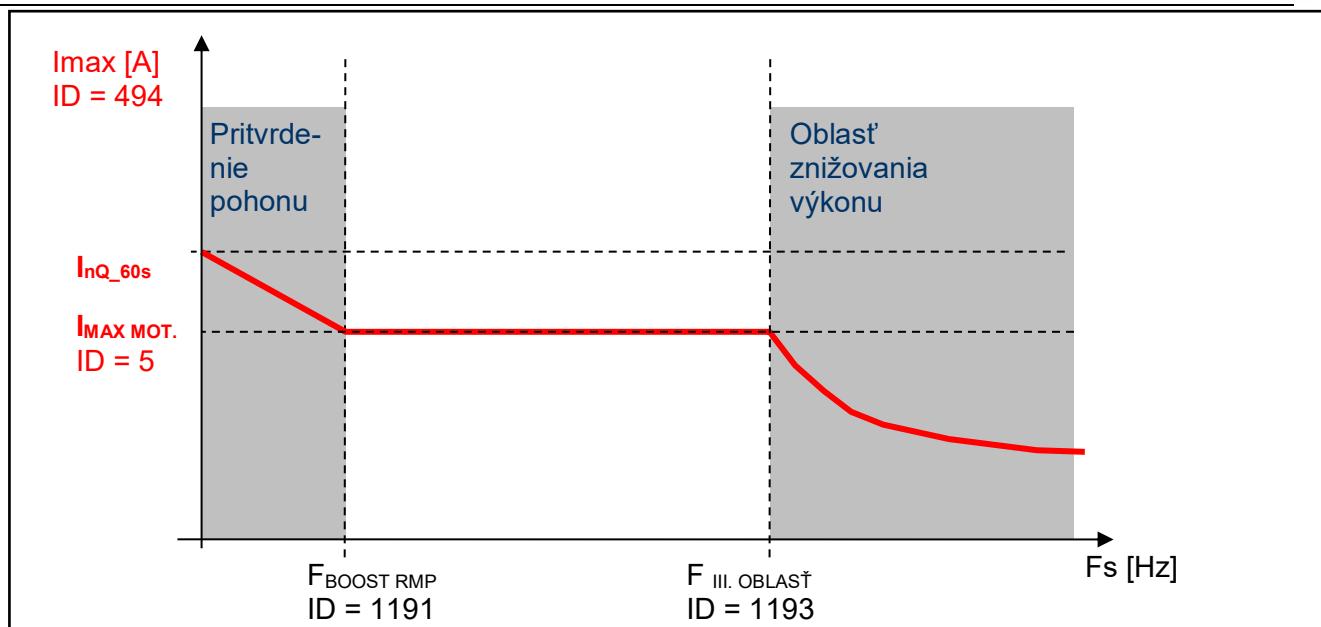

Špecifické prípady úpravy hranice maximálneho prúdu



UPOZORNENIE!

V prípade, že motor je zatážovaný trvale v generátorickom režime, zaberá RMP a od ovládania príde povel STOP, môže sa stať, že otáčky nepoklesnú a pohon sa nevypne. V takom prípade je potrebné zvýšiť hodnotu maximálneho generátorického prúdu alebo vygenerovať RESET alebo prerušíť bezpečnostný vstup.

Rýchlosť, s akou dokáže menič obmedziť prúd a zamedziť tak neželanému nárastu prúdu nad dovolenú hraničnú hodnotu ovplyvňujú parametre samotného regulátora (P, I a D zložka).

Parameter ID: 353

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) → P zložka RMP []

Parameter ID: 354

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) → I zložka RMP [ms ÷ s]

Parameter ID: 1047

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) → D zložka RMP []

RMP obmedzuje strmosť nárastu alebo poklesu frekvencie pri rampách rozbehu a dobehu, ale môže zaberáť aj pri ustálenej rýchlosťi, keď prúd presiahne nastavené limity. Ak korekcia frekvencie dosiahne ohraničenie frekvencie F_{min} [110] alebo F_{max} [112], ďalej už frekvenciu nekoriguje, čo sa odzrkadlí na zvýšení prúdu a následne možným vznikom poruchy „Nadprúd“ alebo „Preťaženie meniča“.

Pre zrýchlenie reakcie RMP a správnu činnosť v oblasti nízkych frekvencií je možné zapnúť aj rýchlu korekciu počiatočného napäťia od prekročenia prúdu. Jej zosilnenie upravuje parameter:

Parameter ID: 799

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) → Kor. boost. RMP []


Pre nastavenie rozhrania napäťovej a frekvenčnej korekcie RMP slúži parameter:

Parameter ID: 1191

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) → Frek. boost. RMP []


Pomocou týchto dvoch parametrov je možné vyladiť skalárny pohon s prúdovou limitou tak, aby pri dodržaní maximálneho prúdu frekvencia neklesla príliš nízko a motor nestratil moment (Vid. pritvrdenie pohonu na predošлом obrázku).

Obmedzenie prúdu môže spolupracovať s kompenzáciou sklu aj s kompenzáciou IR v U/F krvke ako aj ostatnými funkciemi meniča. Existuje kategória pohonov, kde nie je vhodné použiť RMP. Jedná sa o zdvihové pohony žeriavov, výťahov a dopravníkov, kde obmedzenie prúdu by mohlo mať za následok prepad bremena alebo nedodržanie rýchlosnej časovej krvky. Vtedy pohon pri vysokých prúdoch hlási spravidla len poruchu.

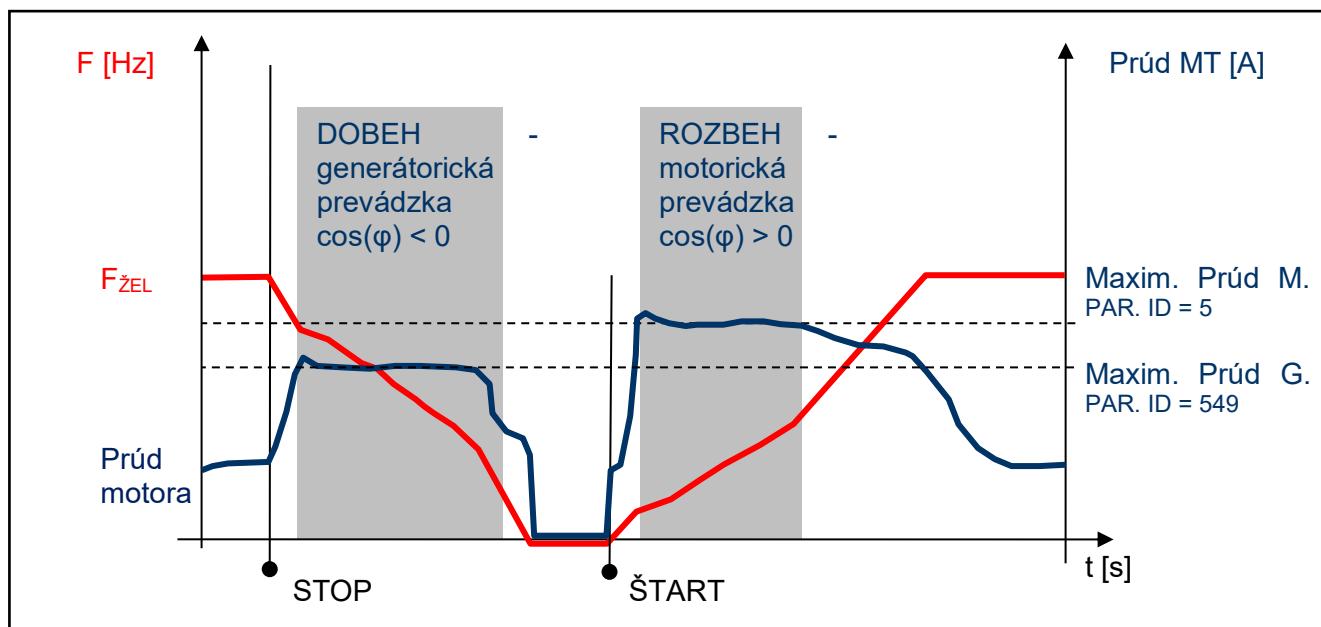


Typický priebeh prúdu a frekvencie pri zaberaní RMP na pohone so zotrvačníkom

Príklad: Prúdová limita (RMP) zaberajúca na reálnom pohone:

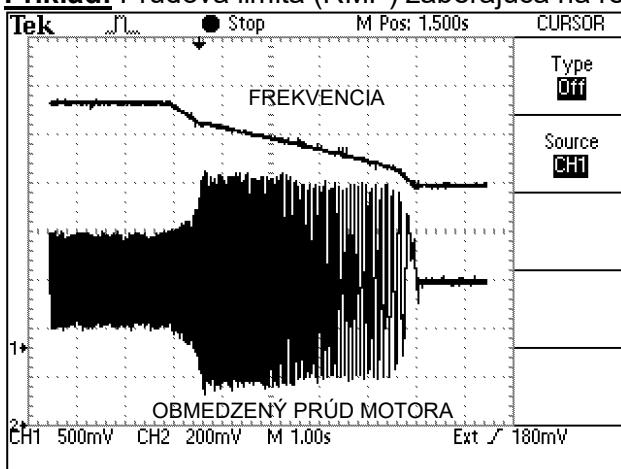

Maximálny prúd pri dobehu, generátorický chod

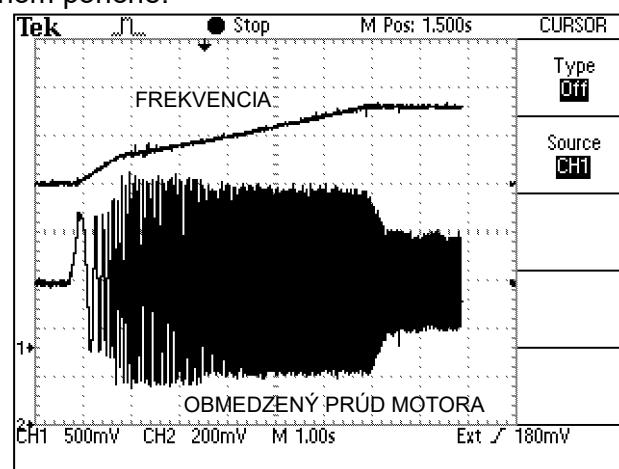


Maximálny prúd pri rozbehu, motorický chod

10.5 Tlmenie rezonančných kmitov

Jedná sa o pomocnú funkciu, pomocou ktorej je možné utlmiť rezonančné kmity motorov. Rezonancia motora je jav, kedy sa vplyvom nehomogénnosti vzduchovej medzery alebo nerovnomernosti záťaže ako aj fluktuáciami elektrických veličín v meniči motor s meničom

rozkmitá a periodicky prechádza z motorického do generátorického chodu. Períoda týchto kmitov býva spravidla len niekoľko períod statorovej frekvencie. Rezonancia má za následok vibrácie mechanických častí ich zvýšené namáhanie ako aj rozkmitanie napäťia v medziobvode, prúdu motora a následné poruchy.

Priklad: Rezonančné kmity namerané na trakčnom pohone (belasý – napätie medziobvodu, žltý – prúd v jednej fáze motoru).

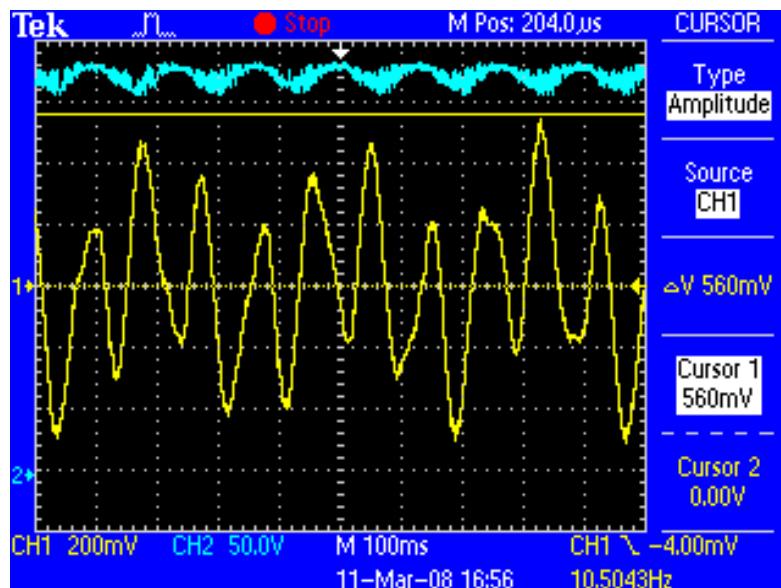

Funkcia tlmenia rezonancí sa zapína a vypína parametrom:

Tlmenie rezon.	
vypnuté	
zapnuté	J

Parameter ID: 513

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → TLMENIE REZON. → Tlmenie rezon. = zapnuté

Na nastavenie tlmenia slúži trojica koeficientov, ktoré upravujú mieru vplyvu vybraných procesných veličín na výstupnú **frekvenciu a napätie**. Vhodným doladením týchto koeficientov je možné veľkosť kmitov zmeniť alebo ich aj úplne odstrániť.

Parameter ID: 514 **(Nastavenie zosilnenia tlmenia rezonancí od derivácie napäťia DC)**


NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → TLMENIE REZON. → Zosiln. Od **dUdc** []

Parameter ID: 515 **(Nastavenie zosilnenia tlmenia rezonancí od derivácie modulu prúdu statora)**

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → TLMENIE REZON. → Zosiln. Od **dIs** []

Parameter ID: 516 **(Nastavenie zosilnenia tlmenia rezonancí od zmeny frekvencie prúdu statora)**

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → TLMENIE REZON. → Zosiln. Od **dwls** []

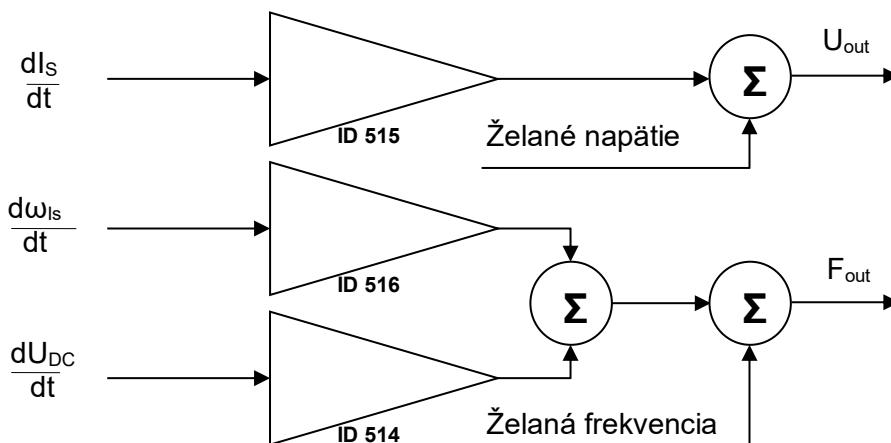

Význam koeficientov funkcie „Tlmenie rezonančných kmitov“

Tlmenie rezonancí môže znížiť alebo úplne potlačiť neželané kmitanie motora, najmä ak vzniká pri chode s malým zaťažením.

10.6 Regulátor napätia (RP) – Dynamický dobeh (DD) a Kinetické zálohovanie (KZ)

Jednou z najdôležitejších veličín v meničoch frekvencie je napätie jednosmerného medziobvodu (U_{DC}). Za normálnych podmienok býva jeho hodnota rovná špičkovej hodnote usmerneného sietového združeného napäťa ($U_{DC} = 1.414 * U_{UV}$). Pri 400V sieti je to okolo 565V [DC]. Napätie medziobvodu teda môže kolísat spolu s napäťom siete. Pri veľkom poklese napäťa siete ak pracuje motor pod záťažou, sa môže stať, že motor nebude dostávať dostatok napäťa, čo spôsobí jeho odbudenie a nárast sklzu ako aj odoberaného prúdu. Ak chceme zabrániť prehrievaniu motora a meniča alebo neželanej poruche „Nadprúd“, je nutné obmedziť frekvenciu na takú hodnotu, pri ktorej je na motore aj pri nižšom napäti siete dostatočné napätie. Na to slúži v meničoch UNIFREM 400 blok „Regulátor napätia“ a jeho súčasť **Regulátor kinetického zálohovania (RKZ)**. Okrem iného slúži aj na preklenutie krátkodobých výpadkov napájacej siete, kedy sa požadované minimálne napätie U_{DC} udržuje riadeným znižovaním želanej frekvencie a brzdením zotvačnej hmoty.

Pri brzdení motorom, teda pri dobehu alebo pôsobení vonkajších sôl na motor, napätie U_{DC} stúpa vplyvom prelievania energie z motora späť do meniča. V tomto prípade má menič dostatok napäťa na správnu reguláciu motora, avšak stúpa napäťové namáhanie výkonových častí a hrozí porucha „Prepäťie“. Pri pohnoch kde motor v prevažnej miere pracuje aj v generátorickom chode (zdvihy žeriavov, výťahy, časté a rýchle rozbehy / dobehy zotvačných hmôt), sa spravidla na obmedzenie U_{DC} používajú brzdné moduly a odporníky, ktoré prebytočnú energiu menia na teplo. Tam, kde nie je striktne predpísaná doba zastavenia pohunu je možné využiť druhú časť bloku „**Napäťový regulátor**“ a to **Regulátor dynamického dobehu (RDD)**. Ten zvyšovaním želanej frekvencie zastaví nárast napäťa DC. Podobne ako tomu je aj pri prúdovej limite, po dosiahnutí maximálnej frekvencie už prestáva korigovať a umožní nárast napäťa až po poruchovú úroveň.

Každá časť **Regulátora napätia** sa dá samostatne vypnúť / zapnúť v parametroch:

Parameter ID: 748

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> Kinet. Zálohovanie

Kinet. zálohovanie (KZ)	
vypnuté	
zapnuté	J

Parameter ID: 749

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> Dynam. dobeh

Dynam. dobeh (DD)	
vypnutý	
zapnutý	✓

Dôležité parametre nastavenia regulátora napäťia sú referenčné hodnoty napäťia medziobvodu, pri ktorých sa spúšta funkcia kinetického zálohovania a dynamického dobehu:

Parameter ID: 753

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> Referencia KZ

Parameter ID: 754

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> Referencia DD

Na prispôsobenie dynamiky odozvy a prípadné doladenie preregulovania napäťia alebo ustálenie kmitavého priebehu slúžia parametre P, I, a D zložky RN, ktoré spoločne ovplyvňujú RKZ aj RDD.

Parameter ID: 751


NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> P zložka RN

Parameter ID: 752

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> I zložka RN


Parameter ID: 750

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → REGUL. NAPÄTIA (RN) -> D zložka RN

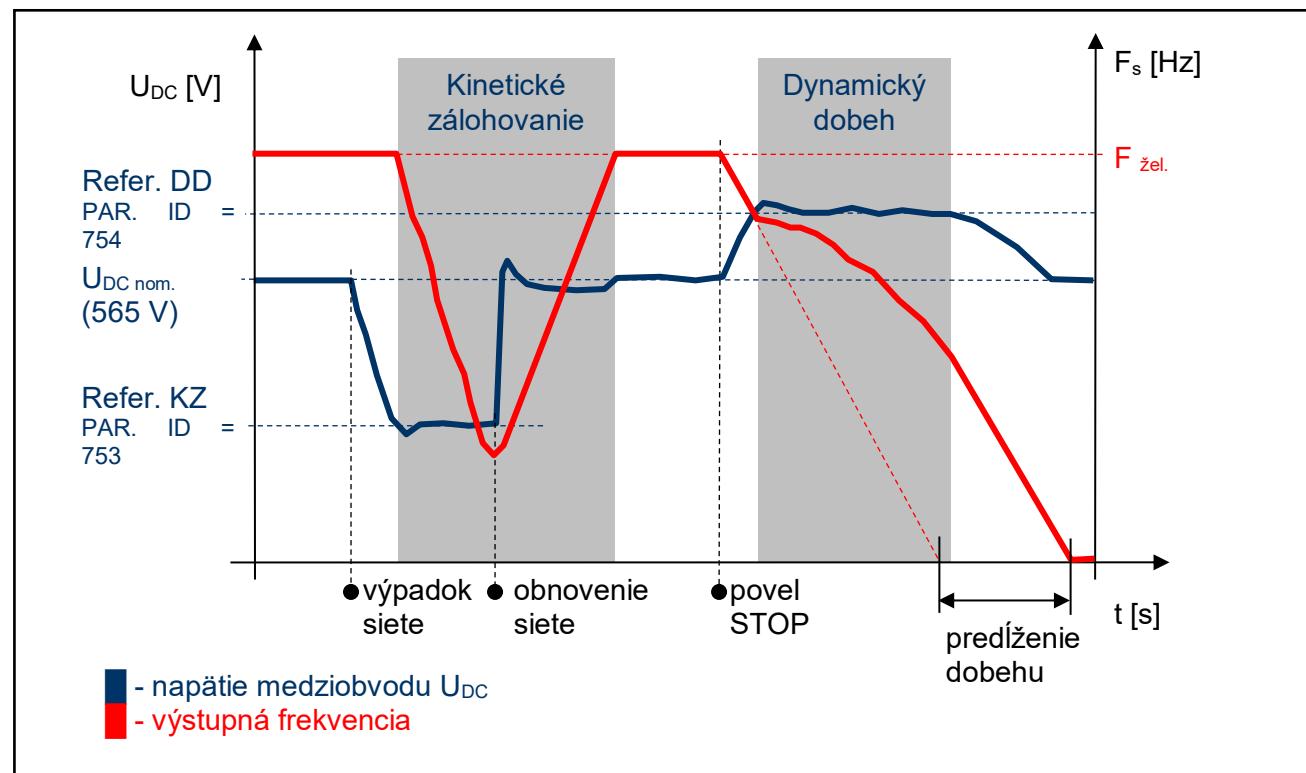


Regulátor napäťia (RN) – princíp činnosti

Príklad: Výsledky merania nasadenia RN na pohone zo zotrvačníkom.

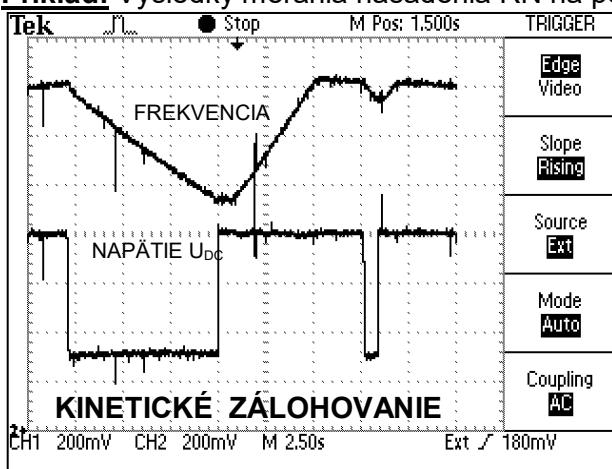

Kinetické zálohovanie meniča pri výpadku napájacieho napäťa na motore so zotrvačníkom.

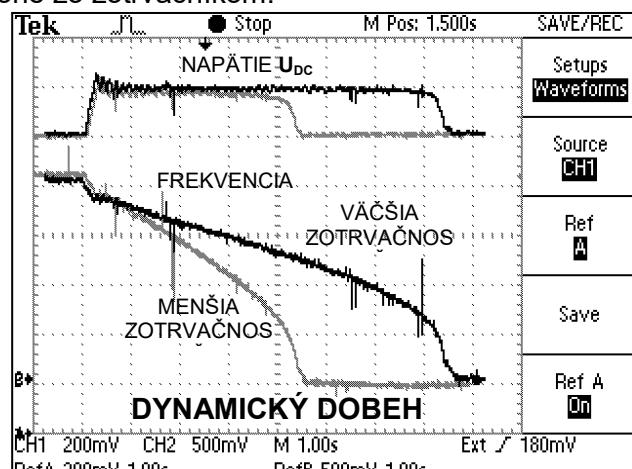

Dynamický dobeh pri rôznych zotrvačnostiach pohonu.

V mnohých priemyselných aplikáciách pohonov s frekvenčnými meničmi sa vyžaduje, aby pohon zastavil za čo najkratší čas. Pri opakovaných pracovných cykloch to výrazne skracuje doby cyklu a má to priamy vplyv na produktivitu výroby. Ak sa navyše jedná o pohon, ktorého moment zotrvačnosti alebo zaťažovacie pomery sú prementlivé, môže byť nastavenie pevného času dobehu problém. Vtedy treba aplikovať režim Dynamického dobehu. Napríklad žmýkačky, mlyny, miešadlá, kde závisí zotrvačnosť od množstva spracovávaného materiálu.

10.7 Brzdenie tokom

Na brzdenie sa v meničoch frekvencie používa niekoľko režimov brzdenia. Predovšetkým to je použitie brzdného modulu a odporníka. Existujú však pohony, kde nastanú podmienky brzdenia len čiastočne a zriedkavo. Ak sa napríklad vyžaduje, aby čerpadlo zastavilo za desať sekúnd, ale pri tomto čase dobehu vzniká porucha „E4 - Prepätie meniča“, nemusí byť použitie brzdného modulu nutné. Ak napríklad už 13 alebo 15 sekundový dobeh končí bez poruchy, množstvo vygenerovanej energie sa dá znížiť použitím funkcie **Brzdenie Tokom**.

Na zapnutie brzdenia tokom slúži parameter:

Parameter ID: 775

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA ->BRZDENIE TOKOM -> Brzdenie tokom (BT)

Brzdenie tokom (BT)	
vypnuté	
zapnuté	J

Funguje tak, že pri prekročení „pracovného napäťa BT [776]“ začne menič zvyšovať napätie motora, čím zvyšuje jeho magnetizáciu. To spôsobí, že časť kinetickej energie sa nedostane z motora do meniča ale sa premení na teplo vo vinutí motora. Mieru zvýšenia magnetického toku je možné upraviť parametrom „Zos. brzd. Tokom [777]“.


Parameter ID: 776

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA ->BRZDENIE TOKOM -> Prac. nap. BT [V]


Parameter ID: 777

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA ->BRZDENIE TOKOM -> Zos. brzd. tokom []

Príklad: Činnosť brzdenia tokom na reálnom zariadení.

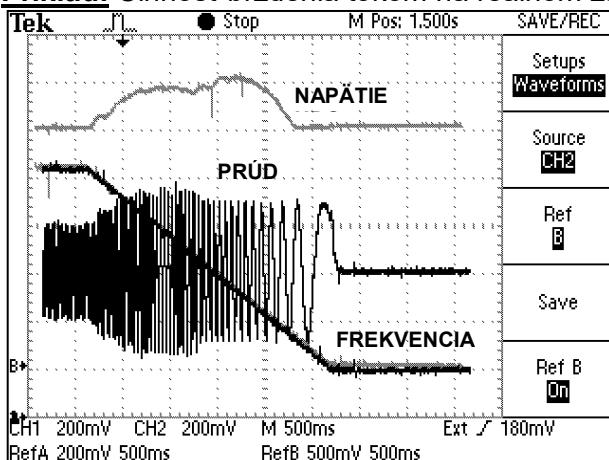

Brzdenie tokom pri menšom zosilnení.

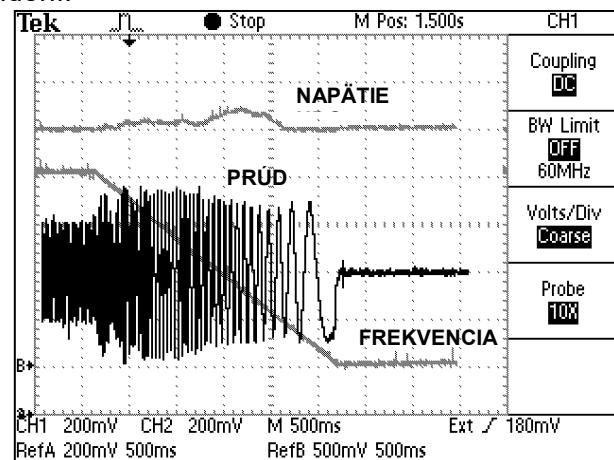

Brzdenie tokom pri väčšom zosilnení.

Pri brzdení tokom dochádza k vyššiemu ohrevaniu motora, preto je potrebné, aby mal motor dodatočnú tepelnú ochranu, termistor alebo PT100 prípadne cudzie chladenie.

10.8 Nafázovanie


Pri prevádzkovaní elektrických pohonov často vzniká situácia, kedy je potrebné, aby sa riadenie spustilo, aj keď sa motor vo vypnutom stave otáča. Napríklad vplyvom rozdielov tlakov sa otáčajúci ventilátor spalín, trakčné vozidlo v pohybe alebo roztočený generátor malej vodnej elektrárne. Najpresnejšie a najrýchlejšie sa to dá dosiahnuť s použitím otáčkového snímača (IRC), ktorý poskytne presnú informáciu o frekvencii, ktorou sa stroj točí a menič sa dokáže automaticky prispôsobiť a nafázovať. Snímač však nie je nutné použiť ak sa použije funkcia „**Nafázovanie**“ v meniči frekvencie UNIFREM. Nafázovanie je možné zapnúť v parametri:

Parameter ID: 374

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → NAFÁZOVANIE → Nafázovanie

Nafázovanie	
Vypnuté	
Zrýchlené	
Normálne	J

Jedná sa o plne automatickú funkciu, ktorá vždy po aktivovaní povelu ŠTART vykoná proces nafázovania na roztočený motor (resp. generátor). Nafázovanie prebieha v niekoľkých etapách a jeho doba trvania môže byť premenlivá od rýchlosťi otáčania, výkonu motora ako aj nastavenia parametrov.

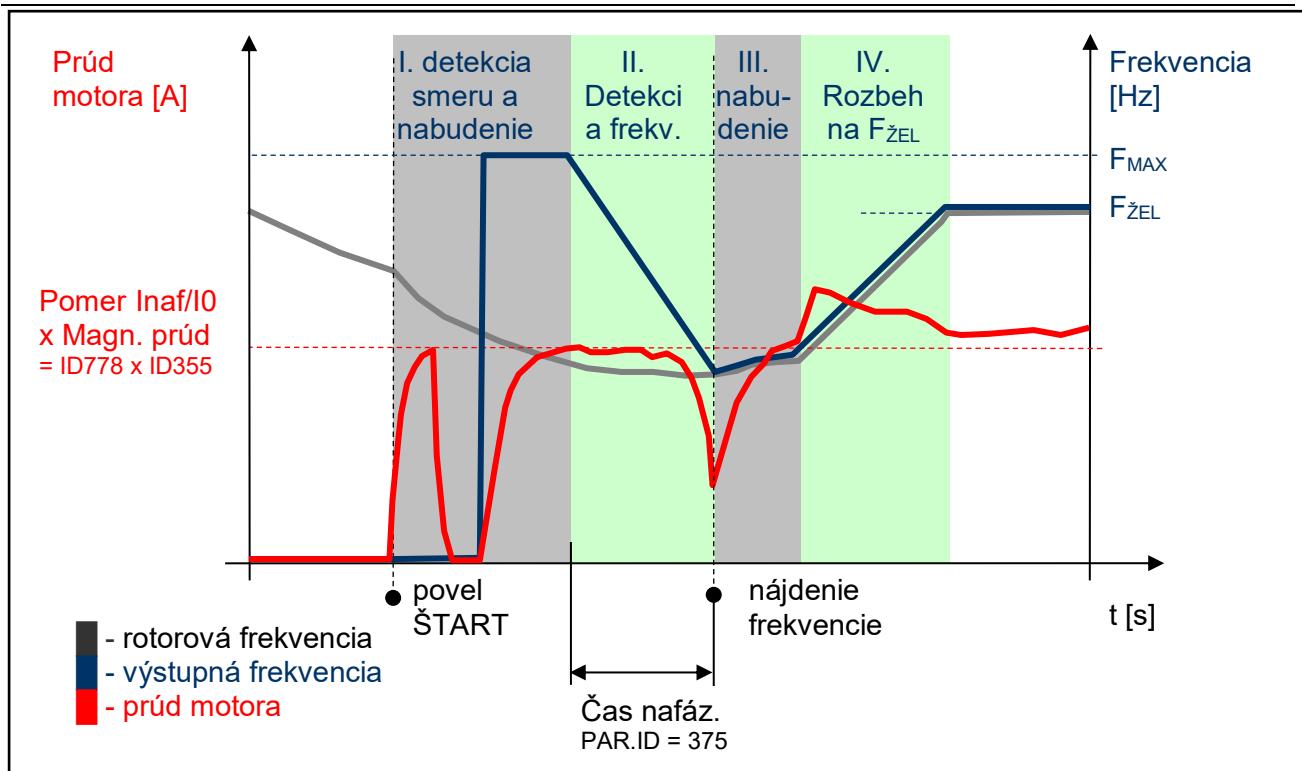

Nafázovanie – princíp činnosti

Úspešnosť nafázovania ako aj doba hľadania je závislá od týchto parametrov:

(Násobok magnetizačného prúdu – ovplyvňuje citlosť nafázovania a intenzitu brzdenia rotora)

Parameter ID: 778

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → NAFÁZOVANIE -> Pomer Inaf/I₀ []


(Čas. Kon. MT – ovplyvňuje rýchlosť namagnetovania - nabudenia motora)

Parameter ID: 79

NASTAVENIE → MOTOR -> ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA -> Čas. Kon. MT [s]

Príklad: Nafázovanie na roztočený motor na meniči

(tenká čiara – výstupná frekvencia, hrubá čiara – prúd, červená bodkovaná čiara – frekvencia rotora)

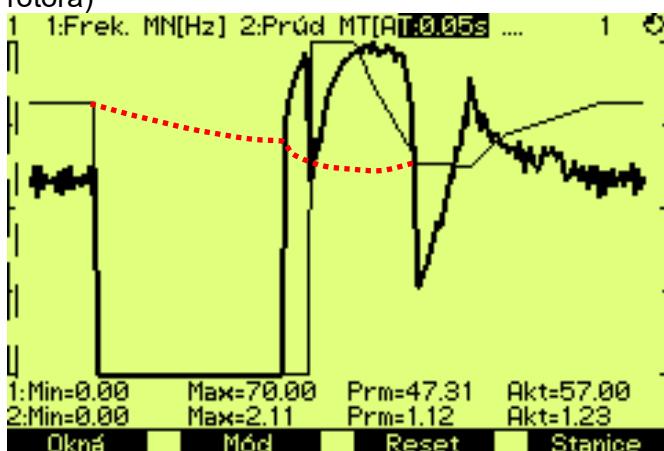

10.9 Obmedzenie výkonu

V praxi sa môže vyskytnúť potreba zachovania činnosti pohonu aj v prípade, že je motor alebo menič preťažovaný. Prípadný vznik poruchy spôsobenej preťažením alebo prehriatím by mal

za následok výpadok technológie, ktorý by mal horšie následky ako eventuálne krátkodobé zníženie výkonu motora. Preto meniče frekvencie UNIFREM majú v softvérovej výbave funkčný blok obmedzenia výkonu.

Funkcia obmedzenia výkonu sa volí v parametri:

Parameter ID: 766

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA -> Obm. výkonu []


Tu je možné zapnúť jednotlivé zdroje (príčiny) obmedzenia výkonu alebo ich kombinácie:

Obm. výkonu (OV)	
od preťaženia	<input checked="" type="checkbox"/>
od tepl. chladiča	<input checked="" type="checkbox"/>
od preťaženia motoru	<input checked="" type="checkbox"/>
od ext. teploty	<input type="checkbox"/>
od signálu obm. výk.	<input checked="" type="checkbox"/>

od preťaženia	Tepelný int. MN (ID 31) > 90 %	Porucha = 100 %
od tepl.chladiča	Teplota chladiča (ID 74) > Varovanie Tchl (ID 767)	Porucha = 90 °C
od preťaženia motoru	Tepelný int. MT (ID 33) > 90 %	Porucha = 100 %
od ext. teploty	Teplota ETO (ID 869) > Varovanie ETO (ID 865)	Porucha = ID 866

Pri vzniku varovaní uvedených tepelných ochrán meniča (motora) sa aktivuje obmedzenie výkonu. Výstupom obmedzenia výkonu je korekcia maximálneho prúdu tak, aby ich príslušné stavové zobrazované veličiny neprekročili poruchovú úroveň a nedošlo k zastaveniu prevádzky meniča. Obmedzenie výkonu sa teda vykonáva obmedzením maximálneho prúdu, na čo reaguje regulátor maximálneho prúdu (RMP) ktorý musí byť zapnutý a funkčný (ID 352).

Príklad: Činnosť obmedzenia výkonu od preťaženia meniča na poddimenzovanom pohone s asynchronným motorom zo záznamu na grafickom displeji meniča (tenká čiara – Tepelný int. MN, hrubá čiara – Prúd MT).

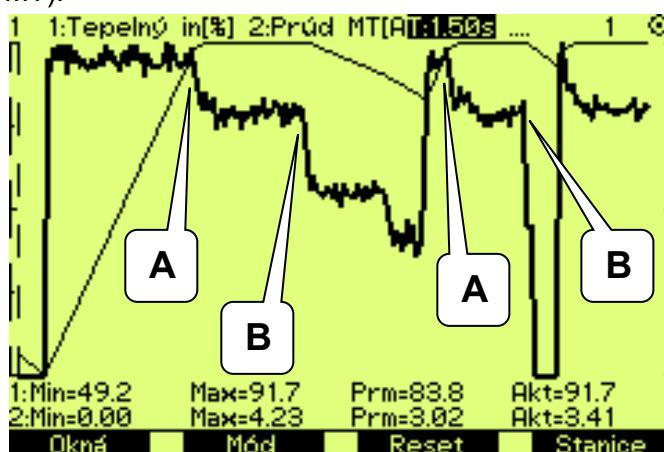

A – Pohon bežal pod plnou záťažou, tepelný integrál meniča dosiahol úroveň 90 % a následne sa obmedzil prúd tak aby integrál ďalej nestúpal.

B – Pohon sa odľahčil a integrál postupne klesá. Pohon je znova schopný generovať maximálny výkon.

10.10 Optimalizácia

Optimalizácia je samostatný riadiaci a ovládací blok, ktorého úlohou je zabezpečiť vyhľadávanie a udržanie optimálnych hodnôt ľubovoľnej zobrazovej veličiny alebo parametra meniča pomocou

niektorého zadávacieho kanálu. Optimalizácia má svoj vlastný výstup, ktorý sa pohybuje v intervale 0.000 až 1.000 a je možné ho zobraziť v diagnostike meniča:

Parameter ID: 423

DIAGNOSTIKA → Funkcie ->Optimalizácia -> Výstup OPT []

Napojenie výstupu optimalizácie na ľubovoľný zadávací kanál sa vykoná po zvolení tohto parametra pri výbere signálu (zdroja) príslušného zadávacieho kanála.

Výber veličiny, ktorej kritérium má blok optimalizácie vyhľadávať sa robí nastavením parametra:

Parameter ID: 80

NASTAVENIE → FUNKCIE -> OPTIMALIZÁCIA -> Optim. signál

Výber signálu	
» \MENU\DIAGNOSTIKA\Riadenie	
Otáčky	0 RPM
Nap. DC	316.7 V
Nap. MT	0.0 V
Prúd MT	0.00 A
Cos FI	0.00

Najčastejšie sa pri štandardných optimalizačných úlohách ako signál optimalizácie vyberá prúd motora, výkon motora, moment motora. Pri zvolení niektorého analógového vstupu je možné optimalizovať aj ľubovoľnú technologickú veličinu.

Kritérium optimalizácie znamená, či bude menič vyhľadávať minimum alebo maximum zvoleného signálu. Napríklad pri pohone generátora na MVE chceme maximalizovať vyrábaný výkon a pri pohone čerpadla minimalizovať výkonové straty.

Na výber kritéria slúži parameter:

Opt. kritérium
Minimum signálu
Maximum signálu <input checked="" type="checkbox"/>

Parameter ID: 208

NASTAVENIE → FUNKCIE -> OPTIMALIZÁCIA -> Opt. kritérium

Blokovanie (reset) optimalizácie a podmienka merania:

V bloku OPTIMALIZÁCIA sa nachádzajú dva signály, ktoré ovládajú podmienky činnosti optimalizácie a podmienku, kedy je možné merať optimalizovanú veličinu.

Na nastavenie podmienky pre blokovanie a resetovanie optimalizácie slúži signál:

Parameter ID: 263

NASTAVENIE → FUNKCIE -> OPTIMALIZÁCIA -> Opt. Reset signál

Výber signálu	
» \MENU\DIAGNOSTIKA\Stav meniča	
Prev.motohod.MT	39.8 h
Stav meniča	-----■■■■■
Stav men. neg.	■■■■■■■■■■
Warning	0x0
Warning2	0x0

Napríklad: Ak je optimalizácia nastavená na vyhľadávanie maxima alebo minima výkonu, je potrebné blokovať jej činnosť keď je zariadenie vypnuté. Potom sa nastaví parameter „Opt. Reset signál“ [263] na veličinu **Stav men. neg.** (negácia stavového slova), a súčasne v parametri „Opt. Reset“ [273] vyberie Chod (menič na výstupe generuje napätie).

Opt. reset	
Porucha	<input type="checkbox"/>
SW_Err_Pin	<input type="checkbox"/>
Chod	<input checked="" type="checkbox"/>
DC nabity	<input type="checkbox"/>
MT nabudený	<input type="checkbox"/>


Kedže stavové slovo je **negované**, znamená to že, Reset optimalizácie je aktívny keď menič na výstupoch negeneruje napätie.

Vtedy, keď dochádza po zmene výstupu optimalizácie ku prechodovým javom ktorých čas trvania býva premenlivý, je nutné oneskoríť meranie kritéria optimalizácie. Signál z nasledovného parametra slúži na nastavenie podmienky merania:

Parameter ID: 279


NASTAVENIE -> FUNKCIE -> OPTIMALIZÁCIA -> Opt. Meranie signál

Ak má byť meranie vykonané až po ukončení rampovej funkcie, vyberie sa v tomto signáli opäť veličina **Stav men. neg.** (negácia stavového slova) a v parametri **Opt.meranie aktívne [160]** sa nastaví bit „Rozb./Dob. F“. To znamená, že po zmene výstupu optimalizácie sa čaká na ukončenie rampovej funkcie a potom sa až vykonáva nové meranie pre ďalší krok optimalizácie.

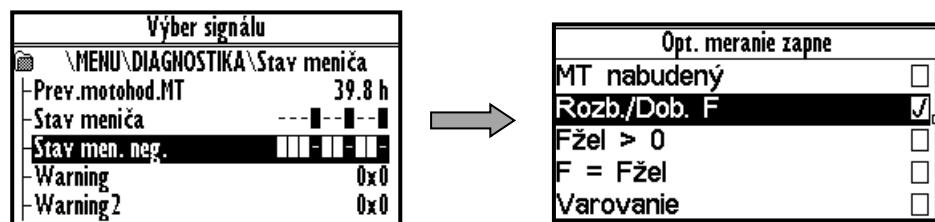


Na upravenie a prispôsobenie procesu optimalizácie slúžia nasledovné parametre:

Meno parametra	ID	Popis
Periódna opt.	13	Čas merania jedného kroku optimalizačného algoritmu. Čas medzi jednotlivými krokmi môže predĺžiť podmienka merania (viď. „Opt. Meranie signál [279]“).
Skenovanie	420	Zap./Vyp. režim skenovania výstupu optimalizácie pri spustení optimalizácie. Slúži na nájdenie štartovacej hodnoty výstupu optimalizácie. Vyhľadá globálny extrém z možných viacerých tým, že prejde v nastavenom smere celý rozsah maximálnym krokom 0.05.
delta Sgn.	255	Nastavuje hodnotu maximálnej dovolenej výchylky okamžitej hodnoty „Optim. Signál [80]“ od globálneho extrému. Globálny extrém sa od štartu optimalizácie (skenovania) pomaly približuje ku aktuálnej hodnote výstupu, tým sleduje pomalé zmeny veľkosti globálneho extrému. Po vychýlení sa výstupu od globálneho extrému o nastavenú hodnotu „delta Sgn.“ sa vykoná nové skenovanie, ak je zapnuté.
Režim kroku	425	Určuje, či má byť veľkosť zmeny výstupu optimalizácie medzi dvoma krokmi pevná alebo premenlivá. Premenlivý krok znamená, že sa veľkosť kroku určuje na základe adaptivity od derivácie „Optim. Signál [80]“.
Minim. krok	427	Minimálna alebo pevná zmena výstupu optimalizácie medzi dvoma krokmi.
Zisk adapt. kroku	743	Určuje intenzitu vplyvu derivácie „Optim. Signál [80]“ na zväčšovanie kroku optimalizácie, ak je zapnutý „Režim kroku“ – premenlivý.
Poč. smer	426	Nastavuje prvotný smer optimalizácie pri štarte, či má začať hľadať od hodnoty výstupu 0.00 nahor („Od minima“) alebo od 1.00 nadol („Od maxima“).

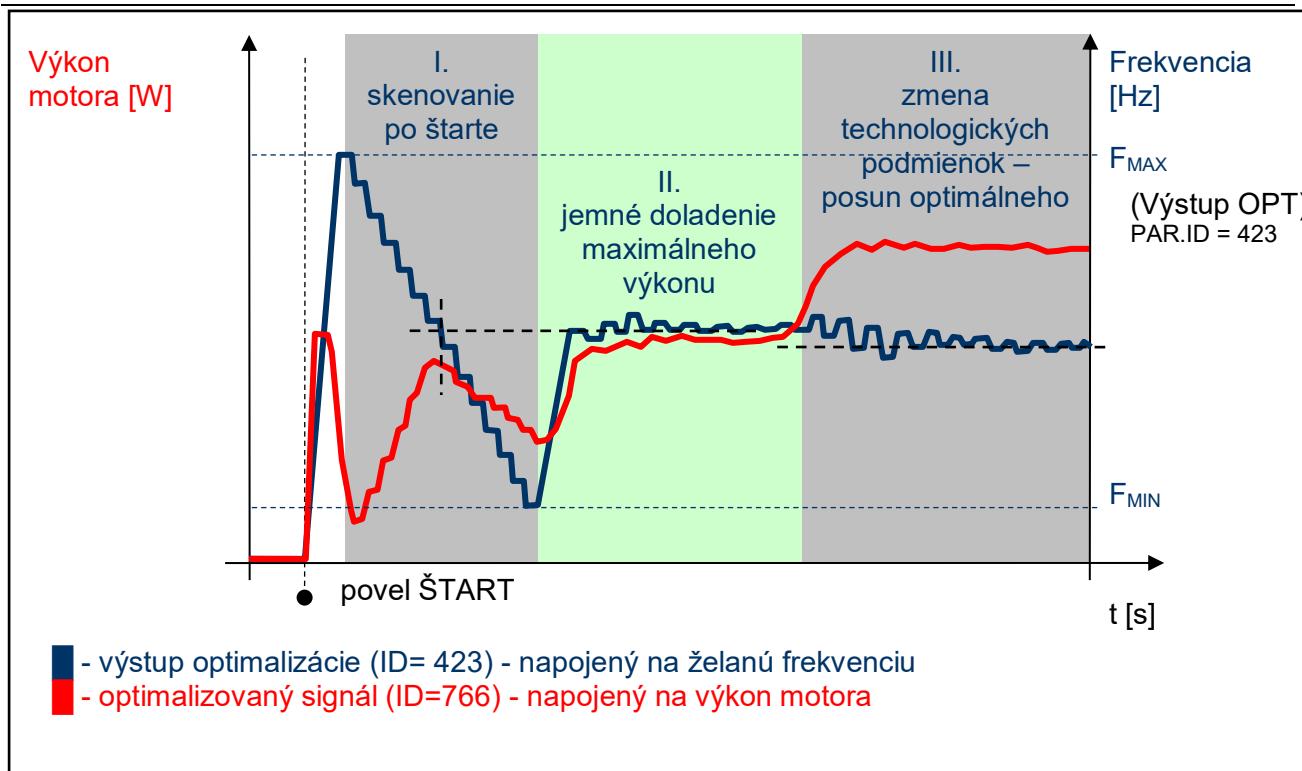

Optimalizácia – princíp činnosti pri maximalizácii výkonu zmenou frekvencie

Príklad: Činnosť optimalizácie na pohone s meničom (hrubá čiara – Výstup OPT., tenká čiara - Príkon). V tomto prípade je nastavený Poč. Smer (ID = 426) na voľbu „Od maxima“.

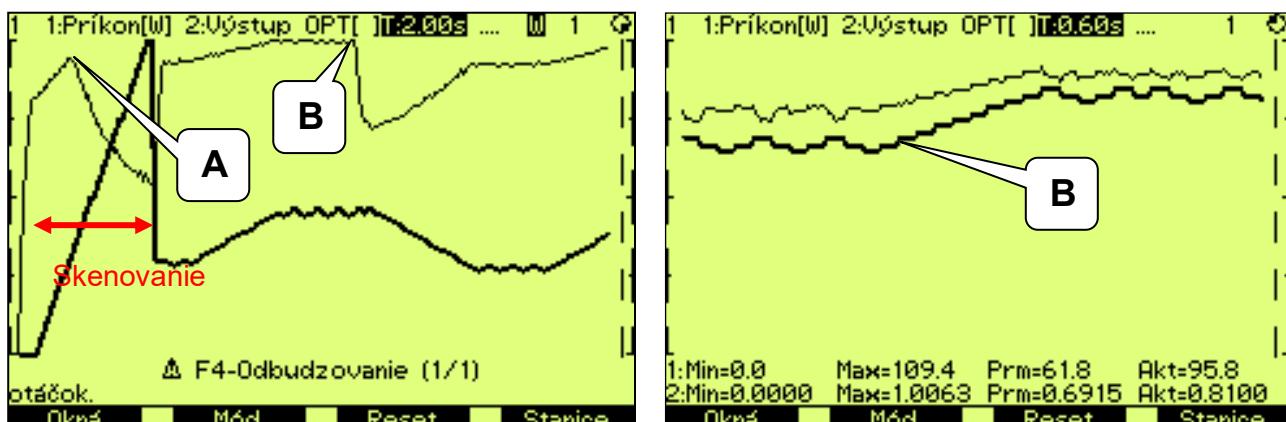

A – Skenovaním nájdený počiatočný bod optimalizácie. Neskôr pri jemnejšom kroku sa doladí presne.

B – Zmena technologických podmienok – dotiahnutie výstupu optimalizácie a nájdenie nového optimálneho bodu.

10.11 Externá tepelná ochrana (ETO)

Ak je na zariadení, ktorého súčasťou je menič frekvencie, k dispozícii nejaký snímač teploty alebo zostava viacerých snímačov rovnakého typu, je možné zapojiť tieto snímače do meniča a vyhodnocovať z nich teplotu zariadenia a podľa potreby aj varovania a poruchy. Parametre bloku ETO sa nachádzajú v časti:


Parameter ID: 860

NASTAVENIE → FUNKCIE → EXT. TEP. OCHRANA (ETO)

Na zapojenie teplotných snímačov sa používa jeden analógový vstup a jeden analógový výstup. Matematický model počíta optimálny budiaci „Prúd ETO“, ktorý sa zvolí ako signál

príslušného AOUTx. Na AINx vznikne úbytok napäťa. AIN ho zapíše do parametra „Napätie ETO“. Z týchto údajov sa vyhodnotí odpor snímača a následne teplota. Pri prekročení varovnej alebo poruchovej hranice sa vyhodnotí varovanie alebo porucha teploty ETO.

Význam parametrov a ich logické prepojenie je objasnené v nasledujúcom obrázku:

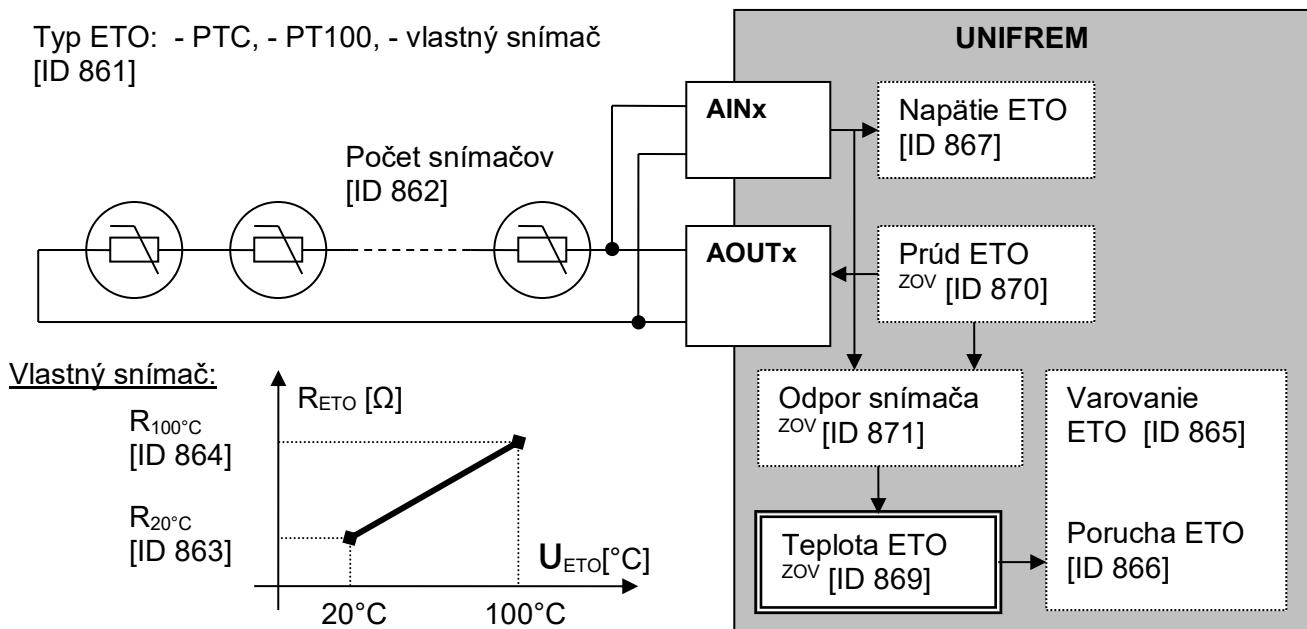

Pre potreby zapojenia sa môže využiť ľubovoľný voľný analógový vstup a analógový výstup svorkovnice X1 procesorovej dosky meniča.

Príklad nastavenia ETO – 3 snímače typu PTC v sérii:

ČASŤ NASTAVENIE:

Nastavenie PTC snímača:

[ID]	Cesta	Parameter	Nastavenie
861	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Typ ETO	PTC termistor
906	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Zdroj Nap. ETO	AIN2
862	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Počet snímačov	3

Príklad nastavenia parametrov, z ktorých sú odvodené hranice varovaní a porúch ETO:

865	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Varovanie ETO	90°C
866	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Porucha ETO	160.0 °C

Možnosť obmedzenia maximálneho meracieho prúdu ETO:

Parameter **Maxim. prúd ETO (ID 1087)** obmedzuje prúd do ETO snímačov aby sa zabránilo nechcenému zohrievaniu snímača. Ak je použitý špeciálny snímač, treba nastaviť maximálny prúd z jeho dokumentácie. Pri type ETO = "PTC" je merací prúd ohrazený na hodnotu 1mA a pri "PT100" na 3mA a vtedy je tento parameter neaktívny.

1087	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Maxim. prúd ETO	10.00 mA
------	---	-----------------	----------

Nastavenie analógového vstupu AIN2:

[ID]	Cesta	Parameter	Nastavenie
154	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2 \	Typ AIN2	0-10V

Možnosť filtrovania rušení na analógovom vstupe:

262	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2 \	Filter AIN2	1s
-----	--	-------------	----

Nastavenie analógového výstupu AOUT2:

[ID]	Cesta	Parameter	Nastavenie
362	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2\	Typ AO2	0-20mA
1077	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2\	AO2 Zdroj	Prúd ETO
366	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2\	Sig. (AO2_A)	0 mA
368	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2\	Sig. (AO2_B)	20 mA
945	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2\	AO2_A	0 mA
946	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2\	AO2_B	20 mA

ČASŤ DIAGNOSTIKA:

Možnosť kontroly meraných údajov:

[ID]	Cesta	Parameter	Popis
869	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	Teplota ETO [°C]	Teplota na snímači ETO.
870	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	Prúd ETO [mA]	Merací prúd externej tepelnej ochrany.
867	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	Napätie ETO [V]	Hodnota odmeraného úbytku napäťia na snímači ETO.
871	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	Odpór snímača [Ω]	Hodnota odporu snímača ETO.

10.12 Preťažovací spínač „Preťažovák“

Najmä pri zdvihových pohnoch žeriavov, ale aj v iných oblastiach nasadenia frekvenčných meničov sa používajú rôzne zariadenia na vyhodnotenie maximálneho zaťaženia konštrukcie alebo technologickej linky. Menič UNIFREM dokáže na základe merania elektrických veličín vyhodnotiť zaťaženie pohonu (ZOV Zaťaženie) a vykonať potrebné zmeny v správaní pohonu, tak aby bola prevádzka pohonu bezpečná. „Preťažovák“ môže byť využitý napríklad pri pohone zdvihu žeriavov, posunoch pri rezaní, vŕtaní a suportov obrábacích strojov. Nová koncepcia preťažovacieho spínača v meničoch UNIFREM obsahuje niekoľko vylepšení a noviniek.

Pojmy:

Zaťaženie – je voliteľná veličina, ktorá predstavuje mieru zaťaženia pohonu. Spravidla sa vyberá Moment motora, Prúd motora, Výkon alebo aj AIINx ak je vyhodnotenie zaťaženia externé.

Preťaženie – Je stav pohonu po splnení podmienok preťaženia pohonu. Môže sa automaticky generovať STOP, obmedziť rýchlosť prípadne signalizovať na výstupoch meniča.

Dynamická prevádzka – Je pracovný stav pohonu pri akcelerácii v kladnom smere, kedy okrem statickej záťaže pohon prekonáva aj odpór zotrvačných hmôt a suché trenie.


Statická prevádzka – Je pracovný stav pohonu pri ustálenej rýchlosťi v kladnom smere.

Tipovanie – Je taký sled ovládacích povelov, ktorý obchádza podmienky vzniku preťaženia. Napríklad krátke povely ŠTART alebo prerušované zrýchlovanie.


Na konfiguráciu preťažovacieho spínača slúžia nasledovné parametre:

Parameter ID: 840
NASTAVENIE → FUNKCIE -> ZDVIHOVÉ FUNKCIE ->PRETAŽOVÁK

Konfigurácia a režim činnosti:

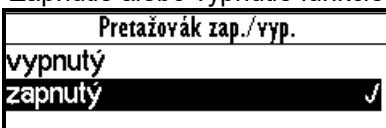Meno parametra	ID	Popis
Pretažovák zap./vyp.	841	Zapnutie alebo vypnutie funkcie elektronického preťažovacieho spínača. 
Režim preťažováka	842	Zapnutie režimov spínača preťaženia 

Spôsob výpočtu veličiny „Zaťaženie“: Zdvihové funkcie

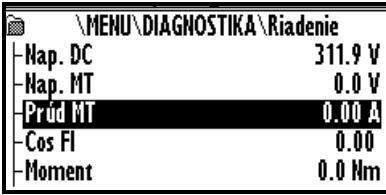Zaťaženie. Signál	843	Výber veličiny, ktorá bude slúžiť ako zdroj výpočtu zobrazovej veličiny „Zaťaženie“.  <i>Príklad výberu veličiny, ktorá predstavuje mieru zaťaženia pohonu</i>
Zaťaženie 100%	844	Hodnota vybratého signálu zaťaženia (ID 843), ktorá zodpovedá 100% zaťaženiu. Slúži na prevod do pomerných jednotiek .
Filter zaťaženia	851	Filter prvého rádu, ktorý slúži na potlačenie šumov alebo krátkych špičiek vybratého signálu zaťaženia (ID 843).

Podmienky vzniku a zániku „Preťaženia“:

Čas po štarte	852	Čas necitlivosti preťažovacieho spínača po štarte pohonu.
Preťaženie dyn.	845	Hranica preťaženia pohonu v dynamických stavoch (pri akcelerácii v kladnom smere).
Čas preťaž. dyn.	848	Doba, ktorú musí byť veličina Zaťaženie vyššia ako hranica dynamického preťaženia, aby sa zopol preťažovací spínač.
Preťaženie stat.	846	Hranica preťaženia pohonu v ustálených stavoch (pri konštantnej rýchlosťi v kladnom smere).
Čas preťaž. stat.	849	Doba, ktorú musí byť veličina Zaťaženie vyššia ako hranica statického preťaženia, aby sa zopol preťažovací spínač.
Preťaženie vyp.	847	Hranica Zaťaženia pre ukončenie Preťaženia pri spätnom chode na ustálenej rýchlosťi.
Čas preťaž. vyp.	850	Doba, ktorú musí byť veličina Zaťaženie nižšie ako hranica pre vypnutie preťaženia, aby sa vypol preťažovací spínač.

Signál blokovania „Preťaženia“:

Zdroj resetu preťaž.	572	Signál, ktorý slúži na zablokovanie alebo vypnutie preťažovacieho spínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo bitový.
Pret'.reset	858	Podmienka vzniku resetu preťaženia.

Pre diagnostiku a vyhodnotenie preťažováka slúžia tieto zobrazované veličiny: zdvihové funkce

Zaťaženie	854	Miera zaťaženia pohonu vyhodnotená zo signálu Zaťaženie. Signál (ID 843) a vzťiahnutá ku Zaťaženie 100% (ID 844). [%]
Tipovania	855	Počet nedovolených ovládaciých sekvencií, ktoré môžu spôsobiť tipovanie pohonu (krátke povely štartu či akcelerácie). Po prekročení počtu tipovaní sa zopne preťažovací spínač bez ohľadu na hodnotu zaťaženia pohonu. Vyhodnotenie tipovaní je možné vypnúť vo voľbe režimov (ID 842).
Stav PRETAŽ.	856	Signalizuje v akom stave sa nachádza blok preťažovacieho spínača. <p>Príklad zobrazenia diagnostickej veličiny Stav PRETAŽ.</p>

Preťaženie pohonu nastane:

ak sa počas prevádzky splnia podmienky vzniku preťaženia. Ak je neaktívny režim (ID 842) „iba statický režim“ počas dynamickej prevádzky, keď prekročí „Zaťaženie“ hodnotu parametra „Preťaženie dyn.“ (ID 845) na čas dlhší ako „Čas preťaž. dyn.“ (ID 848). Odborne ak v statickom režime prekročí statickú hranicu na príslušný čas.

alebo ak je zapnutý režim (ID 842) „testuj tipovanie“ a počet tipovaní v počítadle tipovania prekročí 5 tipovaní do 5 min.

Stav Preťaženia menič signalizuje aj funkčným hlásením **F36-Preťažovák zop.** Na displeji ovládacieho panela.

Preťaženie pohonu zanikne:

ak počas reverzného chodu poklesne „Zaťaženie“ pod hodnotu parametra „Preťaženie vyp.“ (ID 847) na dobu dlhšiu ako „Čas preťaž. vyp.“ (ID 850).

V režimoch preťažováka (ID 842) je možné vybrať funkciu „**pomalé spúšťanie**“, ktorá pri preťažení obmedzí rýchlosť spúšťania bremena na 20% zo želanej frekvencie v reverznom chode, pre zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii s nadmerným bremenom.

Ďalej je možné v režimoch vypnúť vnútorné blokovanie Štartu pohonu v kladnom smere voľbou „**negeneruje STOP**“, v prípadoch, kedy sa má pri preťažení vykonať iba signalizácia alebo iná akcia (napríklad, obmedzenie rýchlosť alebo momentu). Iné akcie sa nastavujú s použitím univerzálnych ovládaciých blokov meniča.


Autodetekcia hraníc:

Jeden z nových režimov činnosti preťažováka (ID 842) je „**autodetekcia hraníc**“. Po zapnutí tohto režimu sa vynulujú hranice podmienok preťaženia (ID 845, ID 846, ID 847) a počas nasledovných pracovných cyklov zariadenia sa automaticky detekujú hraničné hodnoty z veličiny „Zaťaženie“.

Pri tejto detekcii by mal byť pohon zaťažovaný maximálnym dovoleným zaťažením (max. dovolené bremeno, atď.) Po 5 až 10 cykloch sa hodnoty hraníc už prestanú upravovať a ustália sa na hodnotách, ktoré sú o dovolenú toleranciu vyššie ako maximálne prevádzkové zaťaženie.

Po vypnutí tohto režimu zostanú hranice na nových hodnotách a preťažovák pracuje podľa nich.

Počas autodetektie hraníc menič vypisuje funkčné hlásenie **F37-Preťaž. detekcia.**

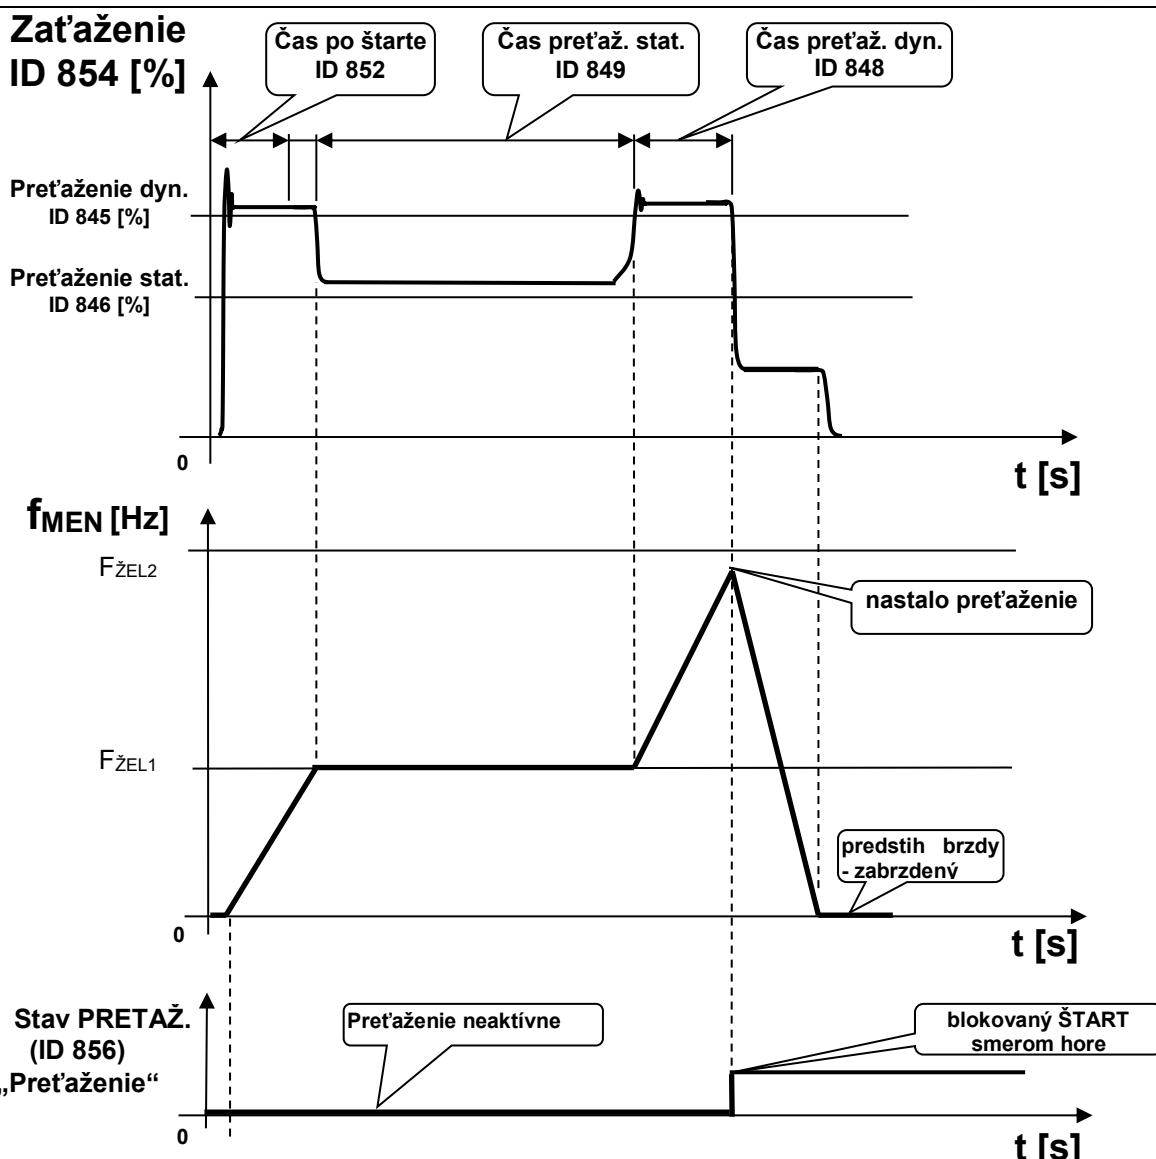

Príklad vzniku preťaženia v dynamickom režime činnosti počas dvívania bremena na zdvihu.

10.13 Funkcia dynamický zdvih

Žeriavová funkcia – **DYNAM. ZDVIH (DZ)** (ID 1068) slúži na prispôsobenie maximálnej rýchlosťi zdvihu podľa aktuálnej hmotnosti bremena. Pri vyššej hmotnosti bremena sa znižuje maximálna rýchlosť.

Pre správnu činnosť dynamického zdvihu je potrebné nastaviť parametre, ktoré určujú výpočet veličiny „Zaťaženie“ (ID 854) podobne ako pri funkcií „Preťažovák“.

Meno parametra	ID	Popis
Zaťaženie. Signál	843	Výber parametra ktorý bude slúžiť ako zdroj výpočtu zobrazovej veličiny „Zaťaženie“.
Zaťaženie 100%	844	Hodnota vybraného signálu zaťaženia (ID 843), ktorá zodpovedá 100% zaťaženiu. Slúži na prevod do pomerných jednotiek.
Filter zaťaženia	851	Filter prvého rádu ktorý slúži na potlačenie šumov alebo krátkych špičiek vybraného signálu zaťaženia (ID 843).

Na konfiguráciu dynamického zdvihu slúžia nasledovné parametre:

DZ zap./vyp.	1069	Zapnutie alebo vypnutie funkcie dynamického zdvihu (DZ).			
		<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>DZ zap./vyp.</td></tr> <tr><td>vypnutý</td></tr> <tr><td>zapnutý</td></tr> </table>	DZ zap./vyp.	vypnutý	zapnutý
DZ zap./vyp.					
vypnutý					
zapnutý					
Čas merania DZ	1070	Čas merania statického zaťaženia (ID 854) na frekvencii danej parametrom „Frekvencia DZ“ (ID 1073).			
Záťaž DZ max.	1071	Horný rozsah zaťaženia, nad ktorým sa maximálna frekvencia už ďalej neznižuje.			
Záťaž DZ min.	1072	Dolný rozsah zaťaženia pod ktorým pracuje zdvih na maximálnej možnej frekvencii.			
Frekvencia DZ	1073	Frekvencia, pri ktorej prebieha meranie zaťaženia a zároveň minimálna rýchlosť ktorá odpovedá maximálnemu zaťaženiu.			

Pre diagnostiku a vyhodnotenie preťažováka slúžia tieto zobrazované veličiny:


Zaťaženie	854	Miera zaťaženia pohonu vyhodnotená zo signálu Zaťaženie. Signál (ID 843) a vztiahnutá ku Zaťaženie 100% (ID 844), [%].
Stav PRETAŽ.	856	Detekcia statického alebo dynamického režimu.

Princíp činnosti:

Pri štarte smerom hore sa frekvencia zastaví na „Frekvencia DZ“ (ID 1073) na dobu „Čas merania DZ“ (ID 1070) aby došlo k ustáleniu veličiny „Zaťaženie“ (ID 854) a vypočítalo sa nové obmedzenie rýchlosťi. Ak sa zaťaženie ustáli v intervale medzi hodnotami „Záťaž DZ min.“ (ID 1072) a „Záťaž DZ max.“ (ID 1071), potom sa obmedzenie rýchlosťi zdvihu prepočíta lineárne medzi hodnotami „Frekvencia DZ“ (ID 1073) a „Max. frekvencia.“ (ID 111). Ak bude zdvih zaťažený na hodnotu „Záťaž DZ max.“ (ID 1071) alebo vyššiu, bude jeho maximálna rýchlosť obmedzená na hodnotu „Frekvencia DZ“ (ID 1073). Ak bude zdvih zaťažený na hodnotu „Záťaž DZ min.“ (ID 1072) alebo nižšiu, bude jeho maximálna rýchlosť obmedzená na hodnotu „Max. frekvencia.“ (ID 111).

Ak vypočítané ohraničenie rýchlosťi je menšie ako „Max. frekvencia.“ (ID 111), menič zobrazuje varovné hlásenie „W61-Dynamický zdvih“.

- A: zdvívanie bremena s menšou hmotnosťou,
 B: zdvívanie bremena s veľkou hmotnosťou.

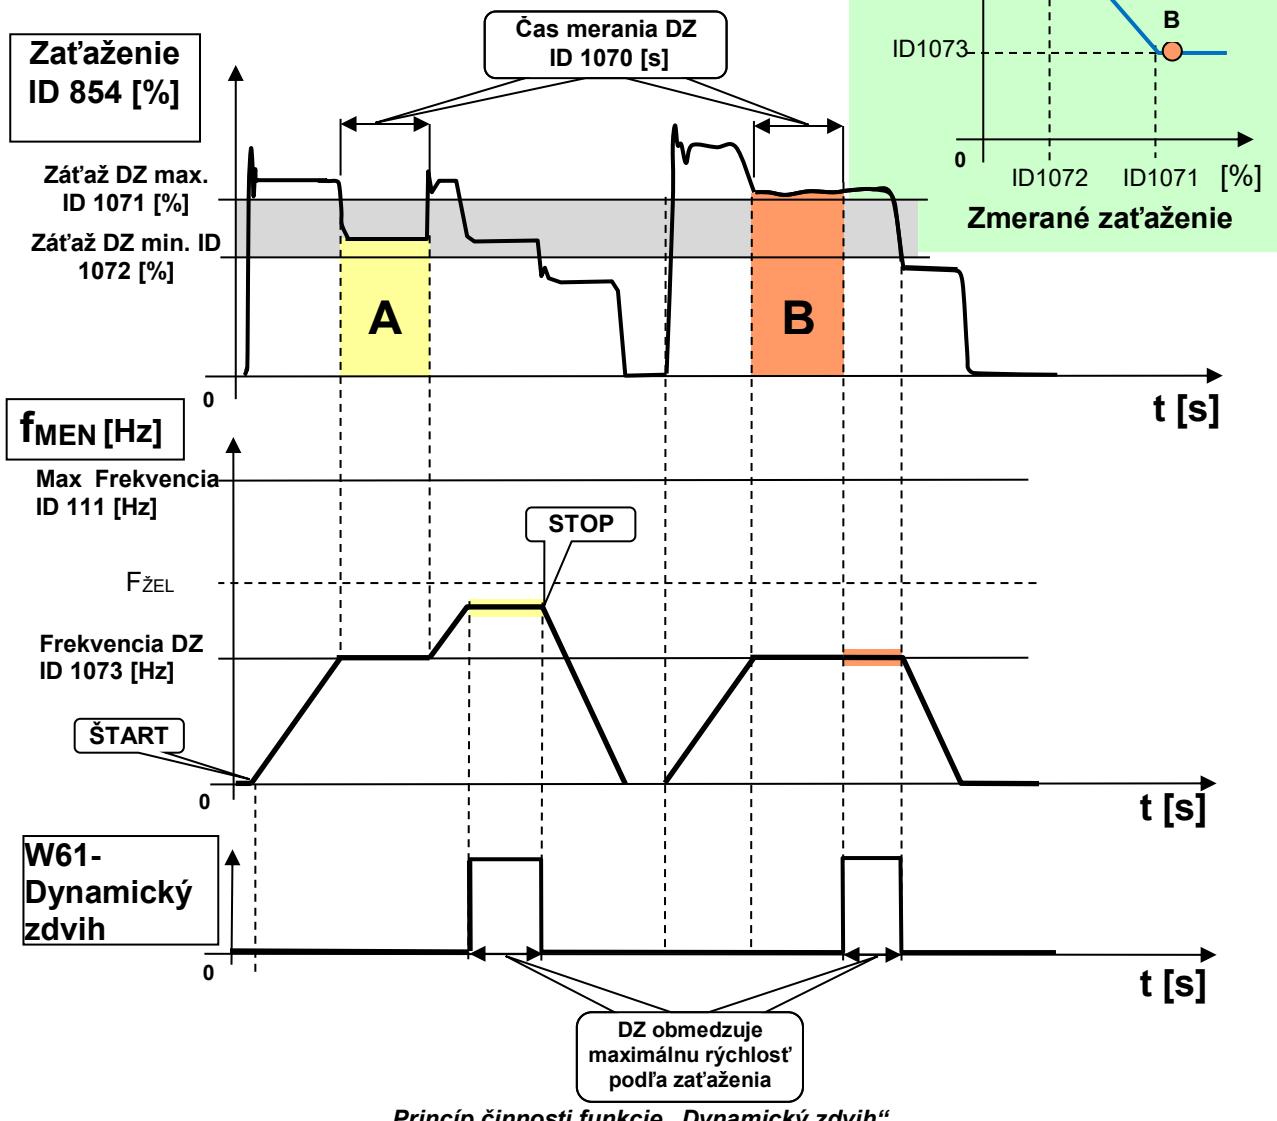

10.14 Funkcia – rozladenie IRC

Menič frekvencie UNIFREM môžu v prípade použitia rozširovacieho modulu RM_IRC_DUAL súčasne vyhodnocovať v reálnom čase signály z dvoch inkrementálnych snímačov. Menič počíta rozdiel rýchlosťí týchto snímačov a zobrazuje v parametri „Frek. IRC1-IRC2“ (ID 1086) podľa vzorca:

$$F_{IRC1-IRC2} = | |F_{IRC1}| - |F_{IRC2}| |$$

kde $|F_{IRC1(2)}|$ znamená výpočet absolútnej hodnoty rýchlosťi z veličín „Frek. IRC1“ (ID 434) a „Frek. IRC2“ (ID 803).

V praxi môže byť na viac motorových pohonoch potreba odvodiť od tohto rozladenia určité riadiace zásahy ako obmedzenie momentu, zablokovanie a okamžité vypnutie riadenia.

Napríklad:

pri prešmykovaní jednej nápravy trakčného vozidla alebo pojazdu mostu oproti druhej - zníženie ohraďenia momentu aby náprava s menšou adhéziou nepredbiehala druhú,

pri prerušení materiálu a rozladení pohonov na valcovacej linke (časť linky pod záťažou a druhá naprázdno) sa vygeneruje RESET.
atď.

Na konfiguráciu funkcie „Rozladenie IRC“ slúžia parametre v skupine parametrov:

Parameter ID: 1081
NASTAVENIE → FUNKCIE -> ROZLADENIE IRC1,2

Konfigurácia a režim činnosti:


Meno parametra	ID	Popis
Rozladenie IRC1,2	1082	Nastavenie spôsobu obsluhy a činnosť meniča pri rozladení rýchlosťí z IRC1 a IRC2.
obmedzenie momentu		Rozladenie IRC1,2 spôsobí oslabenie momentu motorov.
reset PWM		Rozladenie IRC1,2 spôsobí okamžité vypnutie motorov.
Filter dIRC1,2	1083	Časová konšanta filtra rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2.
Min. rozdiel IRC1,2	1084	Minimálna hranica absolútnej hodnoty rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2.
Max. rozdiel IRC1,2	1085	Maximálna hranica absolútnej hodnoty rozdielu frekvencií IRC1 a IRC2.

Pre diagnostiku a vyhodnotenie slúžia tieto zobrazované veličiny:

Frek. IRC1	434	Frekvencia rotora určená snímačom otáčok motora IRC1
Frek. IRC2	803	Frekvencia rotora určená snímačom otáčok motora IRC2
Frek. IRC1-IRC2	1086	Táto veličina je filtrovaná filtrom prvého rádu z parametra „Filter dIRC1,2“ (ID1083).


Princíp činnosti:

Ak je v parametri „Rozladenie IRC1,2“ (ID 1082) aktívna voľba „obmedzenie momentu“, potom pri prekročení minimálnej hranice rozdielu frekvencií „Min. rozdiel IRC1,2“ (ID 1084) sa začne znižovať obmedzenie momentu motora a pri maximálnom rozdieli „Max. rozdiel IRC1,2“ (ID 1085) bude moment **nulový**. Vypínanie pohonov sa deje plynulo úmerne rozladaniu. Počas znižovania momentu sa zobrazuje varovanie „W62-Rozladenie IRC1,2“.

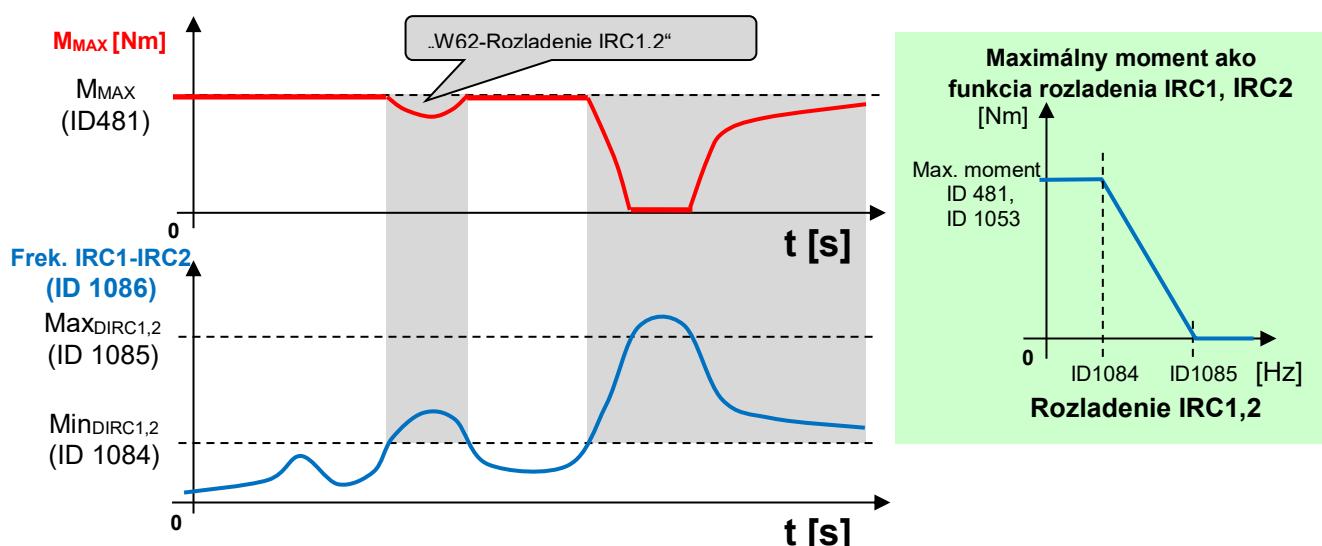

Princíp činnosti funkcie „Rozladenie IRC“ pri aktívnej voľbe „obmedzenie momentu“.

Ak je v parametri „Rozladenie IRC1,2“ (ID 1082) aktívna voľba „reset PWM“, potom pri prekročení maximálnej hranice rozdielu frekvencií „Max. rozdiel IRC1,2“ (ID 1085) sa vygeneruje RESET PWM a pri poklese pod „Min. rozdiel IRC1,2“ (ID 1084) RESET PWM zanikne.

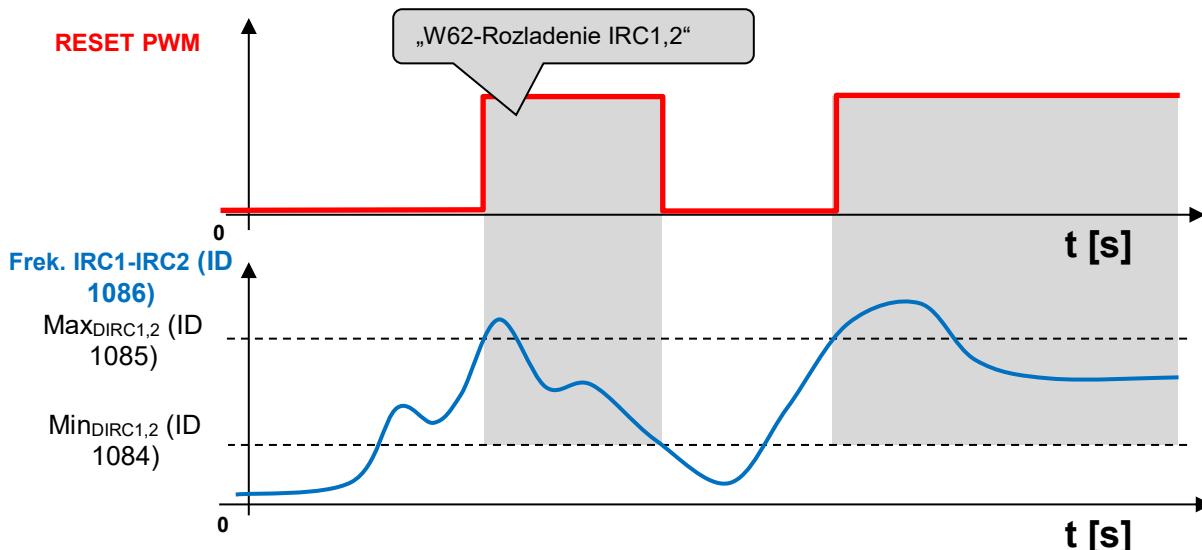

Princíp činnosti funkcie „Rozladenie IRC“ pri aktívnej voľbe „reset PWM“.

Pomocou nastaviteľného filtra „Filter dIRC1,2“ (ID 1083) je možné odfiltrovať krátke impulzy rozladenia IRC, utlmit' kvantovací šum a nastaviť dynamiku zmeny momentu. Vplyv rozladenia IRC na maximálny moment aj na RESET PWM je možné kombinovať súčasným aktivovaním obidvoch volieb.

10.15 Využitie prepínania sady parametrov na špeciálne správanie funkcií meniča

Meniče frekvencie UNIFREM obsahujú 4 užívateľské sady parametrov, ktoré je možné v meniči nezávisle prepínať a editovať. Čas prepnutia sady je do 50ms. Pokiaľ sa nastavenia parametrov pre jednotlivé sady nelisia v parametroch, ktoré majú blokovanú zmenu za chodu, je prepnutie možné realizovať aj pri spustenom ŠTARTE pohonu. Nakoľko zdroj prepnutia sady môže byť nastavený na akýkoľvek signál meniča, umožňuje to riešiť rôzne špeciálne funkcie podmienené zmenou parametrov, ktoré jednotlivé funkčné bloky meniča pri použití len jednej sady neumožňujú.

Napríklad:

- zmena parametrov U/F krivky pri zmene smeru otáčania motora.
- zmena zdrojov ovládania meniča od binárneho vstupu (prepínanie miestne/diaľkovo).
- adaptivita parametrov regulátorov podľa rozsahu regulovanej frekvencie.
- a mnoho ďalších.

Podmienky prepínania jednotlivých sád parametrov sa nastavujú v týchto parametroch meniča.

Parameter ID: 206
NASTAVENIE → SADY PARAMETROV

Príklad konfigurácie prepnutia SADY parametrov:

Meno parametra	ID	Popis
Prep. sád.	657	<p>Nastavenie spôsobu prepínania aktívnej sady. (Kombinované, Jednotlivé, Parametrom)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Prep. sád</p> <p>Kombinované</p> <p>Jednotlivé ✓</p> <p>Parametrom</p> </div> <p>Príklad nastavenia spôsobu prepínania aktívnej sady</p>

Možnosť prepnutia aktívnej sady:		NASTAVENIE -> SADY PARAMETROV -> Prep. sád [657] -> Parametrom Potom je možnosť nastavenia aktívnej sady: Aktívna sada [205] -> možnosť výberu Sada 1, Sada 2, Sada 3, Sada 4							
Zdroj bit1 sada Zdroj bit2 sada Zdroj bit3 sada	641 6426 43	<p>Nastavenie bitov prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád. [657]</p> <p>1.spôsob Prep. sád. [657] - Kombinované - Využívajú sa len prvé 2 bity binárneho prepínača. Výstupná sada odpovedá danej binárnej kombinácii týchto bitov. Ak sú neaktívne všetky bity tak je aktívna 1 sada. Ak je aktívny len 1. bit tak je aktívna 2. sada, atď.</p> <p>NASTAVENIE -> SADY PARAMETROV -> PREPÍNAČ SÁD Možnosť nastavenia: Zdroj bit1 sada a Zdroj bit2 sada</p> <table border="1"> <tr><td>VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD</td></tr> <tr><td>Zdroj bit1 sada BIN1</td></tr> <tr><td>Zdroj bit2 sada Žiadny</td></tr> </table> <p>Priklad nastavenia binárneho prepínača</p> <hr/> <p>2.spôsob Prep. sád. [657] - Jednotlivé - Každý jeden bit binárneho prepínača odpovedá jednej sade (bit 1 odpovedá 2 sade). Ak je aktívnych viac prepínačov tak je aktívna sada s vyšším poradovým číslom. Ak nie je aktívny žiadny binárny prepínač tak je aktívna 1. sada.</p> <p>NASTAVENIE -> SADY PARAMETROV -> PREPÍNAČ SÁD Možnosť nastavenia: Zdroj bit1 sada, Zdroj bit2 sada, Zdroj bit3 sada</p> <table border="1"> <tr><td>VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD</td></tr> <tr><td>Zdroj bit1 sada BIN1</td></tr> <tr><td>Zdroj bit2 sada Žiadny</td></tr> <tr><td>Zdroj bit3 sada Žiadny</td></tr> </table> <p>Priklad nastavenia binárneho prepínača</p>	VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD	Zdroj bit1 sada BIN1	Zdroj bit2 sada Žiadny	VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD	Zdroj bit1 sada BIN1	Zdroj bit2 sada Žiadny	Zdroj bit3 sada Žiadny
VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD									
Zdroj bit1 sada BIN1									
Zdroj bit2 sada Žiadny									
VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD									
Zdroj bit1 sada BIN1									
Zdroj bit2 sada Žiadny									
Zdroj bit3 sada Žiadny									
ŠPECIÁLNE NASTAVENIE [224] – Nastavenie špeciálnych funkcií pre prepínače sady		<p>Príklad nastavenia špeciálneho zdroja prepnutia sady: NASTAVENIE -> SADY PARAMETROV -> PREPÍNAČ SÁD -> Zdroj bit1 sada [641] -> špeciálny</p> <table border="1"> <tr><td>VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD</td></tr> <tr><td>Zdroj bit1 sada Špeciálny</td></tr> <tr><td>Zdroj bit2 sada Žiadny</td></tr> <tr><td>Zdroj bit3 sada Žiadny</td></tr> <tr><td>■ SPECIALNE NASTAVENIE</td></tr> </table> <p>Potom je možnosť nastavenia NASTAVENIE -> SADY PARAMETROV -> PREPÍNAČ SÁD -> ŠPECIÁLNE NASTAVENIE -> Bit1 sada signál [645] -> Výber signálu, ktorý vyhodnocuje či je aktívny 1.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný bud' číselný signál alebo bitový.</p>	VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD	Zdroj bit1 sada Špeciálny	Zdroj bit2 sada Žiadny	Zdroj bit3 sada Žiadny	■ SPECIALNE NASTAVENIE		
VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD									
Zdroj bit1 sada Špeciálny									
Zdroj bit2 sada Žiadny									
Zdroj bit3 sada Žiadny									
■ SPECIALNE NASTAVENIE									

Pred nastavením zdroja prepnutia aktívnej sady parametrov je potrebné nastaviť kompletne pohon v SADE1, to znamená pri vypnutých podmienkach prepnutia sady. Potom skopírovať toto nastavenie do ostatných používaných sád cez povely:

MENU -> ULOŽ / OBNOV -> Kopírovanie sád


Zálohy parametrov
Ulož parametre
Obnov parametre
Kopírovanie sád
Presun parametrov
*Spravuj zálohy v panely

Povely na kopírovanie sád parametrov:

Funkcia	Výber	Popis
Zo sady	Sada1..Sada4	Kópia parametrov zo sady 1..4 do vybranej sady 1..4.
Do sady	Sada1..Sada4	Potvrdenie stlačením "Kopíruj"

Kopírovanie sád	
Zo sady	Sada 1
Do sady	Sada 2
*Kopíruj	

Na záver treba nastaviť podmienku prepínania aktívnej sady. Ak chceme napríklad používať len dve sady parametrov a SADA2 má byť aktívna pri zápornej rýchlosťi na výstupe meniča (spúšťanie bremena s iným počiatočným napäťom U/F krivky). Potom zvolíme nasledovné hodnoty parametrov.

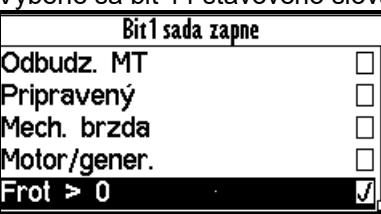Meno parametra	ID	Nastavenie
Prep. sád.	657	Jednotlivé
Bit1 sada signál	645	<p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → Zdroj bit1 sada [641] → špeciálny</p> <p>Zvolí sa zdroj prenutia sady: Stav men. Neg. [547] (stavové slovo negované):</p> <p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → ŠPECIÁLNE NASTAVENIE → Bit1 sada signál [645] → “\ MENU \DIAGNOSTIKA \ Stav meniča [76] → Stav men. neg.“</p> 
Bit1 sada zopne	646	<p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → ŠPECIÁLNE NASTAVENIE → Bit1 sada zopne [646]</p> <p>Vyberie sa bit 14 stavového slova „Frot > 0“.</p>  <p>(Keďže sa jedná o negovanú hodnotu stavového slova, má tento bit opačný význam a to Frot < 0.)</p> <p>Frot – polarita rotorovej frekvencie. Ak nie je k dispozícii IRC, potom je znamienko frekvencie vyhodnotené matematickým modelom</p>

Po spustení prepínania Sád do činnosti môžeme upravovať parametre v jednotlivých sadách až po výbere editovanej sady. Informácia o tom, ktorá je aktívna je zobrazená v pravom hornom rohu displeja malým fontom.

Použitie sád parametrov teda prispieva ku zvýšenej variabilite nastavení pohonu. Pomocou nich je možné riešiť aj.

Nesymetriu ramp frekvencie

Prepínanie režimu riadenia

Prepínanie signálov na analógových výstupoch

Ovládanie viacerých pohonov jedným meničom

Zapínanie a vypínanie korekcií alebo iných funkcií meniča

... atď.


11 Príklady nastavenia meniča UNIFREM

11.1 Nastavenie procesného regulátora pre riadenie výšky hladiny v nádrži

V nasledujúcej časti bude opísaný spôsob nastavenia zariadenia pre udržiavanie konštantnej hladiny v nádrži, pomocou čerpadla riadeného frekvenčným meničom.

11.1.1 Situácia

Frekvenčný menič riadi otáčky čerpadla, tak aby v nádrži bola požadovaná hladina. Hladina v nádrži sa môže pohybovať od minimálnej 1cm po maximálnu 50cm. Aktuálna výška hladiny je snímaná snímačom hladiny s prúdovým výstupom. Pri hodnote výstupu 0mA je minimálna hladina a pri 20mA maximálna hladina. Želaná výška hladiny je nastavovaná pomocou napäťia 0-10V. Kde 0V odpovedá minimálnej hladine a 10V odpovedá maximálnej hladine.

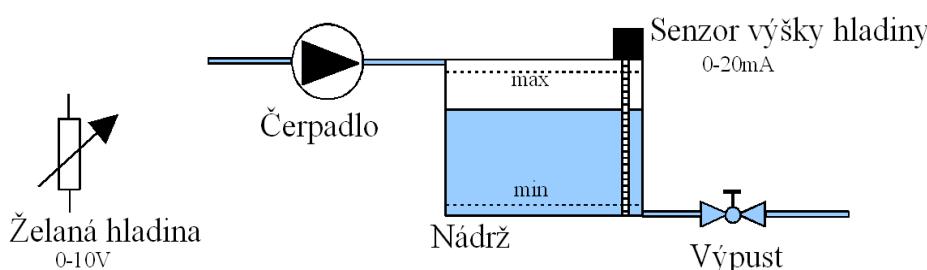

11.1.2 Pripojenie meniča

Napätie pre želanú hladinu pripojíme na prvý analógový vstup **AIN1**.

Senzor výšky hladiny pripojíme na druhý analógový vstup **AIN2**.

Výstup meniča pripojíme na čerpadlo.

11.1.3 Nastavenie analógových vstupov

V menu „NASTAVENIE / VSTUPY A VÝSTUPY / ANALÓGOVÉ VSTUPY“

„AIN1 / Typ AIN1“ = „0-10V“

„AIN1 / Filter AIN1“ = 1ms (ak by bol signál rušený môžeme zvýšiť filtráciu)

„AIN1 / ŠPECIÁLNE NASTAVENIE – Signál AIN1“ = žiadny (F3)

„AIN2 / Typ AIN2“ = „0-20mA“

„AIN2 / Filter AIN2“ = 1ms (ak by bol signál rušený môžeme zvýšiť filtráciu)

„AIN2 / ŠPECIÁLNE NASTAVENIE – Signál AIN2“ = žiadny (F3)

11.1.4 Nastavenie procesného regulátora

V menu „NASTAVENIE / FUNKCIE / PROCESNÝ REG.“

„Režim PR“ = „Poloha“

Režim PR
Teplota
Teplota inverzný
Poloha
Poloha inverzný
Prietok

Takto sa nastavovanie procesného regulátora prepne na nastavovanie v jednotkách **cm**. Výber Poloha inverzne, slúži pre prípad, ak by bolo čerpadlo umiestnené na výstupe nádrže a pri zvyšovaní jeho otáčok bude hladina pri konštantnom prítoku klesať.

Iné režimy PR spôsobia prepnutie nastavovania v iných jednotkách.

„Min. žel. vel.“ = 1cm (minimálna hodnota procesnej veličiny).

„Max. žel. vel.“ = 50cm (maximálna hodnota procesnej veličiny).

„Zdroj žel. PR“ = „AIN1“.

Zdroj žel. PR
Hodnota
AIN1 ✓
AIN2
AIN3
AIN4

Ak by sme chceli nastaviť pevnú želanú hladinu, tak „Zdroj žel. PR“ = „Hodnota“ a „Žel. hodnota“ = 30cm (ak požadovaná výška hladiny je 30cm). Hodnota sa dá nastavovať len v nastavených hraniciach „Min. žel. vel.“ a „Max. žel. vel.“

„Zdroj sp. väzby PR“ = „AIN2“.

Zdroj sp. väzby PR
Hodnota
AIN1
AIN2 ✓
AIN3
AIN4

Ak by bola pevná hodnota spätej väzby, tak sa nastavuje obdobne ako pre želanú veličinu.
Samozrejme treba nastaviť odpovedajúce konštanty PID procesného regulátora.

11.1.5 Nastavenie výstupu meniča

Treba nastaviť odpovedajúce parametre motora, rampy U/F krivku atď.

V menu „NASTAVENIE / OVLÁDANIE / ŽELANÁ FREKVENCIA“

„Zdroj reverzu F [195]“ = „Bez reverzu“. Inak by sme čerpadlu umožnili chodiť aj do spätného chodu, čiže v prípade potreby by sa čerpadlom odčerpávalo z nádrže.

Zdroj reverzu F
Ovládaci panel
Bez reverzu ✓
Trvale reverz
BIN1
BIN2

V menu „NASTAVENIE / OVLÁDANIE / ŽELANÁ FREKVENCIA / Zdroj žel. frek. = Špeciálny“

Zdroj. žel. frek.
Procesný reg.
MODBUS
PROFIBUS
Špeciálny ✓
Max. hodnota

V menu „NASTAVENIE / OVLÁDANIE / ŽELANÁ FREKVENCIA / ŠPECIÁLNE NASTAVENIE“

„Signál pre ŽF“ = „DIAGNOSTIKA / Funkcie / Proces. reg. / Výstup PR“, týmto nastavíme, že výstupná frekvencia meniča je riadená procesným regulátorom. Výstup procesného regulátora → akčný zásah.

ŽELANÁ FREKVENCIA \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE
Signál pre ŽF . Výstup PR

11.1.6 Monitorovanie

V menu „DIAGNOSTIKA / Vstupy / výstupy / AIN“

Tu je možné sledovať analógové vstupy buď vo fyzikálnych jednotkách „AIN1“, „AIN2“ alebo v pomerných „AIN1 Rel.“, „AIN2 Rel.“

V menu „DIAGNOSTIKA / Funkcie / Proces. reg“

Tu je možné sledovať procesný regulátor v procesných jednotkách.

V menu „DIAGNOSTIKA / Ovládanie / Žel. Frek.“

Tu je možné sledovať prepočítaný výstup procesného regulátora na želanú frekvenciu.


11.2 Príklad nastavenia logických blokov

Frekvenčné meniče UNIFREM majú vo svojej softvérovej výbave bohatú možnosť nastavovania logických blokov s logickými operáciami OR, AND, XOR, RS , = , >=, >.

Možnosť nastavenia typu vstupov a výstupov pre logické bloky:


(výstup negovaný, vstup 1 logického bloku negovaný, vstup 2 logického bloku negovaný, prvý vstup logického bloku reaguje na nábežnú hranu signálu, druhý vstup logického bloku reaguje na nábežnú hranu signálu).

Príklad možností nastavenia vstupov a výstupov logického bloku:

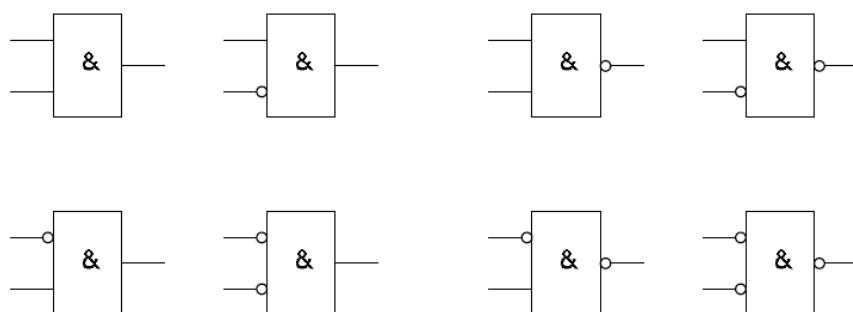

Príklad:

Nasledujúci príklad demonštruje jednoduchý príklad nastavenia frekvenčného meniča s využitím logických blokov. Uvažujme riadenie asynchronného motora s výkonom 0,37[kW] a s nominálnym prúdom 1,05[A]. Nezaťažený motor sa rozbieha z nulovej frekvencie po lineárnej rampe 10[s] na želanú frekvenciu 50[Hz]. Dobeh motora je tiež realizovaný po nastavenej lineárnej rampe 10[s] na nulovú frekvenciu.

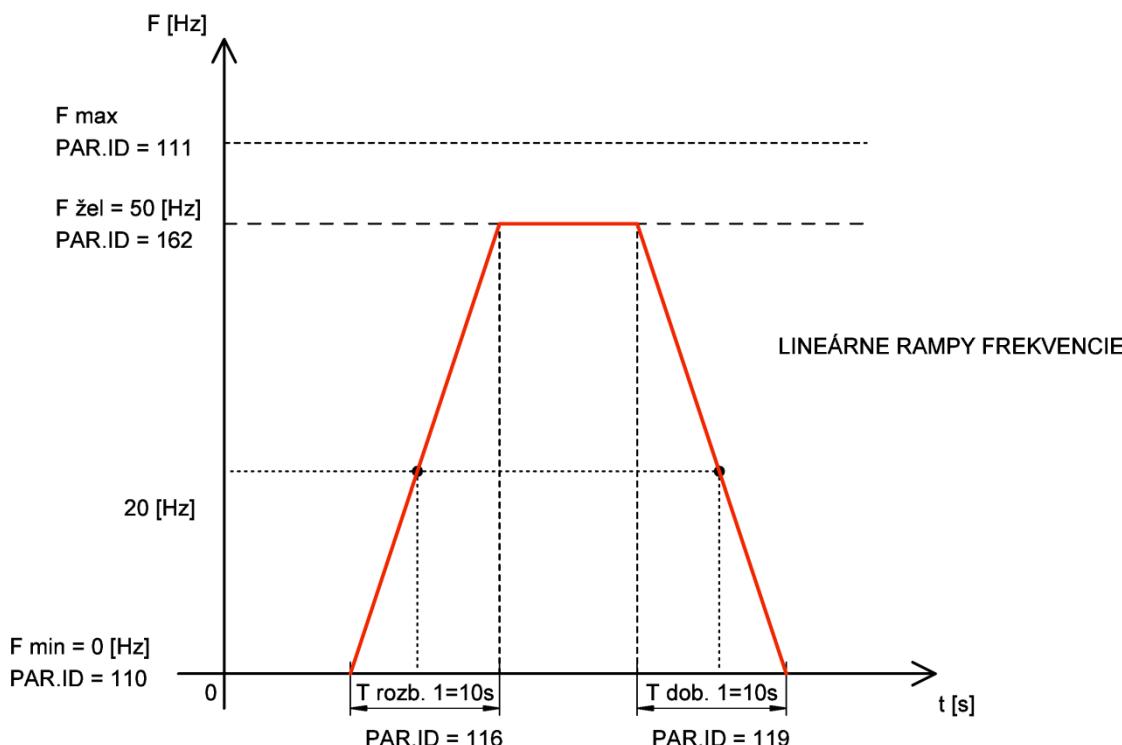


Nastavenie rozbehovej a dobehovej rampy pre tento príklad

Pomocou **logických blokov** nastavíme menič tak, aby vyhodnocoval a signalizoval prekročenie frekvencie 20[Hz] a neprekročenie prúdu motora 1[A] (motor je nezaťažený).

Dané podmienky menič signalizuje špeciálnym spôsobom – spínaním analógového výstupu, ktorý tým získa povahu reléového výstupu. Pri frekvencii motora nad 20[Hz] a pri prúde motora < 1[A] má výstup logického bloku LB1 s logickou operáciou AND logickú hodnotu 1 a výstupný signál

vstupuje do druhého logického bloku LB2 a pomocou logického bloku LB2 s logickou operáciou AND a časom zopnutia $T_{on} = 0,5[s]$ a časom vypnutia $T_{off} = 0,5[s]$ sa definuje priebeh výstupného signálu LB2 – striedanie diskrétnych stavov výstupného signálu (0,1).

Na analógový výstup AOUT1 naviažeme výstup logického bloku LB2. To znamená, že pri zopnutí logického bloku LB2 (logická hodnota 1) sa na analógovom výstupe meniča AOUT1 nastaví prúd 20 [mA] a pri vypnutí LB2 (logická hodnota 0) sa nastaví 0 [mA]. Analógový výstup je vyvedený na svorky meniča. Na svorky analógového výstupu je možné pripojiť signalizačné LED osvetlenie.

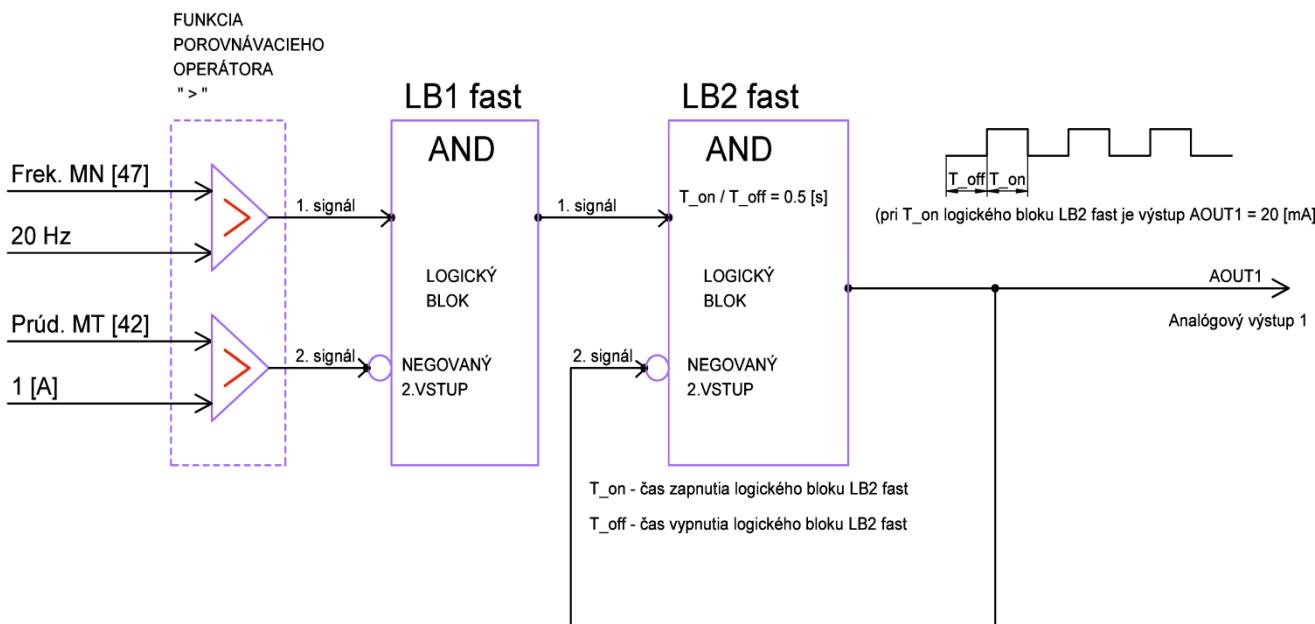

Bloková schéma vyhodnocovania vstupných podmienok pomocou logických blokov

Postup nastavenia logických blokov a analógového výstupu AOUT1:

Výber a nastavenie LOGICKÉHO BLOKU LB1:

Parameter ID: 167

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast

Menič detektuje Frek.MN > 20[Hz] pri rozbehu na želanú rýchlosť a Príd. MT < 1[A] (negovaný signál druhého vstupu) pri rozbehu na želanú rýchlosť. Vstupné podmienky musia platiť obe naraz, preto výber logickej operácie : logický súčin - AND:

Parameter ID: 625

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1 operácia = AND

Výber signálu Frek.MN (veličina diagnostiky) pre 1. vstup LB1:

Parameter ID: 577

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1_1 signál = Frek. MN

Logická hodnota 1.vstupu LB1 je 1 ak je hodnota signálu Frek.MN [47] > 20[Hz] :

Parameter ID: 578

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1_1 zopne = 20.00 Hz

Logická hodnota 1.vstupu LB1 je 0 ak je hodnota signálu Frek.MN [47] < 20[Hz] :

Parameter ID: 579

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1_1 rozopne = 20.00 Hz

Výber signálu Prúd MT (veličina diagnostiky) pre 2. vstup LB1:

Parameter ID: 580

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1_2
signál = Prúd MT

Logická hodnota 2.vstupu LB1 je 1 ak je hodnota signálu **Prúd MT [42] > 1[A]** :

Parameter ID: 581

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1_2
zopne = 1 A

Logická hodnota 2.vstupu LB1 je 0 ak je hodnota signálu **Prúd MT [42] < 1[A]**:

Parameter ID: 582

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1_2
rozopne = 1 A

Pre splnenie vstupnej podmienky Prúd MT < 1[A] je potrebné signál druhého vstupu LB1 negovať, protože porovnávací operátor logického bloku je “>”.

Parameter ID: 1008

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB1 fast → LB1 úrovne = Vstup 2 negovaný

Výber a nastavenie LOGICKÉHO BLOKU LB2:

Parameter ID: 168

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast

Pri logickej hodnote **1** výstupu LB1 má prvý vstup LB2 logickú hodnotu **1**. Pre LB2 sa vyberie operácia logický súčin – AND a výstupný signál LB2 sa privedie na negovaný druhý vstup LB2, tým sa dosiahne zapínanie a vypínanie výstupu LB2 podľa nastaveného času zopnutia a vypnutia logického bloku LB2.

Parameter ID: 626

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast → LB2
operácia = AND

Parameter ID: 1009

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast → LB2 úrovne =
Vstup 2 negovaný

Výber signálu pre 1. vstup LB2:

Parameter ID: 583

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast → LB2_1
signál = Logické bloky

Signál 1.vstupu LB2 má logickú hodnotu 1 ak má výstupný signál LB1 logickú hodnotu 1:

Parameter ID: 584

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast → LB2_1
zopne = LB1

Signál pre 2. negovaný vstup LB2 je výstupný signál LB2. Logickým blokom chceme dosiahnuť zapínanie a vypínanie výstupu LB2 - striedanie diskrétnych stavov (0,1) podľa nastaveného času zopnutia a vypnutia logického bloku LB2.

Parameter ID: 586

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast → LB2_2
signál = Logické bloky

Na signál 2.vstupu LB2 sa privedie výstupný signál LB2

Parameter ID: 587

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB2 fast → LB2_2
zopne = LB2

Nastavenie časovania logického bloku LB2 - zapínanie a vypínanie výstupu LB2.

Nastavenie času zopnutia LB2.

Parameter ID: 1025

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB časovanie → Čas zap.1 = 0.50 [s]

Výber logického bloku LB2, pre ktorý sa nastavený čas zopnutia.

Parameter ID: 1033

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB časovanie → LB pre čas zap. 1 = LB2

Nastavenie času vypnutia LB2.

Parameter ID: 1029

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB časovanie → Čas vyp.1 = 0.50 [s]

Výber logického bloku LB2, pre ktorý sa nastavený čas vypnutia.

Parameter ID: 1037

MENU → NASTAVENIE → FUNKCIE → PLC FUNKCIE → LOGICKÉ BLOKY → LB časovanie → LB pre čas vyp. 1 = LB2

Špeciálne nastavenie analógového výstupu AOUT1

Na analógový výstup AOUT1 je **naviazaný výstup logického bloku LB2**. Pri zopnutí logického bloku LB2 ($T_{on} = 0,5$ [s]) je na analógovom výstupe meniča AOUT1 prúd 20 [mA] a pri vypnutí logického bloku LB2 ($T_{off} = 0,5$ [s]) je na analógovom výstupe meniča AOUT1 prúd 0 [mA].

Parameter ID: 370

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1

Analógový výstup pracuje v rozsahu 0-20 [mA]

Parameter ID: 358

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1 → Typ AO1 → 0-20 [mA]

Parameter ID: 1076

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1 → AO1 Zdroj → Špeciálny

**Parameter ID: 361**

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1 → Sig. (AO1_B) → LB2

Parameter ID: 941

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1 → AO1_A → 0.00 [mA]


Parameter ID: 942

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1 → AO1_B → 20.00 [mA]

Výber signálu, podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup AOUT1.


Parameter ID: 359

MENU → NASTAVENIE → VSTUPY A VÝSTUPY → ANALÓGOVÉ VÝSTUPY → AO1 → Signál AO1 → Logické bloky

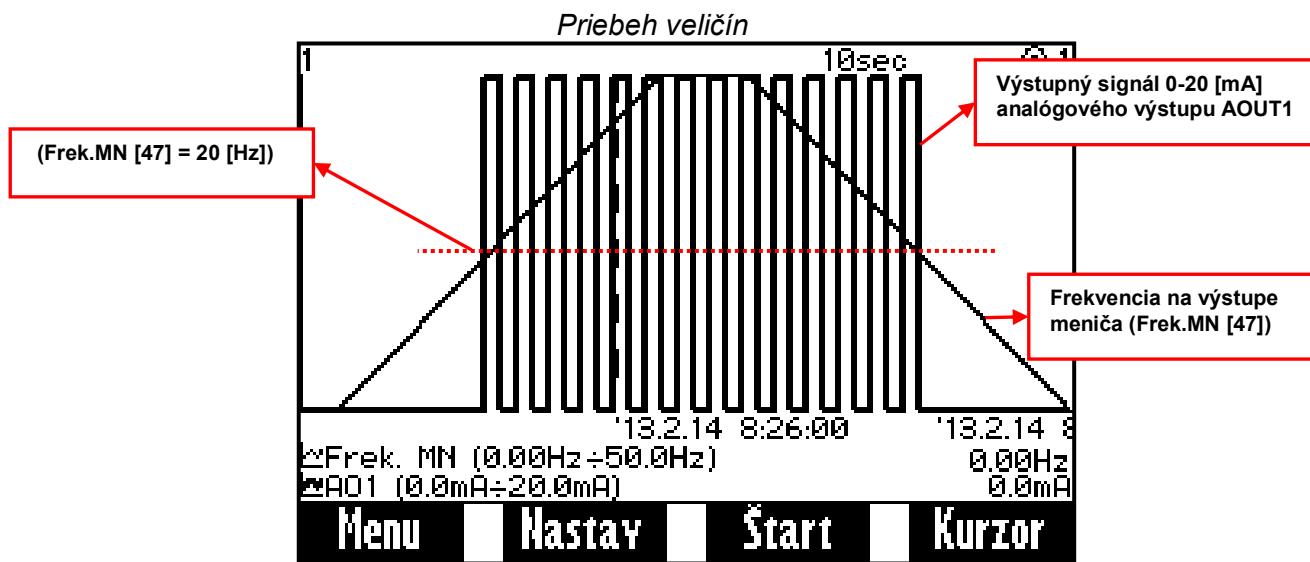

Na obrázku grafu je vidieť priebeh rozbehu nezaťaženého motora z nulovej frekvencie po lineárnej rampe 10[s] na želanú frekvenciu 50[Hz]. Dobeh motora je tiež realizovaný po nastavenej lineárnej rampe 10[s] na nulovú frekvenciu. Dodržanie podmienok (frekvencia motora je vyššia ako 20[Hz] a prúd motora < 1[A]) je signalizované spínaním signálu 0-20 [mA] na analógovom výstupe AOUT1.


12 Návod na použitie ovládacieho panela UNIPANEL

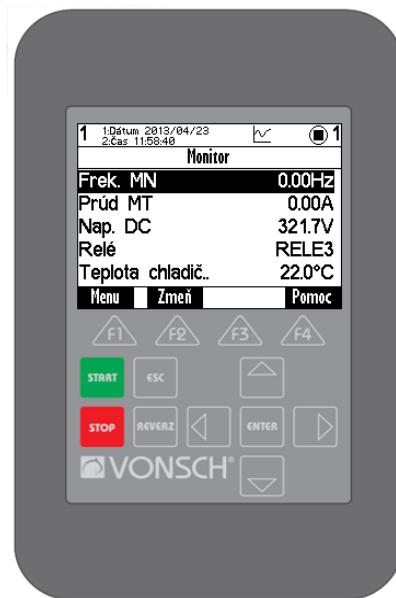

Ovládací panel

12.1 Tlačidlá

	Ovládanie meniča , ak je zvolený ako zdroj ovládania ovládací panel.
	Zrušenie zmeny, zatvorenie okna, návrat (presun o úroveň vyššie)
	Výber položky, potvrdenie zmeny (vnorenie)
	Posun v menu, nastavenie hodnoty. V prípade, že výber v ceste menu obsahuje viac ako päť položiek, stlačenie jedného z týchto tlačidiel vyvolá rolovanie položiek. Označený aktuálny riadok pre výber je tmavý.
	Posun v menu, zmena rádov Zadávanie želanej hodnoty (len v okne monitor ak je vybraný ako zdroj ovládacieho panela).
	Zobrazenie MENU - výber funkcie panela
	Kontextové tlačidlá
	Zobrazenie nápovedy

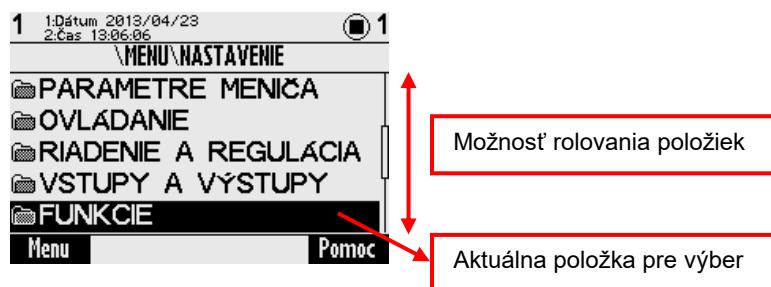


12.2 Štart panela

Panel sa môže pripájať k zapnutému alebo vypnutejmu zariadeniu. Po zapnutí zariadenia, sa panel automaticky zapne a spojí so zariadením. Ak je k panelu pripojených viac zariadení, panel sa pokúsi spojiť so zariadením s rovnakou adresou ako malo naposledy vybrané zariadenie. Ak takéto neexistuje, panel dá na výber zoznam dostupných zariadení.




12.3 Obrazovka

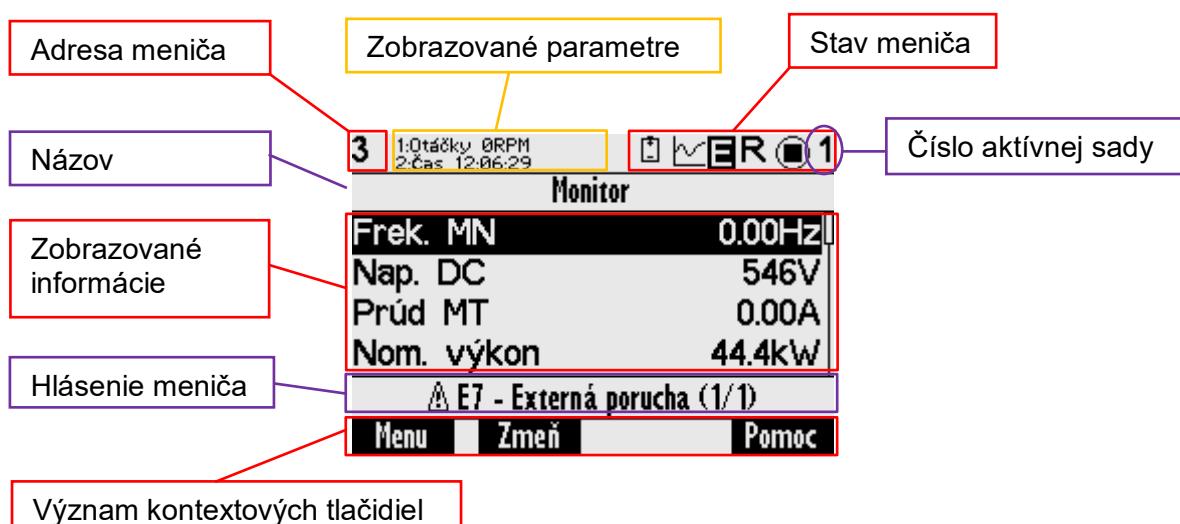

12.4 Stav meniča

	Batéria v ovládacom paneli je slabá (treba ju vymeniť).
	Beží záznam grafu v paneli.
	Menič je v poruche – E, vzniklo varovanie alebo funkčné hlásenie – W.
	Je aktívny reverz meniča.
	Menič je v stope (štvorček), v štarte (točiaci terčík).
1, 2, 3, 4	Číslo aktívnej sady v meniči





12.5 Menu F1

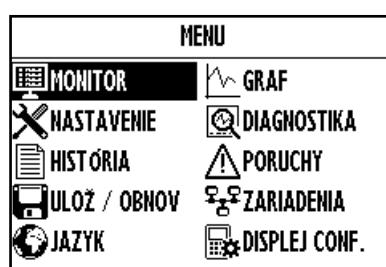





Úvodne okno menu

Medzi jednotlivými položkami MENU sa prepína tlačidlom F1, alebo pomocou výberových šípkov. Výber funkcie panela (pomocou tlačidla „ENTER“)

Výber funkcie panela

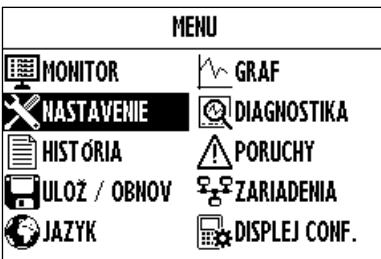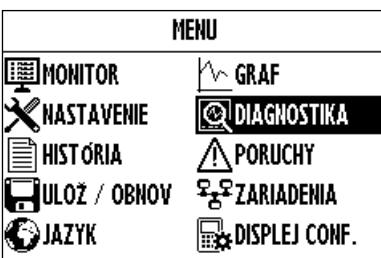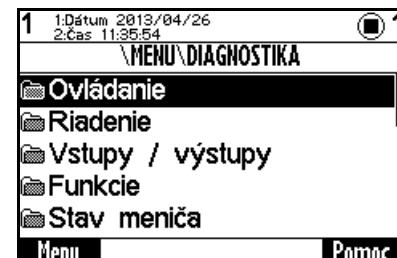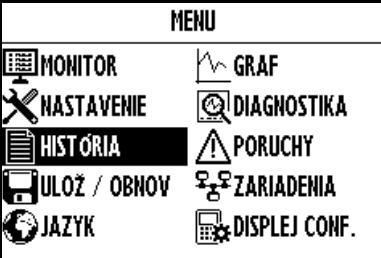	MONITOR	Zobrazenie Monitora (Detail monitora) Zadávanie želanej frekvencie, ak je zvolený ovládaci panel ako zdroj zadávania
	GRAF	Zobrazenie a nastavenie záznamu signálov v grafickej forme.
	NASTAVENIE	Nastavovanie parametrov meniča v stromovej štruktúre. V úvodnom okne MENU prejsť pomocou výberových šípk, alebo tlačidla F1 na položku NASTAVENIE a potvrdiť stlačením tlačidla ENTER. Výber položiek v časti nastavenie opäť potvrdiť.  
	DIAGNOSTIKA	Zobrazenie všetkých stavových informácií o meniči v stromovej štruktúre. V úvodnom okne MENU prejsť pomocou výberových šípk, alebo tlačidla F1 na položku DIAGNOSTIKA a potvrdiť stlačením tlačidla ENTER. Výber položiek v časti diagnostika opäť potvrdiť.  
	HISTÓRIA	V úvodnom okne MENU prejsť pomocou výberových šípk, alebo tlačidla F1 na položku HISTÓRIA a potvrdiť stlačením tlačidla ENTER. Zobrazenie (dátum vzniku, názov) histórie porúch a udalostí meniča. (Obnova parametrov, Zmena parametra OP...). Po výbere poruchy, alebo udalosti meniča - zobrazenie zaznamenaných údajov pri vzniku.  

PRÍKLAD:

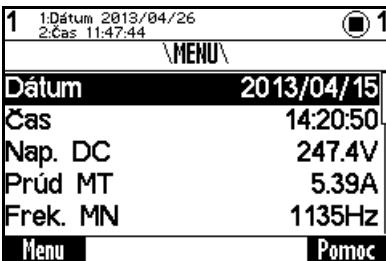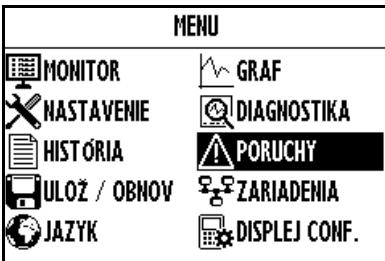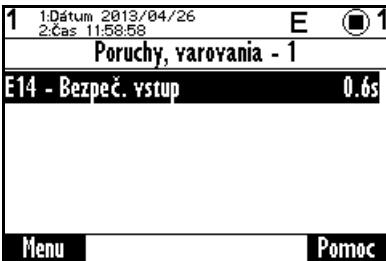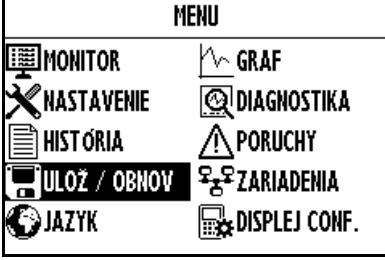		 <p><i>Zaznamenanie údajov pri poruche nadprúd</i></p>	 <p><i>Zaznamenanie údajov pri udalosti - obnova parametrov</i></p>
	PORUCHY	<p>Zobrazenie aktuálnych porúch, ich stavu (trvá, odráta sa čas po zániku poruchy, čaká sa na potvrdenie), varovaní a funkčných hlásení na meniči. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER.</p>  <p>PRÍKLAD:</p>  <p><i>Odráta sa čas po zániku poruchy</i></p>	  <p><i>Cakanie na potvrdenie poruchy</i></p>
	ULOŽ / OBNOV	<p>Vytváranie záloh nastavených parametrov meniča a ich obnova. Spravovanie vytvorených záloh, kopírovanie sád, špeciálny presun parametrov. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber položky (funkcie) v Zálohe parametrov opäť potvrdiť.</p> 	
	ZARIADENIA	<p>Výber meniča, s ktorým komunikuje panel, ak je vytvorená sieť meničov s jedným panelom. Po opäťovnom spustení sa panel snaží spojiť s meničom, s ktorým komunikoval naposledy. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber zariadenia opäť potvrdiť.</p>	

		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td></tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td></tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td></tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td></tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td></tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td></tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td></tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td></tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td></tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td></tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Výber zariadenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1: VONSCH UniFrem v.2.100</td> </tr> <tr> <td>Menu</td><td>Obnov</td> </tr> </tbody> </table>	Výber zariadenia		1: VONSCH UniFrem v.2.100		Menu	Obnov										
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
Výber zariadenia																																										
1: VONSCH UniFrem v.2.100																																										
Menu	Obnov																																									
	JAZYK	<p>Zmena komunikačného jazyka panela (Slovensky, Anglicky). V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber jazyka opäť potvrdiť.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td> </tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td> </tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td> </tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td> </tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td> </tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td> </tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td> </tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td> </tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <tr> <td>1 Dátum 2013/04/25 2 Čas 07:50:47</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JAZYK</td> </tr> <tr> <td>Slovensky</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>English</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Pomoc</td> </tr> </table>	1 Dátum 2013/04/25 2 Čas 07:50:47	1	JAZYK		Slovensky	✓	English		Menu	Pomoc						
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
1 Dátum 2013/04/25 2 Čas 07:50:47	1																																									
JAZYK																																										
Slovensky	✓																																									
English																																										
Menu	Pomoc																																									
	DISPLEJ CONF.	<p>Nastavenie (jas, kontrast, ...) a diagnostika (napájacie napätie, napätie batérie, ...) ovládacieho panela. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber nastavenia displeja opäť potvrdiť.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td> </tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td> </tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td> </tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td> </tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td> </tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td> </tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td> </tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td> </tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DISPLEJ v. 99.031</td> </tr> <tr> <td>Podsvietenie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Kontrast</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Nap.24V DC</td> <td>23.20V</td> </tr> <tr> <td>Nap. batéria</td> <td>3.16V</td> </tr> <tr> <td>Predvolené he..</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>Baud RS485</td> <td>115 200 Bps</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Pomoc</td> </tr> </table>	DISPLEJ v. 99.031		Podsvietenie	4	Kontrast	4	Nap.24V DC	23.20V	Nap. batéria	3.16V	Predvolené he..	xxxx	Baud RS485	115 200 Bps	Menu	Pomoc
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
DISPLEJ v. 99.031																																										
Podsvietenie	4																																									
Kontrast	4																																									
Nap.24V DC	23.20V																																									
Nap. batéria	3.16V																																									
Predvolené he..	xxxx																																									
Baud RS485	115 200 Bps																																									
Menu	Pomoc																																									

12.6 Monitor, detail monitora

Približne po 20 sekundách nečinnosti sa okno MENU prepne do okna MONITOR, alebo potvrdiť voľbu stlačením tlačidla ENTER.

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td></tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td></tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td></tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td></tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td></tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td></tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td></tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td></tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td></tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td></tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <tr> <td>1 Dátum 2013/04/25 2 Čas 07:51:15</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Monitor</td></tr> <tr> <td>Frek. MN</td><td>0.00Hz</td></tr> <tr> <td>Prúd MT</td><td>0.00A</td></tr> <tr> <td>Nap. DC</td><td>321.0V</td></tr> <tr> <td>Relé</td><td>RELE3</td></tr> <tr> <td>Teplota chladič..</td><td>21.5°C</td></tr> <tr> <td>Menu</td><td>Zmeň</td></tr> <tr> <td></td><td>Pomoc</td></tr> </table>	1 Dátum 2013/04/25 2 Čas 07:51:15	1	Monitor		Frek. MN	0.00Hz	Prúd MT	0.00A	Nap. DC	321.0V	Relé	RELE3	Teplota chladič..	21.5°C	Menu	Zmeň		Pomoc
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
1 Dátum 2013/04/25 2 Čas 07:51:15	1																																									
Monitor																																										
Frek. MN	0.00Hz																																									
Prúd MT	0.00A																																									
Nap. DC	321.0V																																									
Relé	RELE3																																									
Teplota chladič..	21.5°C																																									
Menu	Zmeň																																									
	Pomoc																																									

Základné okno po štarte panela, zobrazuje vybrané monitorované veličiny.

	Monitor	Detail monitora
ENTER	Zobrazí detail vybranej veličiny	Zobrazí Monitor
esc	Zobrazí Menu	Zobrazí Monitor
	Zmena vybranej zobrazovanej veličiny	
F2 Zmeň	<p>PRÍKLAD:</p> <p>1 1:Dátum 2013/04/24 2:Čas 07:42:59</p> <p>Monitor</p> <p>Frek. MN 0.00Hz Prud. MT 0.00A Nap. DC 318.0V Relé RELE3 Teplota chladič 19.4°C</p> <p>Menu Zmeň Pomoc</p> <p>F1 F2 F3 F4</p> <p>Zmena vybranej veličiny (Vybratá položka) -> Stlačiť F2 (Zmeň)</p>	<p>PRÍKLAD:</p> <p>1 1:Dátum 2013/04/24 2:Čas 07:59:22</p> <p>Monitor</p> <p>Nap. 24V 23.4V Prud. MT 0.00A Nap. DC 316.1V Relé RELE3 Teplota chladič 22.1°C</p> <p>Menu Zmeň Pomoc</p> <p>F1 F2 F3 F4</p> <p>Výber požadovanej zobrazovanej veličiny z diagnostiky -> Potvrdiť - ENTER</p>

12.7 Nastavenie parametrov

Menič obsahuje 4 sady parametrov.

Panel ponúkne priamo na nastavenie daný parameter ak je nastavená rovnaká hodnota vo všetkých sadách alebo ak nie je povolená sadovosť nad parametrom (Povolená sadovosť je po

stlačení tlačidla). Po potvrdení zmeny parametra (Stlačení tlačidla) sa uloží rovnaká hodnota do všetkých sád.

PRÍKLAD :


1. Možnosť priameho nastavenia vybraného parametra (Stlačiť tlačidlo ENTER), pretože vo všetkých 4. sadách jenastavená rovnaká hodnota (v tomto príklade parameter "Zlom rozbehu (Id 117 = 50Hz)":

1 1:Dátum 2013/04/23 2:Čas 13:58:38	
REGULÁCIA\RAMPY FREKVENCIE\ROZBEH F	
Čas rozbehu 1 15.0s	
Čas rozbehu 2 5.0s	
Zlom rozbehu 50.0Hz	
Sklon rozb.1 5.000Hz/s	
Sklon rozb. 2 5.000Hz/s	
Menu Sady Pomoc	

2. Nastavenie hodnoty parametra po potvrdení sa uloží rovnaká hodnota do všetkých 4. sád.




3. Panel ponúkne nastavenie parametra pre jednotlivé sady ak je nastavená rôzna hodnota v sadách (stačí ak je hodnota parametra rozdielna aspoň v jednej sade), alebo ak sa parameter označí ako "sadový" stlačením tlačidla F3 – Sady a panel ponúkne nastavenie parametra pre jednotlivé sady.

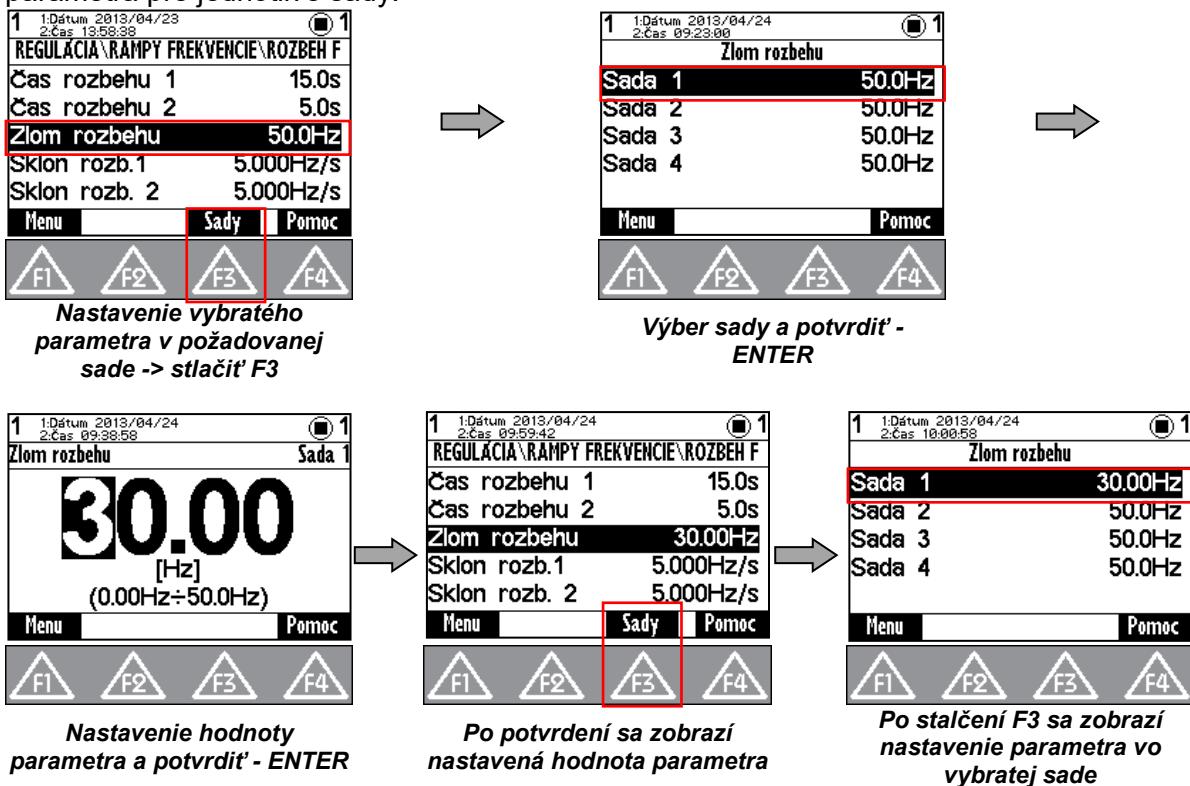

Momentálne neprístupné parametre sú zobrazené na displeji menej výrazne. Po ich výbere (potvrdení stlačením ENTER) panel zobrazí možnosť presunu na parameter, ktorý ich umožňuje sprístupniť v danej sade.

PRÍKLAD:

PARAMETER "Sklon rozb.1 (ID 124)" – zobrazený menej výrazne na dipleji.



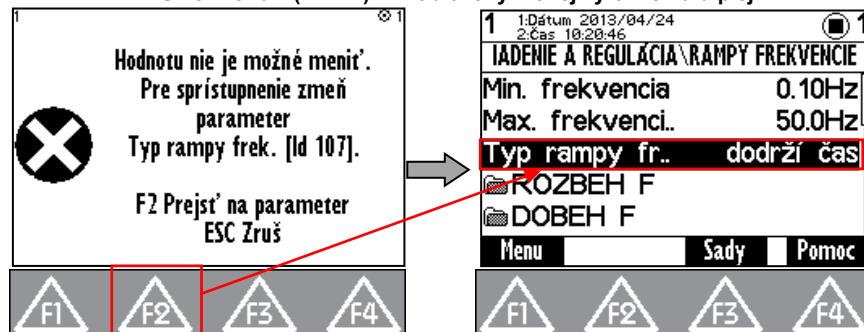


Po potvrdení – ENTER, zobrazenie
možností sprístupnenia parametra

Po stlačení F2 presun na
parameter pre sprístupnenie
v danej sade

Parametre môžu byť rôzneho typu a preto sa rôzne nastavujú.

	Označenie skupiny parametrov -zoskupuje parametre spadajúce pod spoločnú funkčnosť -vytvára stromovú štruktúru -návrat o úroveň vyššie
Motor 400/0.12	Spustenie príkazu, povelu Stlačiť tlačidlo ENTER na vybranej položke s parametrom typu povel spustenie je potrebné potvrdiť
 (0.00Hz÷48.0Hz)	Nastavenie číselnej hodnoty -nastavenie požadovanej hodnoty -zmena nastavovaného rádu (zmena pozície kurzora) V tomto okne je zobrazovaná aj maximálna a minimálna možná nastaviteľná hodnota ale aj fyzikálne jednotky parametra. Zmena zobrazenia inžinierskych jednotiek (n, µ, m, k, M, G,...) sa uskutočňuje automaticky ak to dané fyzikálne jednotky umožňujú. Ak je možné parameter nastaviť, tak sa zobrazí kurzor na číslice, ktorá je práve

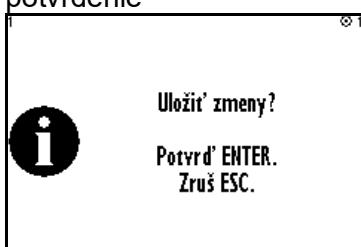	nastavovaná. Ak nie je možné parameter meniť, tak kurzor nie je zobrazený. -hodnota sa zmení po potvrdení ENTER
vypnutá zapnutá	Výber jednej položky zo zoznamu -vždy musí byť vybratá len jedna položka -po potvrdení sa hned vyberie
komp. IR regulátor ZM	Výber viacerých volieb (VIACNÁSOBNÝ VÝBER) -nemusí byť vybratá žiadna položka -môže byť vybratých viacej položiek -vybrané zmeny sa potvrdzujú cez  kde si panel pýta potvrdenie 
	Parameter typu signál -výber parametra, ktorý ovplyvňuje zvolenú činnosť -výber parametra zo stromovej štruktúry -prechod po parametroch v rovnakej úrovni  -prechod na inú úroveň v strome 

12.8 Graf

V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Nastavenie parametrov grafu – stlačiť kontextové tlačidlo . Výber nastavenia grafu opäť potvrdiť.



Okno Graf slúži na zaznamenávanie priebehu hodnoty dvoch parametrov. Ich výber sa nastavuje v parametroch nastavenia grafu (F2).


PRÍKLAD:

Označenú položku (Graf 1) potvrdiť tlačidlom ENTER. V okne Výber signálu vybrať požadovanú zobrazovanú veličinu a opäť potvrdiť.



Prvý graf (Graf 1) je kreslený tenšou čiarou a druhý graf (Graf 2) hrubšou čiarou. V spodnej časti okna grafu naľavo je zobrazená vybraná hodnota, maximálna a minimálna zobrazená hodnota a napravo aktuálna hodnota. V riadku nad týmito hodnotami sa zobrazujú časové značky grafu.

V hornej časti grafu je zobrazená hodnota zaznamenej časovej mierky a stav zariadenia

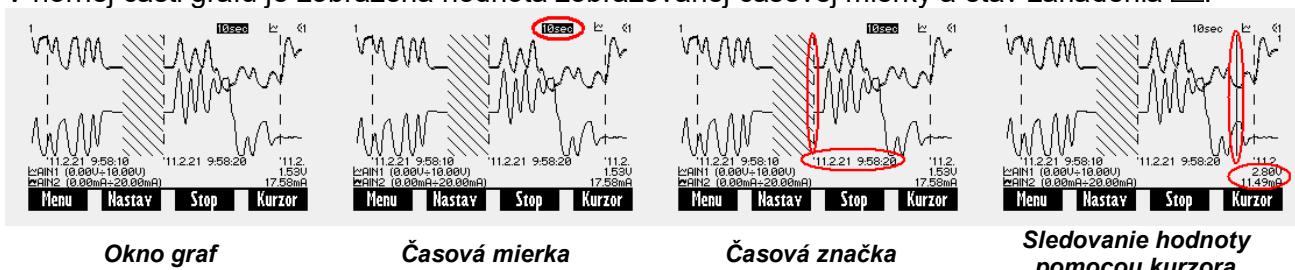


Po spustení grafu (F3-ŠTART) sa ukladajú do pamäti hodnoty zvolených signálov v danom zvolenom kroku. Podľa veľkosti kroku je vypočítaná aj maximálna doba záznamu. Ak bol spustený záznam pri vypnutí panela, záznam pokračuje po opäťovnom zapnutí panela. Časové obdobie, keď neexistuje odpovedajúci záznam je zobrazené šrafovane. Záznam grafu je indikovaný symbolom grafu v stave zariadenia. Počas záznamu je možné sa prepnuť do iného okna potom záznam beží na pozadí.

Štart, Stop	Spustenie, zastavenie záznamu do internej pamäte, podľa nastavených možností
Nastav.	Nastavenie možností grafu Prispôsob hranice – nastaví kurzor v grafe na aktuálny čas, graf sa bude zobrazovať v reálnom čase Zmaž graf – vymaže dátá zaznamenané v grafe Graf 1, 2 – výber zaznamenaných signálov Čas. mierka – veľkosť zaznamenejho úseku medzi dvomi časovými značkami. V okne grafu je možné ju meniť šípkou hore a dole Vzorkovanie – periódka aktualizovania hodnôt vybraných veličín Dĺžka záznamu – informuje o maximálnej dĺžke záznamu, ktorý sa zmestí do pamäti pri aktuálne nastavenom vzorkovaní. Cyklický mód – určuje, či sa po naplnení záznamovej pamäte začnú prepisovať najstaršie vzorky, alebo nie
Kurzor, Záznam	Záznam – zobrazuje naposledy zaznamenaný signál, umožňuje sledovanie záznamu v reálnom čase Kurzor – umožňuje analyzovanie grafu pomocou kurzora
Posun	Zmena pozície kurzora v kurzorovom režime

12.9 Vyhľadanie parametra





Stlačiť tlačidlo **F4** pre pomoc – vyvolanie nápovedy pre vybraný parameter. Každý parameter má svoje jedinečné ID číslo.

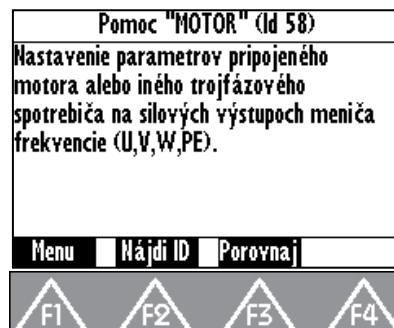

Zobrazenie nápovedy pre zvolený parameter



V okne nápovedy je kontextové tlačidlo **F2** - Nájdi ID. Po zadaní odpovedajúceho ID čísla a potvrdení stlačením tlačidla ENTER, panel zobrazí požadovaný parameter.

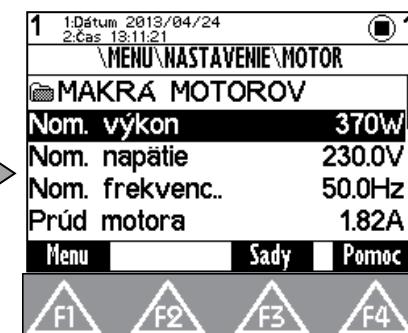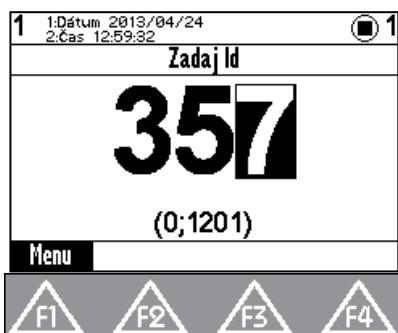

Zadanie Id vybratého parametra

Po potvrdení zobrazie požadovaného parametra



- Funkcia tlačidla „Porovnaj“ slúži na porovnanie nastavenia vybraného parametra vo všetkých sadách jednotlivých uložených záloh parametrov. Toto okno je možné použiť na hľadanie rozdielov v nastaveniach.



12.10 Výber zariadenia pre ovládanie panelom

Každé zariadenie je identifikované svojou adresou. V spojenej sieti viacerých zariadení a panela je nevyhnutné, aby každé zariadenie malo svoju jedinečnú adresu. Preto pred vytvorením takejto siete je potrebné každému zariadeniu nastaviť jedinečnú adresu. Ak panel stratí spojenie s meničom (zmení sa mu adresa, preruší kábel,...), tak začne opäť vyhľadávať zariadenia. Po vyhľadaní dostupných zariadení sa zobrazí zoznam zariadení vo formáte „Adresa zariadenia: Názov zariadenia“. Obnova vyhľadávania zariadení – stlačením tlačidla .

