

## Návod na diagnostiku, obsluhu a nastavenie meničov frekvencie UNIFREM VF



**VONSCH s.r.o.**  
Budovateľská 13  
BREZNO, 977 01 Slovakia

tel.: +421 048 / 612 29 44  
612 27 96  
fax.: +421 048 / 671 30 20

vonsch@vonsch.sk  
[www.vonsch.sk](http://www.vonsch.sk)



## 1 Obsah

2 Štruktúra a typy parametrov v dokumente .....	6
2.1 Definovanie významu a typu parametrov v časti DIAGNOSTIKA.....	6
2.2 Definovanie významu a typu parametrov v časti NASTAVENIE.....	7
2.3 Definovanie parametrov v časti ULOŽ / OBNOV.....	12
3 Rozsahy parametrov podľa typu výrobku .....	13
3.1 Podpätie, prepätie .....	13
3.2 Teploty .....	13
4 DIAGNOSTIKA .....	14
4.1 Ovládanie .....	14
4.2 Riadenie.....	14
4.2.1 Výkony a energia .....	15
4.2.2 Pomocné veličiny .....	15
4.3 Vstupy a výstupy .....	16
4.3.1 BIN.....	16
4.3.2 AIN.....	16
4.3.3 RELÉ .....	17
4.3.4 AOUT .....	17
4.4 Funkcie .....	17
4.4.1 PLC funkcie .....	17
4.4.2 Koncové spínače.....	18
4.4.3 Proces. reg.....	18
4.4.4 Optimalizácia.....	19
4.4.5 Ext. tepl. ochrana .....	19
4.5 Stav meniča.....	20
4.6 Tepelné ochrany.....	20
4.7 Komunikácia .....	21
4.7.1 MODBUS.....	21
4.7.2 PROFIBUS.....	21
4.7.3 RS LINKY .....	22
4.8 Verzia SW a HW .....	23
4.9 Dátum a čas .....	23
5 VAROVANIA.....	24
6 PORUCHY .....	27
7 NASTAVENIE .....	30
7.1 ZÁŤAŽ (MOTOR) .....	30
7.2 PARAMETRE MENIČA.....	31
7.2.1 APLIKAČNÉ MAKRÁ.....	31
7.2.2 NAST. SPOTREBY .....	32
7.3 OVLÁDANIE .....	32
7.3.1 OVLÁDACIE MAKRÁ.....	32
7.3.2 ŠTART STOP RESET .....	32
7.3.3 ŽELANÁ FREKVENCIA.....	34
7.3.4 ŽELANÉ NAPÄTIE .....	36
7.3.5 DISKRÉTNE ŽELANÉ .....	36
7.3.6 MOTOR POTENC.....	38
7.3.7 AUTOMAT. VYPNUTIE .....	39
7.4 RIADENIE A REGULÁCIA .....	39
7.4.1 U/F RIADENIE .....	39
7.4.2 RAMPY FREKVENCIE .....	40
7.4.3 RAMPA NAPÄTIA .....	42
7.4.4 REG. NAPÄTIA .....	43
7.4.5 REG MAX. PRÚDU (RMP) .....	44
7.4.6 BRZDNÝ MODUL .....	45
7.4.7 BRZDENIE TOKOM.....	45


7.4.8	OBMEDZENIE VÝKONU .....	46
7.5	VSTUPY A VÝSTUPY .....	47
7.5.1	BINÁRNE VSTUPY .....	47
7.5.2	ANALÓGOVÉ VSTUPY .....	48
7.5.3	RELÉOVÉ VÝSTUPY .....	52
7.5.4	ANALÓGOVÉ VÝSTUPY .....	54
7.6	FUNKCIE .....	56
7.6.1	PLC FUNKCIE .....	56
7.6.2	KONCOVÉ SPÍNAČE .....	67
7.6.3	PROCESNÝ REG. ....	69
7.6.4	OPTIMALIZÁCIA .....	71
7.6.5	MECHANICKÁ BRZDA .....	73
7.6.6	EXT. TEP. OCHRANA (ETO) .....	74
7.7	PORUCHY A VAROVANIA .....	75
7.7.1	VOLITEĽNÉ PORUCHY .....	75
7.7.2	POTVRDENIE PORUCH .....	77
7.7.3	ÚDAJE PRE ZÁZNAM .....	78
7.7.4	VAROVANIA .....	78
7.8	DISPLEJ .....	79
7.8.1	NASTAVENIE ZOV .....	79
7.8.2	NASTAVENIE MONITORA .....	79
7.9	KOMUNIKÁCIA .....	80
7.9.1	MODBUS .....	80
7.9.2	PROFIBUS .....	83
7.10	SADY PARAMETROV .....	84
7.10.1	PREPÍNAČ SÁD .....	85
7.10.2	UŽÍVATEĽSKÉ SADY .....	86
8	Návod na nastavovanie funkcií meniča .....	95
8.1	Výrobné (továrenské) nastavenie .....	95
8.2	Parametre motora – MAKRÁ MOTOROV – identifikácie .....	95
8.3	Režimy riadenia .....	95
8.3.1	NEZÁVISLÉ RIADENIE NAPÄTIA A FREKVENCIE .....	95
8.3.2	U/F KRIVKA .....	98
8.4	Regulátor maximálneho prúdu (RMP) .....	100
8.5	Brzdenie tokom .....	103
8.6	Obmedzenie výkonu .....	104
8.7	Optimalizácia .....	105
8.8	Externá tepelná ochrana (ETO) .....	108
8.9	Využitie prepínania sady parametrov na špeciálne správanie funkcií meniča .....	109
9	Návod na použitie ovládacieho panela UNIPANEL .....	113
9.1	Tlačidlá .....	113
9.2	Štart panela .....	114
9.3	Obrazovka .....	114
9.4	Stav meniča .....	114
9.5	Menu F1 .....	114
9.6	Monitor, detail monitora .....	117
9.7	Nastavenie parametrov .....	118
9.8	Graf .....	121
9.9	Vyhľadanie parametra .....	123
9.10	Výber zariadenia pre ovládanie panelom .....	124



## UPOZORNENIE

Tento návod pojednáva o parametroch, možnostiach nastavenia a diagnostiky frekvenčných meničov UNIFREM VF.

## 2 Štruktúra a typy parametrov v dokumente

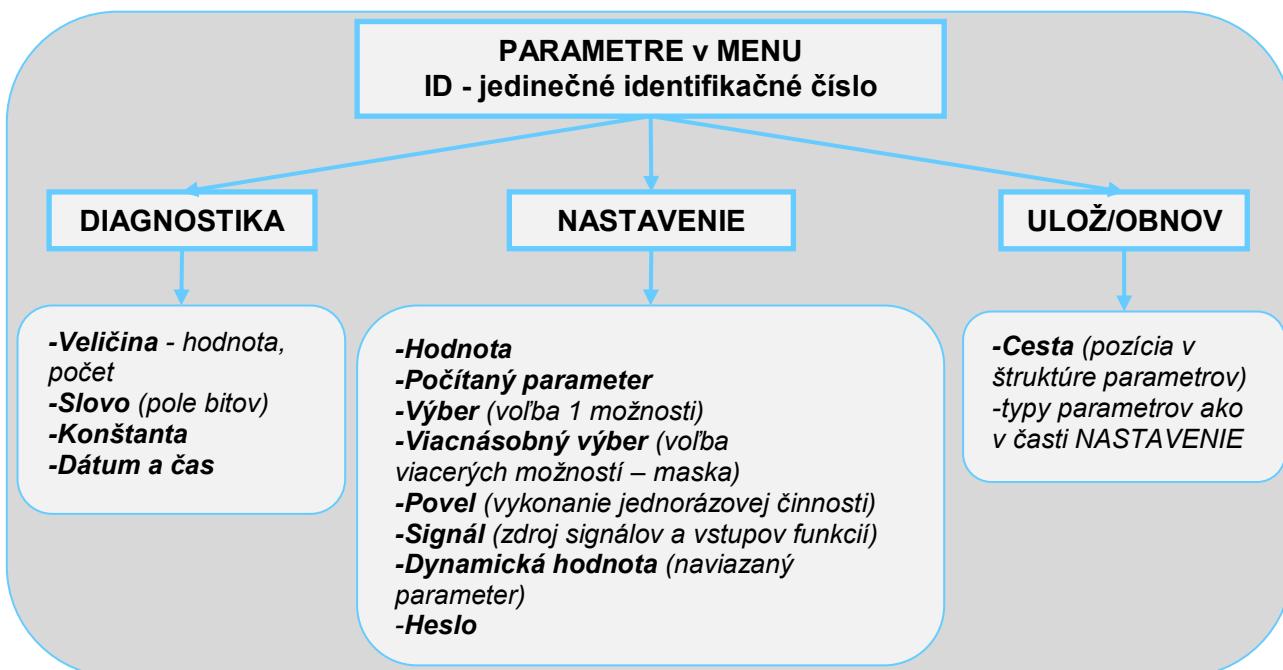


### 2.1 Definovanie významu a typu parametrov v časti DIAGNOSTIKA

#### Typ parametra: VELIČINA


Diagnostický parameter, ktorý zobrazuje hodnotu signálu alebo veličiny vo fyzikálnych alebo pomerných jednotkách alebo diskrétny počet sekvencii, krokov, prijatých údajov atď.

Pozícia parametra v stromovej hierarchickej štruktúre parametrov		
Názov [ID]	Jed.	Popis
AIN1.Rel. [41]	%	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov P[147] AIN1.
Názov a ID veličiny	Jednotka veličiny	Základná diagnostická informácia o význame veličiny

#### PRÍKLAD:

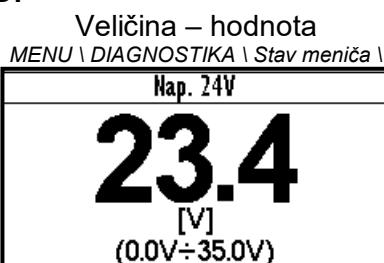

Príklad pre diagnostiku veličiny – zobrazenie hodnoty

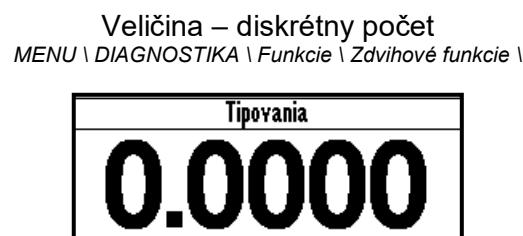

Príklad diagnostickej veličiny zobrazujúcej počet nedovolených ovládacích sekvencií pohonu

#### Typ parametra: SLOVO

Diagnostika stavu jednotlivých bitov slova. Každý bit predstavuje stav jedného príznaku konkrétnej funkcie alebo režimu meniča.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Zdvihové funkcie \

**Základná diagnostická informácia o význame slova**

Názov [ID]	Jed.	Popis
<b>Stav PRETAŽ. [856]</b>		Signalizuje v akom stave sa nachádza blok preťažovacieho spínača.
Reset		Je aktívny signál RESET preťažováka.
Detekcia		Prebieha autodetekcia hraníc preťaženia.
Preťaženie		Nastalo preťaženie. Chod smerom hore (kladná rýchlosť) je zablokovaný.
Tipovanie		Veľa nedovolených "tipovacích" ovládacích povelov.
Ustálenie		Pohon pracuje v statickom režime.
Dynamika		Pohon pracuje v dynamickom režime.

**Popis jednotlivých bitov slova****Zobrazenie doplňujúcej diagnostickej informácie o bitoch slova, zobrazenie stavu bitov slova, resp. význam bitov slova****PRÍKLAD:**

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Ovládanie \

Riadiace slovo	
POTVRD. PORUCH	<input type="checkbox"/>
ERR_MASTER	<input type="checkbox"/>
KOMP. DT	<input checked="" type="checkbox"/>
SKALAR/VEKTOR	<input type="checkbox"/>
<b>TYP DOSKY UNF</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Diagnostika riadiacich signálov meniča*

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Vstupy / výstupy \ RELÉ

Relé	
RELE1	<input type="checkbox"/>
RELE2	<input type="checkbox"/>
<b>RELE3</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Diagnostika stavu výstupných relé***Typ parametra: KONŠTANTA**

Diagnostická informácia, ktorá nadobúda pevnú hodnotu.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ Verzia SW a HW \

Názov [ID]	Jed.	Popis
<b>Verzia SW [379]</b>		Verzia softvéru meniča.

**Popis konštanty****PRÍKLAD:****Typ parametra: DÁTUM A ČAS**

Diagnostická veličina s formátom dátumu alebo času.

MENU \ DIAGNOSTIKA \

Dátum
2013/02/15

MENU \ DIAGNOSTIKA \

Čas
13:55:12

**2.2 Definovanie významu a typu parametrov v časti NASTAVENIE****Typ parametra: HODNOTA**

Možnosť nastavenia hodnoty parametra v absolútnych, relatívnych alebo pomerných jednotkách.



MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

**Základná informácia o význame parametra**

Názov [ID]	Popis	Def.
Prúd motora [151]	Nominálny prúd motora odčítaný zo štítku motora alebo katalógových údajov.	2.80 A
0.01 A ÷ 1000.00 A	Tento parameter určuje hodnotu trvalého dovoleného prúdu motora pre funkciu kontroly preťaženia motora P[27] Preťaženie mot..	

**Rozsah hodnoty, ktorú môže parameter nadobúdať Min ÷ Max****Doplňujúca informácia o význame parametra****Defaultná hodnota parametra –**  
Hodnota, ktorá sa nastaví pri obnove továrenských nastavení**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ NOMINÁLNE PARAMETRE MOTORA

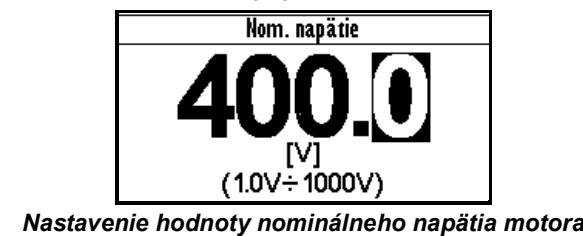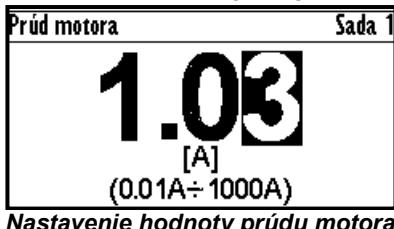*Nastavenie hodnoty prúdu motora**Nastavenie hodnoty nominálneho napäťia motora***Typ parametra: POČÍTANÝ PARAMETER**


Parameter, ktorý je odvodený výpočtom na základe hodnôt iných parametrov.

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA \

Názov [ID]	Popis	Def.
Počet pólov motora [1049]	Počet pólov motora vypočítaný z nominálnych otáčok a frekvencie motora	
2 ÷ 1000		

**Doplňujúca informácia o odvodení výpočtu parametra****PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ MOTOR \ ŠPECIÁLNE PARAMETRE MOTORA \

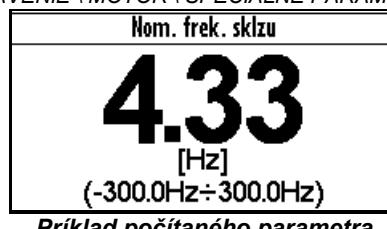*Príklad počítaného parametra*

**Typ parametra: VÝBER**

Typ parametra s možnosťou výberu len jednej možnosti (alternatívny) nastavenia.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \		Základná informácia o parametri typu výber
Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj štartu [194]	Nastavenie zdroja štartu meniča. Pri povele ŠTART meniča sa na výstupoch U,V,W (resp. U,V pri jednofázovej záťaži) generuje želané napätie a frekvencia.	BIN1
Ovládací panel	Štart meniča spôsobí stlačenie zeleného tlačidla ŠTART na ovládacom paneli. Štart sa zruší po stlačení červeného tlačidla STOP.	
Trvale štart	Menič sa uvedie do štartu hned' po zapnutí.	
BIN1	Štart meniča spôsobí aktivovanie 1. binárneho vstupu.	
BIN5	Štart meniča spôsobí aktivovanie 5. binárneho vstupu.	
BIN6	Štart meniča spôsobí aktivovanie 6. binárneho vstupu.	
MODBUS	Štart meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Štart meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Štart meniča sa ovláda pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovní zopnutia, viď P[987] ŠPECIÁLNY ŠTART.	

Názov konkrétnej (alternatívnej) voľby hodnoty parametra

Doplňujúca informácia o význame konkrétnej voľby parametra

**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA \

... \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB1 fast \

Zdroj. žel. frek.	LB1 operácia
Hodnota	
Ovládací panel	J
AIN1	
AIN2	
AIN3	

Príklady výberu jednej možnosti nastavenia parametra typu výber

**Typ parametra: VIACNÁSOBNÝ VÝBER (MASKA)**

Typ parametra s možnosťou výberu viacerých možných volieb hodnoty (alebo žiadnej), režimu, resp. aktívneho bitu parametra.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRVKA \		Základná informácia o parametri typu výber
Názov [ID]	Popis	Def.
Typ U/F [347]	Typ U/F krivky. Voľba pomocných režimov U/F krivky.	
<input type="checkbox"/> Kompenz. IR	Zapne kompenzáciu od úbytkov na statorovom vinutí P[973] Kompenz. IR (KIR). Vyžaduje správnu hodnotu parametrov motora a odporu statora P[345] Odpór statora.	
<input type="checkbox"/> Regulátor ZM	Zapne reguláciu záberového momentu P[29] Regulátor ZM (RZM) pre preklenutie ľažkého štartu pohonu.	

Názvy volieb hodnoty parametra (režimov)

Doplňujúca informácia o význame jednotlivých volieb (režimov) parametra

\*Ked' je začiernený štvorček ■ - defaultne nastavená voľba

**PRÍKLAD:**

Typ U/F	
komp. IR	<input checked="" type="checkbox"/>
regulátor ZM	<input checked="" type="checkbox"/>

Výber režimu činnosti U/F krivky

**Typ parametra: POVEL**

Príkaz na vykonanie jednorázovej činnosti alebo operácie na meniči. Povel treba pred vykonaním potvrdiť v potvrdzovacom okne.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \ NAST. SPOTREBY \

Názov [ID]	Popis	Def.
Nuluj spotrebu [897]	Tento príkaz vynuluje, počítadlá spotrebovanej energie.	
Názov a ID povelu	Funkcia, popis a význam povelu	

**PRÍKLAD:**

Povel pre vynulovanie počítadla spotrebovanej energie

**Typ parametra: SIGNÁL**

Parameter pre dynamickú väzbu a napojenie ľubovoľného parametra, ktorý sa stáva zdrojom hodnoty pre danú funkciu alebo jej vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1 \

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál AIN1 [251]	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstuпу.	[ - ]
Názov signálu	Výber typu signálu z diagnostiky	

**PRÍKLAD:**

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1 \

VY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1	
Sig. (AO1_B)	4.40A
AO1_A	0.00mA
AO1_B	20.00mA
Signál AO1	Prúd MT



\ MENU \ DIAGNOSTIKA \ Riadenie	
Frek. sklzu	0.00 Hz
Otáčky	0 RPM
Nap. DC	315.6 V
Nap. MT	0.0 V
Prúd MT	0.00 A

Výber signálu, podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup AO1

**Typ parametra: DYNAMICKÁ HODNOTA (Naviazaný parameter)**

Parameter je dynamicky nastavený na hodnotu, ktorú zdedí od iného parametra (spravidla od parametra typu signál).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1\

Názov [ID]	Popis	Def.
R1 zopne [301]	Podmienky pre zopnutie R1.	Chod

Názov dynamického parametra

Defaultná hodnota parametra dynamická hodnota parametra

**PRÍKLAD:**

Podmienka pre zopnutie RELÉ „R1 zopne [301]“ – ak je ako „R1 signál [189]“ vybratý ľubovoľný parameter napr. Teplota chladiča [74]

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1\

R1 Zdroj
Pripravený
Porucha
Brzda
F=zel
Špeciálny

Nastavenie špeciálneho zdroja zopnutia RELÉ R1

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1 \

VÝSTUPY\RELÉ 1\ŠPECIÁLNE NASTAVENIE	
R1 Signál	Teplota chladi..
R1 zopne	40.0°C
R1 rozopne	40.0°C

RELÉ R1 zopne pri teplote chladiča vyššej ako je nastavená úroveň

Podmienka pre zopnutie RELÉ „R1 zopne [301]“ – ak je ako „R1 signál [189]“ vybraté stavové slovo:

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1 \

VÝSTUPY\RELÉ 1\ŠPECIÁLNE NASTAVENIE	
R1 Signál	Stav meniča
R1 zopne	Porucha
R1 rozopne	-----

R1 zopne
Porucha
SW_Err_Pin
Chod
DC nabity
MT nabudený

RELÉ R1 zopne pri aktívnom bite (Porucha) stavového slova meniča

**Typ parametra: HESLO**

Parameter zadania hesla pre povolenie prístupu do špecifických úrovní nastavenia meniča resp. odblokovanie niektorých režimov.

Heslo je tvorené znakmi {0..9, A..Z}.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \


Názov [ID]	Popis	Def.
Heslo [548]	Nastavenie užívateľského hesla potrebné pre prístup do nastavenia zariadenia. Heslo bude potrebné zadávať pri vstupe do nastavení meniča.	0 *
0000 ÷ ZZZZ	Slúži na ochranu nastavenia meniča proti prestaveniu nepovolanými osobami.	

Základná informácia o význame parametra




Príklad zadávania hesla

**PRÍKLAD:**

**UNIPANEL – NASTAVENIE HESLA**

Nastavenie požadovaného znaku hesla:



Zmena pozície kurzora:

Po nastavení hesla potvrdiť stlačením tlačidla ENTER.

**2.3 Definovanie parametrov v časti ULOŽ / OBNOV****Typ parametra: CESTA**

Parameter definovania výberu koreňového adresára parametrov.

MENU \ ULOŽ / OBNOV \ Zálohy Parametrov \ Presun parametrov \

Názov [ID]	Popis	Def.
Adresár [ - ]	Výber, ktorá časť parametrov sa bude obnovovať, Ak nie je vybrané nič, obnovia sa všetky.	VSTUPY A VÝSTUPY
0 * ÷ 0 *		

Základná informácia o význame parametra

Vybraná cesta v stromovej hierarchii

**PRÍKLAD:**

Presun parametrov	
Adresár	. VSTUPY A ..
Zo sady	Sada 1
Do sady	Sada 3
Presun	
Presun + servisné	

Výber koreňového adresára VSTUPY A VÝSTUPY pre presun parametrov zo sady 1 do sady 3

### 3 Rozsahy parametrov podľa typu výrobku

#### 3.1 Podpäťie, prepätie

	Podpäťie [V]	Prepäťie [V]
Unifrem 230 M VF	220	420
Unifrem 400 VF, 400 M VF	425	735

#### 3.2 Teploty

	Varovanie [°C]	Porucha [°C]
Teplota elektroniky [75]	55	70
Teplota chladiča [74] Unifrem 230M VF, 400 M VF Unifrem 400 011VF – 400 090VF	75	90
Teplota chladiča [74] Unifrem 400 110 VF – 400 200 VF	110	125

## 4 DIAGNOSTIKA

Skupina parametrov číslo [2]

Diagnostické informácie (veličiny a stavy).

### 4.1 Ovládanie

Skupina parametrov číslo [758]

Zobrazované veličiny týkajúce sa ovládania a zadávacích kanálov želaných hodnôt regulátorov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ OVLÁDANIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Žel. Frek. [162]</b>	Želaná frekvencia meniča. Predstavuje hodnotu na vstupe bloku rámp, čiže skutočná frekvencia Frek. MN [47] (str. 14) sa dosiahne oneskorene po uplynutí časových rámp.	Hz
<b>Žel. Nap. [786]</b>	Hodnota referencie napäťia.	V
<b>Panel žel.h. [161]</b>	Želaná hodnota z panela, zadávaná v okne monitor.	
<b>Disk. želaná [10]</b>	Diskrétna želaná hodnota [60] (str. 36).	
<b>Motor potenc. [977]</b>	Výstup z motor-potenciometra [970] (str. 38).	%/s
<b>Riadiace slovo [77]</b>	Riadiace signály meniča	
<input type="checkbox"/> START	Ovládací povel pre chod motora (1 - spustí motor).	
<input type="checkbox"/> REVERZ F	Ovládací povel pre smer točenia motora (1 - opačný chod).	
<input type="checkbox"/> RESET PWM	Ovládací povel pre okamžité vypnutie napäťia na výstupe meniča (aktívny - vypne PWM).	
<input type="checkbox"/> POTVRD. PORUCH	Povel pre potvrdenie (kvitovanie) porúch.	
<input type="checkbox"/> ERR_MASTER	Nadradená porucha.	
<input type="checkbox"/> KOMP. DT	Zapnutie režimu kompenzácie mŕtvykh dôb.	
<input type="checkbox"/> SKALAR/VEKTOR	0 - skalárne riadenie, 1 - vektorové riadenie.	
<input type="checkbox"/> TYP DOSKY UNF	0 - UNF 400, 1 - UNF 230/400 M.	
<input type="checkbox"/> RAMP_F_VSTUP0	Reset vstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> RAMP_F_VYSTUP0	Reset výstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> RAMP_F_FREEZE	Zastavenie rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> QUICK_STOP	Rýchle havarijné zastavenie pohonu.	
<input type="checkbox"/> REVERZ MOM.	Ovládací povel pre zmienu polarity želaného momentu motora.	
<input type="checkbox"/> Rezerva		
<b>Čas ON / OFF [1577]</b>	Signalizuje plynutie doby merania pri režime automatického vypnutia meniča a čas zostávajúci do nasledovného pokusu o zapnutie meniča, alebo zostávajúci čas do štartu pri oneskorení štartu.	

### 4.2 Riadenie

Skupina parametrov číslo [759]

Veličiny týkajúce sa riadenia meniča, hodnoty dôležitých riadiacich, regulovaných a pracovných veličín.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Frek. MN [47]</b>	Frekvencia na výstupe meniča. Predstavuje frekvenciu aplikovaného výstupného napäťia za rampovým blokom s uvážením všetkých korekcií.	Hz
<b>Otáčky [68]</b>	Otáčky motora. Pre správne zobrazenie je potrebné nastaviť parameter Otáčky motora [356] (str. 30) podľa štítku motora. Táto veličina nie je ovplyvnená sklizom motora a korešponduje so želanou frekvenciou rotora.	RPM
<b>Nap. DC [46]</b>	Napätie na jednosmernej zbernici. V ustálenom stave nadobúda hodnotu	V

Názov [ID]	Popis	Jedn.
	blízku 1.41 x efektívna hodnota napäťia napájacej sústavy, čo zodpovedá nominálnemu napätiu meniča. Pri brzdení pohonu môže vystúpiť na hodnotu parametra Prac. nap. BM [377] (str. 45).	
<b>Nap. MT [73]</b>	Napätie na svorkách motora (záťaže) je nepriamo meraná veličina, nakoľko sa vyhodnocuje zo želaných plnení PWM na výstupoch meniča a napäťia medziobvodu (V Nap. DC [46] (str. 14)).	V
<b>Prúd [42]</b>	Efektívna hodnota prúdu motora (záťaže).	A
<b>Cos FI [67]</b>	Účinník motora. Kladné hodnoty signalizujú motorický chod a záporné generátorický chod motora.	
<b>Moment [69]</b>	Mechanický moment na hriadele rotora. Hodnota momentu motora je vyhodnocovaná matematickým modelom, ktorého presnosť ovplyvňujú najmä parameter Otáčky motoru [356] (str. 30)..	Nm
<b>Modulačný index [768]</b>	Plnenie PWM na spínacích prvkoch.	%

#### 4.2.1 Výkony a energia

Skupina parametrov číslo [486]

Diagnostická skupina veličín zaoberejúcich sa energetickými ukazovateľmi (výkon, spotreba, straty).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE \ VÝKONY A ENERGIA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Príkon [70]</b>	Činný príkon motora bez uváženia strát.	W
<b>Výkon [66]</b>	Činný výkon motora (záťaže). Vyhodnotený z prúdu napäťia, účinníka a účinnosti motora.	W
<b>Spotreba kWh [429]</b>	Počet spotrebovaných kWh. Tento údaj môže byť vynulovaný príkazom Nuluj spotrebu [897] (str. 32).	kWh
<b>Spotreba MWh [430]</b>	Počet spotrebovaných MWh. Tento údaj môže byť vynulovaný príkazom Nuluj spotrebu [897] (str. 32).	MWh
<b>Obmedz. výkonu [1092]</b>	Koeficient zníženia výkonu od externých vplyvov. Pri maximálnom dovolenom výkone alebo prúde nadobúda hodnotu 1 a pri zaberaní obmedzenia sa znižuje až do 0. Jednotlivé podmienky obmedzenia výkonu je možné voliť v Obm. výkonu (OV) [766] (str. 46).	

#### 4.2.2 Pomocné veličiny

Skupina parametrov číslo [534]

Pomocné a odvodené veličiny pre špeciálne použitie.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ RIADENIE \ POMOCNÉ VELIČINY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Frek. MN ramp. [487]</b>	Frekvencia na výstupe rampového bloku. Vo vektorovom režime riadenia predstavuje referenciu regulátora rýchlosťi (RR).	Hz
<b>Frek. MN abs. [472]</b>	Absolútна hodnota frekvencie na výstupe meniča (bez znamienka smeru otáčania).	Hz
<b>Ot. za prev. [907]</b>	Otáčky za prevodovkou. Pre správne zobrazenie je potrebné mať správne zadaný parameter Prevod prev. [888] (str. 30).	RPM
<b>Maxim. prúd [494]</b>	Ohraničenie efektívnej hodnoty prúdu motora na výstupe meniča. Pri nadmernom zaťažovaní meniča môže maximálny prúd klesnúť z hodnoty Maxim. prúd M. [5] (str. 44) na hodnotu Trvalý prúd [24] (str. 31).	
<b>Prúd MT nefilt. [49]</b>	Efektívna nefiltrovaná hodnota prúdu motora (záťaže).	A
<b>Prúd fázy U [1221]</b>	Efektívna hodnota prúdu fázy U na výstupe meniča frekvencie.	A
<b>Prúd fázy V [1222]</b>	Efektívna hodnota prúdu fázy V na výstupe meniča frekvencie.	A
<b>Prúd fázy W [1223]</b>	Efektívna hodnota prúdu fázy W na výstupe meniča frekvencie.	A
<b>Suma I-AC</b>	Filtrovaná absolútна suma AC prúdov pre vyhodnotenie ZVODU, alebo chyby	A

Názov [ID]	Popis	Jedn.
[831]	merania prúdu.	
<b>Mag. Tok [71]</b>	Magnetický tok statora. V prípade inej ako motorickej záťaže ide o fiktívnu veličinu.	Wb
<b>UL1_rms [1519]</b>	Efektívna hodnota striedavého napäťa fázy L1 napájacej alebo generovanej siete.	V
<b>UL2_rms [1520]</b>	Efektívna hodnota striedavého napäťa fázy L2 napájacej alebo generovanej siete.	V
<b>UL3_rms [1521]</b>	Efektívna hodnota striedavého napäťa fázy L3 napájacej alebo generovanej siete.	V
<b>UL1_zdr_rms [1199]</b>	Efektívna hodnota striedavého združeného napäťa fázy L1 napájacej alebo generovanej siete.	V
<b>UL2_zdr_rms [1218]</b>	Efektívna hodnota striedavého združeného napäťa fázy L2 napájacej alebo generovanej siete.	V
<b>UL3_zdr_rms [1200]</b>	Efektívna hodnota striedavého združeného napäťa fázy L3 napájacej alebo generovanej siete.	V
<b>Žel. hod. RN [1170]</b>		V
<b>Sp. väzba RN [1190]</b>		V

## 4.3 Vstupy a výstupy

Skupina parametrov číslo [859]

Diagnostika vstupov a výstupov meniča.

### 4.3.1 BIN

Skupina parametrov číslo [1212]

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ BIN

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Binárne vstupy [184]</b>	Stav binárnych vstupov. Plný obdĺžnik predstavuje fyzické zopnutie BINx.	
<input type="checkbox"/> BIN1	Stav 1. binárneho vstupu (Svorka 1).	
<input type="checkbox"/> BIN2	Stav 2. binárneho vstupu (Svorka 2).	
<input type="checkbox"/> BIN3	Stav 3. binárneho vstupu (Svorka 3).	
<input type="checkbox"/> BIN4	Stav 4. binárneho vstupu (Svorka 4).	
<input type="checkbox"/> BIN5	Stav 5. binárneho vstupu (Svorka 5).	
<input type="checkbox"/> BIN6	Stav 6. binárneho vstupu (Svorka 6).	

### 4.3.2 AIN

Skupina parametrov číslo [82]

Diagnostická skupina veličín pre analógové vstupy meniča AIN1 až AIN4.

Parametre analógových vstupov je možné upravovať v skupine parametrov [144] (str. 48).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ AIN

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>AIN1 [256]</b>	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN1 [251] (str. 49) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [147] (str. 48).	V
<b>AIN1 Rel. [41]</b>	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:11 a - X1:12 vztiahnutá k rozsahu AIN. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [147] (str. 48).	%
<b>AIN2 [280]</b>	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:13 a - X1:14 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN2 [259] (str. 50) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [149] (str. 49).	V
<b>AIN2 Rel. [43]</b>	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:13 a - X1:14 vztiahnutá k rozsahu AIN. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [149] (str. 49).	%

Názov [ID]	Popis	Jedn.
AIN3 [281]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:15 a - X1:16 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN3 [269] (str. 51) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [148] (str. 50).	V
AIN3 Rel. [44]	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:15 a - X1:16 vztiahnutá k rozsahu AIN. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [148] (str. 50).	%
AIN4 [282]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:17 a - X1:18 vo fyzikálnych jednotkách. Parametrom Signál AIN4 [275] (str. 51) sa vyberá veličina, ktorá sa bude meniť, podľa zmeny úrovne analógového vstupu. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [152] (str. 51).	V
AIN4 Rel. [45]	Relatívna hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu + X1:17 a - X1:18 vztiahnutá k rozsahu AIN. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového vstupu je možné upravovať v skupine parametrov [152] (str. 51).	%
AIN_RM [1643]	Hodnota signálu privedeného na svorky analógového vstupu AIN-RM, ktorý je určený na presné meranie teploty motora pri meničoch typu SERVOFREM.	V

### 4.3.3 RELÉ

Skupina parametrov číslo [217]

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉ

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Relé [185]	Stav výstupných relé. Plný obdĺžnik predstavuje fyzické zopnutie RELEEx.	
<input type="checkbox"/> RELE1	Stav 1. výstupného relé.	
<input type="checkbox"/> RELE2	Stav 2. výstupného relé.	
<input type="checkbox"/> RELE3	Stav 3. výstupného relé. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.	

### 4.3.4 AOUT

Skupina parametrov číslo [700]

Diagnostická skupina veličín pre analógové výstupy meniča AOUT1 až AOUT3.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ VSTUPY A VÝSTUPY \ AOUT

Názov [ID]	Popis	Jedn.
AO1 [701]	Prepočítaná hodnota signálu na svorkách analógového výstupu X1:19 a X1:20 (X1:15 a X1:16 pre UNIFREM 400 M). Parametrom Signál AO1 [359] (str. 55) sa vyberá veličina, podľa ktorej sa mení úroveň analógového výstupu. Parametre analógového výstupu je možné upravovať v skupine parametrov [370] (str. 54).	A
AO2 [702]	Prepočítaná hodnota signálu na svorkách analógového výstupu X1:21 a X1:22 (X1:17 a X1:16 pre UNIFREM 400 M). Parametrom Signál AO2 [364] (str. 55) sa vyberá veličina, podľa ktorej sa mení úroveň analógového výstupu. Parametre analógového výstupu je možné upravovať v skupine parametrov [371] (str. 55).	A
AO3 [703]	Prepočítaná hodnota signálu na svorkách analógového výstupu X1:23 a X1:24. Parametrom Signál AO3 [365] (str. 56) sa vyberá veličina, podľa ktorej sa mení úroveň analógového výstupu. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M. Parametre analógového výstupu je možné upravovať v skupine parametrov [372] (str. 55).	A

## 4.4 Funkcie

Skupina parametrov číslo [760]

Veličiny týkajúce sa ostatných voliteľných funkcií meniča.

### 4.4.1 PLC funkcie

Skupina parametrov číslo [1278]

Výstup numerických a logických blokov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Logické bloky [8]</b>	Výstup logických operácií, prvé dva LB sú rýchle (reagujú 1ms) ostatné sú pomalé (reagujú 10ms).	
<input type="checkbox"/> LB1	stav LB1	
<input type="checkbox"/> LB2	stav LB2	
<input type="checkbox"/> LB3	stav LB3	
<input type="checkbox"/> LB4	stav LB4	
<input type="checkbox"/> LB5	stav LB5	
<input type="checkbox"/> LB6	stav LB6	
<input type="checkbox"/> LB7	stav LB7	
<input type="checkbox"/> LB8	stav LB8	

**Numerické bloky**

Skupina parametrov číslo [312]

Výstup numerických blokov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>NB1 [1274]</b>	Výsledok operácie prvého numerického bloku.	
<b>NB2 [1275]</b>	Výsledok operácie druhého numerického bloku.	
<b>NB3 [1276]</b>	Výsledok operácie tretieho numerického bloku.	
<b>NB4 [1277]</b>	Výsledok operácie štvrtého numerického bloku.	
<b>NB5 [1692]</b>	Výsledok operácie piatého numerického bloku.	
<b>NB6 [1693]</b>	Výsledok operácie šiesteho numerického bloku.	

**4.4.2 Koncové spínače**

Skupina parametrov číslo [890]

Stav a dráhy koncových spínačov.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>KS [919]</b>	Stav koncových spínačov.	
<input type="checkbox"/> KS1	KS1 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> KS2	KS2 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> KS3	KS3 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> KS4	KS4 neaktívny/aktívny.	
<input type="checkbox"/> Spomaľuje F>0	Spomalenie aktívne pre kladnú frekvenciu.	
<input type="checkbox"/> Spomaľuje F<0	Spomalenie aktívne pre zápornú frekvenciu.	
<b>Dráha KS1 [891]</b>	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
<b>Dráha KS1 km [929]</b>	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km
<b>Dráha KS2 [892]</b>	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
<b>Dráha KS2 km [930]</b>	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km
<b>Dráha KS3 [893]</b>	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
<b>Dráha KS3 km [931]</b>	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km
<b>Dráha KS4 [894]</b>	Počet metrov prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	m
<b>Dráha KS4 km [932]</b>	Počet km prejdených pri aktivovanej funkcií koncového spínača.	km

**4.4.3 Proces. reg.**

Skupina parametrov číslo [18]

Diagnostická skupina veličín pre procesný regulátor.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ PROCES. REG.

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Žel. hod. PR [21]</b>	Želaná hodnota procesného regulátora.	%

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Sk. hod. PR [409]	Aktuálna hodnota procesného regulátora. Pokiaľ je zapnutý procesný regulátor a pracuje správne, hodnota sa približuje ku hodnote Žel. hodnota [407] (str. 69).	%
Dif. hod. PR [410]	Regulačná odchýlka procesného regulátora. Po vyregulovaní sa blíži k hodnote 0.	%
Výstup PR [64]	Akčný zásah (výstup) procesného regulátora.	
Stav PR [820]	Aktuálny stav procesného regulátora.	
<input type="checkbox"/> Dolné nasýtenie	Procesný regulátor pracuje na dolnom obmedzení.	
<input type="checkbox"/> Horné nasýtenie	Procesný regulátor pracuje na hornom obmedzení.	
<input type="checkbox"/> Odchýlka necitlivosti	Odchýlka procesného regulátora je v pásme necitlivosti.	
<input type="checkbox"/> Kladná odchýlka	Odchýlka procesného regulátora je kladná.	
<input type="checkbox"/> Vyregulovaný	Procesný regulátor je vyregulovaný.	
<input type="checkbox"/> Zaparkovaný	Procesný regulátor je zaparkovaný.	
<input type="checkbox"/> Reset PR	Aktívny RESET PR - integračná zložka a výstup je rovný hodnote Hodn. pri resete [1131] (str. 71).	

#### 4.4.4 Optimalizácia

Skupina parametrov číslo [707]

Nastavenie parametrov bloku optimalizácie, ktorý slúži na vyhľadávanie extrému ľubovoľného signálu pomocou zmeny vybratého zadávacieho želaného signálu.

Optimalizácia vyhľadáva takú hodnotu svojho výstupu, pri ktorom sa dosiahne kritérium vybraného signálu. Počas behu optimalizácie, ak sú splnené podmienky merania a podmienka činnosti, sa v nastavených intervaloch počítajú nové vzorky výstupu. Zároveň sa do pamäte ukladá nájdený globálny extrém. Ak sa má uplatniť výstup optimalizácie, je potrebné ho zvoliť ako zdroj niektornej želanej veličiny.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ OPTIMALIZÁCIA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Výstup OPT [423]	Hodnota výstupu bloku optimalizácie. Tu je možné sledovať stav a kvalitu optimalizačného procesu. 100% zodpovedá rozsahu min.-max. zo zadávacieho kanálu, ktorý je napojený na blok optimalizácie (viď. [65] (str. 71)).	
Optim. krok [742]	Krok optimalizácie predstavuje rozdiel dvoch po sebe idúcich vzoriek optimalizačného algoritmu. (viď. [65] (str. 71)).	
Startovací bod OPT [708]	Určuje startovací bod optimalizácie, pri spustení optimalizácie, ak je skenovanie rozsahu vypnuté.	
Stav OPT [709]	Určuje v akom stave sa nachádza optimalizačný blok	
<input type="checkbox"/> Reset	Optimalizácia je vo východzom alebo zablokovanom stave.	
<input type="checkbox"/> Meranie	Prebieha meranie optimalizovanej veličiny.	
<input type="checkbox"/> Skenovanie	Prebieha skenovanie celého výstupného rozsahu optimalizácie.	
<input type="checkbox"/> Dodačovanie	Je v stave jemného dodačovania a hľadania optimálneho bodu.	

#### 4.4.5 Ext. tepl. ochrana

Skupina parametrov číslo [868]

Diagnostická skupina veličín pre externú tepelnú ochranu (ETO).

MENU \ DIAGNOSTIKA \ FUNKCIE \ EXT. TEPL. OCHRANA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Teplota ETO [869]	Teplota na snímači ETO. Po prekročení teploty danej parametrom Varovanie ETO [865] (str. 74) meníč vygeneruje varovanie. Po prekročení teploty danej parametrom Porucha ETO [866] (str. 74) meníč vygeneruje poruchu "E38-Teplota ETO (str. 28)".	°C
Prúd ETO [870]	Merací prúd externej tepelnej ochrany. Spravidla sa volí ako zdroj signálu niektorého analógového výstupu AOUT1 až AOUT3.	mA
Napätie ETO [867]	Hodnota odmeraného úbytku napäťia na snímači ETO.	V
Odpór snímača [871]	Hodnota odporu snímača ETO. Pri viacerých snímačoch zapojených do série predstavuje priemernú hodnotu odporu na jednom z nich.	Ω

## 4.5 Stav meniča

Skupina parametrov číslo [761]

Veličiny týkajúce sa celkového stavu meniča a jeho súčasťí.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ STAV MENIČA

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Nap. 24V [72]</b>	Jednosmerné ovládacie napätie 24V. Možnosť detektie miery zaťaženia zdroja ovládacimi vstupmi a výstupmi. Pri poklese napäcia pod 16 V menič vygeneruje poruchu "E16-Preťaženie zdroja (str. 27)".	V
<b>Nap. batérie [773]</b>	Napätie batérie ktorá zálohуje pamäť nastavení a historických záznamov v meniči.	V
<b>Motohodiny MN [496]</b>	Motohodiny meniča. Doba prevádzky meniča v zapnutom stave (pod napäťom). Táto hodnota môže byť nulovaná iba servisnými pracovníkmi.	h
<b>Prev.motohod.MT [497]</b>	Prevádzkové motohodiny motora. Čas činnosti meniča (v ŠTARTE). Táto hodnota môže byť nulovaná príkazom Nuluj motohod. MT [1075] (str. 31).	h
<b>Stav meniča [76]</b>	Stavové slovo meniča.	
<input type="checkbox"/> Porucha	Menič je v poruche.	
<input type="checkbox"/> SW_Err_Pin	Systémový, vnútorný stav meniča.	
<input type="checkbox"/> Chod	Menič na výstupoch generuje napätie.	
<input type="checkbox"/> DC nabity	Jednosmerný medziobvod je nabity.	
<input type="checkbox"/> MT nabudený	Motor je nabudený.	
<input type="checkbox"/> Rozb./Dob. F	(neaktívny) - motor zrýchluje, (aktívny) - motor spomaľuje.	
<input type="checkbox"/> Fžel > 0	Aktívny - chod vpred (+), neaktívny - chod vzad (-). Jedná sa o polaritu želanej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> F = Fžel	Ak je aktívny tak je dosiahnutá želaná frekvencia.	
<input type="checkbox"/> Varovanie	V meniče vzniklo varovanie alebo funkčné hlásenie.	
<input type="checkbox"/> Aktívny	Trvale aktívny príznak. Môže byť použitý ako logická 1.	
<input type="checkbox"/> Odbudz. MT	Motor je ešte nabudený, blokuje sa štart.	
<input type="checkbox"/> Pripravený	Menič je pripravený k povelu štart. (READY).	
<input type="checkbox"/> Mech. brzda	Ovládanie relé mechanickej brzdy motora (ELHA, elektromagn. brzda). Pri aktívnej úrovni je odbrzdené.	
<input type="checkbox"/> Motor/gener.	Aktívny - generátorický režim prevádzky, neaktívny - motorický režim prevádzky motora.	
<input type="checkbox"/> Frot > 0	Polarita rotorovej frekvencie. Ak nie je k dispozícii IRC, potom sa jedná o znamienko frekvencie vyhodnotenej matematickým modelom.	
<b>Stav men. neg. [547]</b>	Stavové slovo negované.	
Pozri voľby parametrov Stav meniča [76] (str. 20)		
<b>Warning [250]</b>	Stav jednotlivých varovaní.	
<b>Warning2 [424]</b>	Stav jednotlivých varovaní.	
<b>Warning3 [1627]</b>	Stav jednotlivých varovaní.	
<b>Error [781]</b>	Stav jednotlivých porúch.	
<b>Error2 [780]</b>	Stav jednotlivých porúch.	

## 4.6 Tepelné ochrany

Skupina parametrov číslo [485]

Diagnostická skupina veličín týkajúcich sa tepelných ochrán a preťažení.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ TEPELNÉ OCHRANY

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Teplota chladiča [74]</b>	Teplota chladiča výkonových prvkov. Po prekročení teploty danej parametrom Varovanie Tchl [767] (str. 78) menič vygeneruje varovanie "W6-Teplota chladiča (str. 24)". Po prekročení teploty danej servisným parametrom "Porucha Tchl" menič vygeneruje poruchu "E1-Teplota chladiča (str. 27)". Ak teplota klesne pod minimálne ohraničenie meracieho kanála, zobrazená hodnota je neprístupná. Ak teplota chladiča klesne pod minimálny rozsah merania, zobrazená hodnota je	°C

Názov [ID]	Popis	Jedn.
	neprístupná.	
<b>Teplota elektroniky [75]</b>	Teplota elektroniky riadiacej dosky meniča. Po prekročení teploty danej parametrom Varovanie Tel [204] (str. 78) menič vygeneruje varovanie " W7-Teplota elektroniky (str. 24)". Po prekročení kritickej teploty podľa servisného parametra "Porucha Tel" menič vygeneruje poruchu " E22-Teplota elektroniky (str. 27)". Ak teplota klesne pod minimálne ohraničenie meracieho kanála, zobrazená hodnota je neprístupná. Ak teplota klesne pod minimálne ohraničenie meracieho kanála, zobrazená hodnota je neprístupná.	°C
<b>Tepelný int. MN [31]</b>	Miera oteplenia meniča. Pri presiahnutí 100% vznikne porucha " E8-Preťaženie meniča (str. 27)".	%
<b>Čas integr. MN [1219]</b>	Čas zostávajúci do ukončenia poruchy " E8-Preťaženie meniča (str. 27)".	s
<b>Tepelný int. MT [33]</b>	Miera oteplenia motora, pri presiahnutí 100% vznikne porucha " E29-Preťaženie motoru (str. 28)".	%
<b>Čas integr. MT [1220]</b>	Čas zostávajúci do ukončenia poruchy " E29-Preťaženie motoru (str. 28)".	s

## 4.7 Komunikácia

Skupina parametrov číslo [219]

Informácie týkajúce sa sériových komunikácií MODBUS, PROFIBUS, RS485, CAN.

### 4.7.1 MODBUS

Skupina parametrov číslo [661]

Diagnostika protokolu MODBUS na porte RS 485 a USB.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ KOMUNIKÁCIA \ MODBUS

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Modbus žel.h. [934]</b>	Želaná hodnota z Modbus protokolu.	%
<b>SW_MODBUS [935]</b>	Stavové slovo posielané po komunikácii Modbus. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k protokolu Modbus.	
Pozri voľby parametra SW_PB [804] (str. 22)		
<b>CW_MODBUS [936]</b>	Riadiace slovo poslané Modbus mestom. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k protokolu Modbus.	
Pozri voľby parametra CW_PB [805] (str. 22)		
<b>Last Addr. [662]</b>	Posledne prijatá adresa zariadenia.	hex
<b>Last Func. [663]</b>	Posledne prijatá funkcia (môže sa jednať aj o iné zariadenie).	hex
<b>Last reg. [741]</b>	Posledne prijatý register (len pre toto zariadenie, ak je prístup k viacerým registrom, zobrazuje sa prvý).	hex
<b>Last result [664]</b>	Výsledok posledne prijatej funkcie určenej pre toto zariadenia.	hex
<b>Last lenght [665]</b>	Veľkosť v bajtoch posledne prijatého framu po MODBUS.	
<b>Last CRC [666]</b>	Posledne prijaté CRC (môže sa jednať aj o frame pre iné zariadenie).	hex
<b>Message count [740]</b>	Počet celkovo prijatých správ aj chybných.	hex
<b>CRC error count [668]</b>	Počet prijatých správ s chybným CRC kontrolným súčtom.	hex
<b>Exception count [800]</b>	Počet správ na ktoré bolo odpovedané chybovou správou.	hex
<b>Slave count [801]</b>	Počet správ prijatých s platnou adresou zariadenia.	hex
<b>No response [802]</b>	Počet správ prijatých s platnou adresou zariadenia, na ktoré zariadenie neodpovedalo.	hex

### 4.7.2 PROFIBUS

Skupina parametrov číslo [817]

Diagnostika zbernice PROFIBUS.

MENU \ DIAGNOSTIKA \ KOMUNIKÁCIA \ PROFIBUS

Názov [ID]	Popis	Jedn.
<b>Profibus žel.h. [809]</b>	Želaná hodnota z Profibus protokolu.	%
<b>SW_PB [804]</b>	Stavové slovo posielané po komunikácii Profibus. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k rozširovaciemu modulu Profibus.	
<input type="checkbox"/> Ready To Switch On	Nie je aktívny reset meniča (Coast stop), ani nie je aktívny quick stop, ani nie je menič v poruche, ani sa menič neinicializuje.	
<input type="checkbox"/> Ready To Operate	Menič je pripravený k povelu štart.	
<input type="checkbox"/> Operation Enabled	Menič na výstupoch generuje napätie.	
<input type="checkbox"/> Fault Present	Menič je v poruche.	
<input type="checkbox"/> No OFF 2	Neaktívny - menič je v reseze, sú zablokované výstupy meniča, aktívny - menič nie je v reseze.	
<input type="checkbox"/> No OFF 3	Neaktívny - je aktivovaný quick stop meniča, aktívny - nie je aktívny quick stop meniča	
<input type="checkbox"/> Switching Inhibited On	Je aktívny reset meniča (Coast stop), alebo je aktívny quick stop, alebo je menič v poruche, alebo sa menič inicializuje.	
<input type="checkbox"/> Warning Present	V meniči vzniklo varovanie alebo funkčné hlásenie.	
<input type="checkbox"/> Speed Error within tolerance	Ak je aktívny tak je dosiahnutá želaná frekvencia.	
<input type="checkbox"/> Control Requested	Neaktívny - menič neakceptuje riadiace slovo z komunikačnej linky, aktívny - menič je ovládaný riadiacim slovom z komunikačnej linky.	
<input type="checkbox"/> F or n Reached	Ak je aktívny tak je dosiahnutá želaná frekvencia.	
<input type="checkbox"/> Chod	Menič na výstupoch generuje napätie.	
<input type="checkbox"/> Sada b0	Bit 0 binárnej kombinácie aktívnej sady.	
<input type="checkbox"/> Sada b1	Bit 1 binárnej kombinácie aktívnej sady.	
<input type="checkbox"/> LB3	Stav logického bloku 3.	
<input type="checkbox"/> LB4	Stav logického bloku 4.	
<b>CW_PB [805]</b>	Riadiace slovo poslané Profibus mastrom. Pre detailnejší popis pozri dokumentáciu k rozširovaciemu modulu Profibus.	
<input type="checkbox"/> ON	Menič sa pripraví na akceptovanie povelu štart.	
<input type="checkbox"/> No OFF 2	Neaktívny - je aktivovaný reset meniča (Coast stop), aktívny - normálna činnosť meniča.	
<input type="checkbox"/> No OFF 3	Neaktívny - je aktivovaný quick stop meniča, aktívny - normálna činnosť meniča.	
<input type="checkbox"/> Enable Operation	Štart meniča. Menič začne generovať na výstupoch napätie.	
<input type="checkbox"/> Enable Ramp Generator	Neaktívny - vstup rampy frekvencie nastaví na nulu, aktívny - normálna činnosť vstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> Unfreeze Ramp	Neaktívny - zastaví zmenu na výstupe rampy frekvencie, aktívny - povolí zmenu na výstupe rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> Enable Setpoint	Neaktívny - vstup rampy frekvencie nastaví na nulu, aktívny - normálna činnosť vstupu rampy frekvencie.	
<input type="checkbox"/> Fault Acknowledge	Kvitovanie poruchy (len zmena z neaktívneho stavu na aktívny). Kvitovanie poruchy musí byť povolené v parametri Zdroj. potvrd. poruchy [165] (str. 77).	
<input type="checkbox"/> Bit 8	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 9	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Control by PLC	Neaktívny - menič neakceptuje riadiace slovo, aktívny - menič akceptuje riadiace slovo.	
<input type="checkbox"/> Bit 11	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 12	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 13	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 14	Nevyužité	
<input type="checkbox"/> Bit 15	Nevyužité	
<b>PB-MASTER Error [819]</b>	Počet chýb v komunikácii medzi Profibus modulom a Profibus mastrom.	hex
<b>PB-MN Error [818]</b>	Počet chýb v komunikácii medzi meničom a Profibus modulom.	hex

#### 4.7.3 RS LINKY

Skupina parametrov číslo [228]

Diagnostika sériových liniek.

Názov [ID]	Popis	Jedn.
FRAME_ERR_USB [232]	Počet nesprávne prijatých dát po linke USB. (Nesprávna parita, nesprávny stop bit,...)	
FRAME_ERR_RS485 [229]	Počet nesprávne prijatých dát po linke RS 485. (Nesprávna parita, nesprávny stop bit, ...)	
FRAME_ERR_EXT_MODUL [233]	Počet nesprávne prijatých dát (Nesprávna parita, nesprávny stop bit,...) po sériovej linke na externom rozširovacom module (voliteľná súčasť meničov).	

## 4.8 Verzia SW a HW

Skupina parametrov číslo [762]

Informácie o meniči a jeho súčastiach (Prevažne statické údaje).

Názov [ID]	Popis	Jedn.
UNIFREM VF SW verzia [379]	Verzia softvéru meniča UNIFREM VF.	
Výr. číslo [35]	Prvá časť unikátneho výrobného čísla meniča.	hex
Výr. číslo 2 [36]	Druhá časť unikátneho výrobného čísla meniča.	hex
Dátum param. [380]	Dátum vygenerovania parametrov.	
Čas param. [381]	Čas vygenerovania parametrov.	

## 4.9 Dátum a čas

Skupina parametrov číslo [1213]

Názov [ID]	Popis	Jedn.
Dátum [210]	Aktuálny dátum nastavený v meniči.	
Čas [209]	Aktuálny čas nastavený v meniči.	
Deň [1046]	Aktuálny deň nastavený v meniči.	
<input type="checkbox"/> Pondelok   <input type="checkbox"/> Utorok   <input type="checkbox"/> Streda   <input type="checkbox"/> Štvrtok   <input type="checkbox"/> Piatok   <input type="checkbox"/> Sobota   <input type="checkbox"/> Nedea		
Skúš. doba [1006]	Počet dní do konca skúšobnej prevádzky meniča.	d

## 5 VAROVANIA

Výpis na displeji	Popis
<b>F1-Reset PWM</b>	Zablokované výstupy meniča. Zdrojom RESETU môže byť binárny vstup alebo akýkoľvek signál podľa Zdroj resetu [704] (str. 33).
<b>W2-Nabíjanie DC</b>	Ak toto varovanie trvá dlhšie ako 30 sekúnd po zapnutí meniča, pravdepodobne nezoplo nabíjacie relé, čo môže byť spôsobené nesprávnymi parametrami napájacej sústavy, alebo poškodením nabíjacieho obvodu meniča. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 14).
<b>W3-Problém systému</b>	Vyskytol sa softvérový problém v zariadení. Kontaktujte prosím servis.
<b>W4-Preťaženie 24V</b>	Napájacie napätie 24V pokleslo pod 22V. Pravdepodobne je preťažený zdroj 24V. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. 24V [72] (str. 20).
<b>F5-Obmedzenie výkonu</b>	Obmedzenie výkonu po dosiahnutí kritickej teploty alebo stavu preťaženia. Funkcia obmedzenia výkonu sa nastavuje v parametri Obm. výkonu (OV) [766] (str. 46). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Obmedz. výkonu [1092] (str. 15).
<b>W6-Teplota chladiča</b>	Vysoká teplota chladiča. Veličina Teplota chladiča [74] (str. 20) prekročila hodnotu danú parametrom Varovanie Tchl [767] (str. 78). Ak je zapnutá funkcia automatického obmedzenia výkonu Obm. výkonu (OV) [766] (str. 46), môže menič obmedziť výkon. Pri častom a nadmernom prehrievaní klesá životnosť zariadenia. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota chladiča [74] (str. 20).
<b>W7-Teplota elektroniky</b>	Vysoká teplota riadiacej elektroniky. Veličina Teplota elektroniky [75] (str. 21) prekročila hodnotu danú parametrom Varovanie Tel [204] (str. 78). Pri častom a nadmernom prehrievaní klesá životnosť zariadenia. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota elektroniky [75] (str. 21).
<b>W8-Podpätie DC</b>	Nízke napätie jednosmerného medziobvodu. Veličina Nap. DC [46] (str. 14) klesla pod dovolenú minimálnu hodnotu - riadenie a vyhodnocovanie ostatných porúch je zablokované. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 14).
<b>W9-Nasýtenie výst. PWM</b>	Menič dosiahol maximálne napätie na výstupe. Pri aktuálnej hodnote napäťia medziobvodu je maximálne plnenie PWM modulácie a regulátory pracujú na nasýtení, pričom klesá kvalita regulácie. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Modulačný index [768] (str. 15).
<b>W10-Preťaženie MN</b>	Menič sa preťažuje - integrál meniča Tepelný int. MN [31] (str. 21) prekročil hodnotu 90% a onedlho môže vzniknúť porucha "E8-Preťaženie meniča (str. 27)", po ktorej je menič zablokovaný na dlhšiu dobu!. Ak je zapnutá funkcia automatického obmedzenia výkonu Obm. výkonu (OV) [766] (str. 46), môže menič obmedziť výkon. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MN [31] (str. 21).
<b>W11-Porucha ventilátora</b>	Ventilátory na chladiči meniča sú poškodené alebo zanesené nečistotami. Ak sa problém neodstráni, môže dochádzať ku prehrievaniu meniča a vzniku iných porúch a varovaní.
<b>W12-Vymeňte batériu</b>	Napätie na 3V batérie riadiacej karty pokleslo pod hodnotu 2.7V. Ak sa batéria nevymení, hrozí strata nastavení a uložených historických záznamov. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. batérie [773] (str. 20).
<b>W13-Externá teplota</b>	Teplota externého snímača teploty Teplota ETO [869] (str. 19) prekročila hodnotu danú parametrom Varovanie ETO [865] (str. 74). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota ETO [869] (str. 19).
<b>W14-Prehriatie IGBT</b>	Výkonový modul sa tepelne preťažuje. Menič pracuje pri vysokom prúde na vysokej vzorkovacej frekvencii. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota maximálneho prúdu IGBT.
<b>W15-Nastav dátum a čas</b>	Dátum a čas neboli nastavené.
<b>W16-Neoživený menič</b>	Menič neprešiel celým výrobným procesom.
<b>W17-Preťaženie MT</b>	Motor sa preťažuje - tepelný integrál motora Tepelný int. MT [33] (str. 21) prekročil hodnotu 90% a onedlho môže vzniknúť porucha "E29-Preťaženie motora (str. 28)", po ktorej je menič zablokovaný dlhšiu dobu. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MT [33] (str. 21).
<b>F18-Brzdenie</b>	Je aktívna funkcia brzdenie tokom, motor pracuje pri zvýšenom magnetickom toku a časť z

Výpis na displeji	Popis
<b>tokom</b>	brzdnej energie sa mení na teplo motora. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 16). Brzdenie tokom sa môže parametrizovať v skupine [774] (str. 45).
<b>F19-Mech. brzda</b>	Želaná frekvencia je pozastavená na hodnote frekvencie brzdy Frekvencia brzdy [522] (str. 74), kým neuplynie doba oneskorenia a reakcie brzdy Oneskorenie brzdy [519] (str. 73) alebo doba predstihu brzdy Predstih brzdy [521] (str. 73). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frekvencia brzdy [522] (str. 74).
<b>F20-Zaberá BM</b>	Aktivoval sa brzdný modul. Do BO sa privádzza prebytočná energia, ktorá sa mení na teplo. Viac v popise parametrov [376] (str. 45). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 14).
<b>W21- Odbudenie MT</b>	Čaká sa na odbudenie motora po vypnutí napäti. Pokiaľ sa neobbudí motor nie je možný opäťovný štart. Doba odbudzovania motora sa dá ovplyvniť parametrom Čas. konšt. MT [79] (str. 30). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 16).
<b>F22-Prúdová limita</b>	Zaberá prúdová limita. Prúd dosiahol hodnotu danú parametrom Maxim. prúd M. [5] (str. 44) alebo Maxim. prúd G. [549] (str. 44) a obmedzuje sa výstupná frekvencia spolu s napäťím. Pri generátorickej prevádzke sa motor rozbieha a pri motorickej spomaľuje. v rámci dovoleného rozsahu frekvencií. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Prúd [42] (str. 15).
<b>W23- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W24- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W25-Max. napätie</b>	Nasýtenie regulátorov prúdu. Menič nie je schopný vygenerovať na výstupe viac napäťia. Horná hranica generovaného napäťia je daná parametrom Maxim. napätie [495] (str. 42). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. MT [73] (str. 15).
<b>W26- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W27- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W28- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>F29-Oslabenie Toku</b>	Motor pracuje v oblasti zoslabovania toku, pre dosiahnutie nadsynchroných frekvencií. V tomto režime klesá moment motora nepriamo-úmerne od otáčok. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Mag. Tok [71] (str. 16).
<b>W30- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W31- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W32- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W33-Rýchly STOP</b>	Bol aktivovaný bezpečnostný STOP, po ktorom je zablokovaný ŠTART. Menič sa odblokuje po zrušení Povelu ŠTART pri neaktívnom bezpečnostnom (rýchлом) STOP-e.
<b>F34-Funkcia KONTRA</b>	Uplatňuje sa zrýchlený dobeh "KONTRA" pri opačnej polarite želanej frekvencia a výstupu rampy. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota K-kontra [807] (str. 42).
<b>W35- Parkovanie PR</b>	Boli splnené podmienky pre zaparkovanie meniča od procesného regulátora (viď.: Parkovanie PR [414] (str. 70)). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Dif. hod. PR [410] (str. 19).
<b>W36- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W37- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W38-Odpojený motor</b>	Príliš nízky prúd motora. Pravdepodobne nie je pripojený motor alebo parametre motora nezodpovedajú pripojenému motoru. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Prúd [42] (str. 15).
<b>W39- Rezervované</b>	Neobsadené varovanie

Výpis na displeji	Popis
<b>W40-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W41-Profibus Timeout</b>	Profibus master nekomunikuje s Profibus modulom, alebo Profibus modul nekomunikuje s meničom stanovený čas PB Var. timeout [815] (str. 83).
<b>W42-Modbus Timeout</b>	Modbus master nekomunikuje s meničom stanovený čas MB Var. timeout [962] (str. 81).
<b>F43-Koncový spínač 1</b>	Je zopnutý koncový spínač 1. Nastavenie je možné v skupine [876] (str. 67).
<b>F44-Koncový spínač 2</b>	Je zopnutý koncový spínač 2. Nastavenie je možné v skupine [877] (str. 67).
<b>F45-Koncový spínač 3</b>	Je zopnutý koncový spínač 3. Nastavenie je možné v skupine [878] (str. 68).
<b>F46-Koncový spínač 4</b>	Je zopnutý koncový spínač 4. Nastavenie je možné v skupine [879] (str. 68).
<b>F47-Prepínanie sady</b>	Prebieha prepínanie do inej sady parametrov. Ak hlásenie pretrváva, tak sady nie je možné prepnúť a čaká sa na splnenie podmienok prepnutia (niektoré parametre sa môžu zmeniť len v stope). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota [222] (str. 85).
<b>F48-Bod obnovy</b>	Vytvára sa bod obnovy nastavenia meniča.
<b>W49-Externé varovanie</b>	Je aktívny signál externého varovnia, ktorý sa nastavuje v parametri Ext. var. signál [965] (str. 79).
<b>W50-Preťaženie CPU</b>	Nadmerné preťaženie riadiaceho procesora meniča. Pri výskytte tohto varovania sa znižuje kvalita riadenia. Odporúča sa znížiť vzorkovaciu frekvenciu meniča Vzorkov. frekvencia [6] (str. 31). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota zaľaženia 10ms výpočtového prerušenia.
<b>F51-Nábeh meniča</b>	Inicializácia meniča. Čas inicializácie je daný Čas nábehu MN [1154] (str. 32). Menič ignoruje ovládacie povely a signály.
<b>W52-Frekvencia brzdy</b>	Želaná frekvencia Žel. Frek. [162] (str. 14) je menšia ako Frekvencia brzdy [522] (str. 74). Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frekvencia brzdy [522] (str. 74).
<b>W53-Blokovanie BM</b>	Blokovanie spínacích impulzov BM od zdroja blokovania činnosti BM Blokovanie BM [1204] (str. 45).
<b>F54-Auto vyp./zap.</b>	Prebieha odpočítavanie času oneskorenia vypnutia/zapnutia pri nesplnení podmienok chodu. Počas varovania sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Čas ON / OFF [1577] (str. 14).
<b>W55-Čakanie na STOP</b>	Čakanie na povel STOP. Kvôli bezpečnosti musí prísť povel STOP a až následne povel START aby as spustil pohon.
<b>W56-Nízka kapacita DC</b>	Nízka kapacita DC medziobvodu, veľké zvlnenie medziobvodu.
<b>W57-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W58-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W59-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W60-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W61-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W62-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W63-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W64-Rezervované</b>	Neobsadené varovanie
<b>W65-rezerva</b>	

## 6 PORUCHY

Výpis na displeji	Popis
E1-Teplota chladiča	Teplota chladiča prekročila dovolenú hranicu teploty. Je potrebné zvýšiť účinnosť chladenia. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota chladiča [74] (str. 20).
E2-Výpadok výst. fázy	Menič vyhodnotil nesymetriu výstupných prúdov, ktorá môže byť dôsledkom prerušenia výstupnej fázy alebo poškodenia pripojeného zariadenia. Poruchu je možné vypnúť v parametri Výp. výst. fázy [338] (str. 76).
E3-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E4-Prepätie	Napätie na jednosmernej zbernicí prekročilo maximálnu povolenú hodnotu ktorá je nastavená od výroby. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 14).
E5-Podpätie	Napätie na jednosmernej zbernicí pokleslo pod minimálnu hodnotu ktorá je nastavená od výroby. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. DC [46] (str. 14).
E6-Watchdog PWM	Chyba spôsobená aktivovaním ochrán pri pozastavení alebo prerušení chodu riadiaceho SW počas procesu jeho ladenia.
E7-Externá porucha	Je aktívny externý poruchový signál. Zdroj poruchy sa nastavuje v parametri Ex. porucha signál [527] (str. 77).
E8-Preťaženie meniča	Nastalo tepelné preťaženie meniča. Charakter zaťaženia je možné meniť parametrami Režim prevádzky [23] (str. 31), Trvalý prúd [24] (str. 31) a aktuálnu mieru zaťaženia meniča sledovať vo veličine Tepelný int. MN [31] (str. 21). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MN [31] (str. 21).
E9-Systémová chyba	Vážna porucha meniča - Volajte NON-STOP servisnú linku VONSCH s.r.o.!
E10-Nadfrekvencia	Veličina Frek. MN [47] (str. 14) prekročila maximálnu dovolenú hranicu danú parametrom Hranica nadfrekv. [97] (str. 76). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Frek. MN [47] (str. 14).
E11-Nadprúd	Prekročenie maximálneho dovoleného výstupného prúdu, ktorého hodnota závisí od parametra Režim prevádzky [23] (str. 31) a od výroby prednastavených preťažení meniča. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Prúd [42] (str. 15).
E12-Skrat	Výkonový modul IGBT vyhodnotil skrat, ktorý môže vzniknúť pri medzifázovom alebo zemnom skrate na výstupoch U,V,W alebo nadmernou špičkou prúdu, ktorá sa môže objavovať pri nesprávnej inštalácii záťaže (dlhé prívody, nesprávny typ kábla).
E13-Výpadok vst. fáz	Menič vyhodnotil nesymetriu napájacích napäťí, ktorá môže byť dôsledkom prerušenia výstupnej fázy. Poruchu je možné vypnúť v parametri Výp. vst. fázy [337] (str. 76).
E14-Bezpeč. vstup	Je rozopnutý bezpečnostný vstup na svorku X1.7. Pre povolenie štartu je potrebné pripojiť na bezpečnostný vstup (EN13849-1 kat.3) meniča napätie +24V (prepojiť svorky X1:7 - X1:8).
E15-Rezervovaná	Neobsadená porucha.
E16-Preťaženie zdroja	Napätie zdroja Nap. 24V [72] (str. 20) kleslo pod dovolenú minimálnu hodnotu, alebo nastal skrat na ovládacej svorkovnici. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Nap. 24V [72] (str. 20).
E17-Skrat brzd. modulu	Brzdný modul vyhodnotil nadmerný prúd výkonového tranzistora. Príčinou môže byť skrat na BO alebo chybný BM.
E18-Porucha usmer. (HW) ERR1	Ak je typ použitého modulu SKiiP, došlo k poruche usmerňovača. Pri iných typoch modulu sa jedná o neobsadenú HW poruchu 1.
E19-HW ERR2	Neobsadená HW porucha 2
E20-HW ERR3	Neobsadená HW porucha 3
E21-Meranie napäťia	Prerušený alebo poškodený merací kanál napäťia AC.
E22-Teplota elektroniky	Prekročená maximálna dovolená teplota riadiacej elektroniky meniča. Zvýšte účinnosť chladenia meniča, prípadne doinštalujte klimatizáciu. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota elektroniky [75] (str. 21).
E23-Rušenie brzd. modulu	Porucha vzniknutá rušením riadiacej dosky. Došlo k nesprávnej inštalácii meniča alebo silnému elektromagnetickému rušeniu z okolitých zariadení. Testovanie tejto poruchy je

Výpis na displeji	Popis
	možné vypnúť v servisných parametroch.
<b>E24-Rušenie výkon. modulu</b>	Porucha vzniknutá rušením riadiacej dosky. Došlo k nesprávnej inštalácii meniča alebo silnému elektromagnetickému rušeniu z okolitých zariadení. Testovanie tejto poruchy je možné vypnúť v servisných parametroch.
<b>E25-Prerušený AIN1</b>	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN1 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN1 [256] (str. 16).
<b>E26-Prerušený AIN2</b>	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN2 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN2 [280] (str. 16).
<b>E27-Prerušený AIN3</b>	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN3 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN3 [281] (str. 17).
<b>E28-Prerušený AIN4</b>	Pri nastavenom Type AIN na 2 až 10 V (4 až 20mA) hodnota AIN4 poklesla pod hranicu 1V resp. 2mA. Signalizuje prerušenie analógového vstupu alebo chybu elektroniky riadiacej dosky. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota AIN4 [282] (str. 17).
<b>E29-Preťaženie motora</b>	Nadmerné tepelné preťaženie motora. Spôsob vyhodnotenia vysokej teploty motora sa nastavuje v parametri Preťaženie mot. [27] (str. 76). Aktuálny stav tepelného integrálu motora je v Tepelný int. MT [33] (str. 21). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Tepelný int. MT [33] (str. 21).
<b>E30-Zvod Meranie I</b>	Zvod prúdu na výstupnom kábli alebo HW chyba dosky - chyba v meraní výstupných prúdov. Odporúča sa premerať zvody na výstupnom kábli. Je možné že riadiaca doska je znečistená vodivými nečistotami. Kontaktujte servis VONSCH s.r.o.! Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota sumy prúdov všetkých výstupných fáz meniča.
<b>E31-Veľa porúch</b>	Vzniklo viacero porúch ako je počet nastavený v parametri Max. počet por. [431] (str. 77) v časovom intervale menšom ako Min. períoda por. [432] (str. 77). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota počtu vzniknutých porúch.
<b>E32-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E33-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E34-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E35-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha
<b>E36-Chyba FLASH</b>	Nepodarilo sa zapísť dátu do pamäte FLASH. Pravdepodobne je poškodená alebo znečistená riadiaca doska meniča.
<b>E37-Profibus Timeout</b>	Profibus master nekomunikuje s Profibus modulom, alebo Profibus modul nekomunikuje s meničom stanovený čas PB Fault timeout [814] (str. 83).
<b>E38-Teplota ETO</b>	Teplota externého snímača teploty Teplota ETO [869] (str. 19) prekročila poruchovú hranicu danú parametrom Porucha ETO [866] (str. 74). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota Teplota ETO [869] (str. 19).
<b>E39-Obnova nastavenia</b>	Nastavenie meniča nebolo platné (dlhé alebo nesprávne skladovanie meniča alebo následok nekorektného zápisu do pamäte RAM), preto sa parametre obnovili z automatickej zálohy. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje hodnota dátumu poslednej automatickej zálohy nastavenia meniča.
<b>E40-Blokovaný menič</b>	Menič je blokovaný, lebo nemá platné nastavenie. Ak je to možné použite bod obnovy nastavenia, inak volajte servis VONSCH.
<b>E41-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E42-Modbus Timeout</b>	Modbus master nekomunikuje s meničom dlhšie ako nastavený čas MB Fault timeout [659] (str. 81). Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje Slave count [801] (str. 21).
<b>E43-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E44-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E45-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E46-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E47-Blokovanie BM</b>	Blokovanie spínacích impulzov BM od zdroja blokovania činnosti BM Blokovanie BM [1204] (str. 45). Poruchu je možné vypnúť v Porucha blok. BM [1205] (str. 45).

Výpis na displeji	Popis
<b>E48-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E49-Prehriatie modulu IGBT</b>	IGBT sa prevádzkuje pri veľmi nízkom napäti Udc, vysokej frekvencii vzorkovania PWM a pri prúdoch, ktoré nie sú povolené výrobcom IGBT modulu. Pri trvaní poruchy sa v okne PORUCHY zobrazuje max. dovolený prúd IGBT.
<b>E50-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E51-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E52-Koniec skúš. prevádzky</b>	Uplynula doba skúšobnej prevádzky. Chod motora je zablokovaný, Kontaktujte sa s dodávateľom meniča frekvencie alebo zariadenia, v ktorom sa menič používa, a informujte sa o podmienkach a spôsobe ukončenia skúšobnej prevádzky.
<b>E53-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E54-Rezervovaná</b>	Neobsadená porucha.
<b>E55-Porucha usmerňovača (UDC)</b>	Vysoký podiel prvej alebo druhej harmonickej v napäti DC medziobvodu.

## 7 NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [722]

Nastavenie parametrov meniča, záťaže, riadenia, ovládania, a iných súčasťí a funkcií meniča frekvencie.

### 7.1 ZÁŤAŽ (MOTOR)

Skupina parametrov číslo [58]

Nastavenie parametrov pripojeného motora alebo iného trojfázového spotrebiča na silových výstupoch meniča frekvencie (U,V,W,PE).

MENU \ NASTAVENIE \ ZÁŤAŽ (MOTOR)

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Nom. výkon [357]</b>	Štítkový (nominálny) výkon pripojeného zariadenia (motora, transformátora ...).	1100 W
10 W ÷ 1.5E6 W	Ak nie sú známe štítkové parametre, je možné nominálny výkon približne vypočítať z nominálneho prúdu a napäťia.	
<b>Nom. napätie [59]</b>	Štítkové (nominálne) napätie pripojeného zariadenia (motora, transformátora ...).	400.0 V
1.0 V ÷ 1000.0 V	Pri uvádzaní meniča frekvencie do prevádzky je vždy potrebné skontrolovať, či zapojenie záťaže (motora) hviezda/trojuholník zodpovedá nastavenej hodnote napäťia.	
<b>Nom. frekvencia [4]</b>	Štítková (nominálna) frekvencia pripojeného zariadenia (motora, transformátora ...).	50.00 Hz
1.00 Hz 3000.00 Hz	÷ V režime riadenia U/F určuje frekvenciu pri ktorej hodnota napäťia U/F krivky dosahuje hodnotu parametra U koncové [94] (str. 40). Spolu s týmito parametrami určuje pomer napäťia a frekvencie U/F krivky - čiže hodnotu magnetického toku motora.	
<b>Nom. prúd [151]</b>	Štítkový (nominálny) prúd pripojeného zariadenia (motora, transformátora ...).	2.80 A
0.01 A ÷ 4000.00 A	Tepelná ochrana motora (záťaže) využíva tento parameter na určenie maximálneho dovoleného prúdu pre trvalú prevádzku.	
<b>Otáčky motora [356]</b>	Nominálne otáčky motora odčítané zo štítku motora alebo katalógových údajov.	1450 ot/min
100 ot/min ÷ 2E6 ot/min		
<b>Prevod prev. [888]</b>	Prevodové číslo prevodovky. Pomer otáčok pred a za prevodovkou.	1.00000
0.00100 10000.00000	÷ Slúži pre správne zobrazenie otáčok Ot. za prev. [907] (str. 15) a pre správnu činnosť funkcií pre koncové spínače [875] (str. 67).	
<b>Dráha otáčky [889]</b>	Predstavuje napr. obvod kolesa za prevodovkou. Taktiež slúži pre zobrazenie veličiny poloha a pre správnu činnosť funkcií pre koncové spínače [875] (str. 67). Súčasne je potrebné nastaviť aj Prevod prev. [888] (str. 30).	1.0000 m
0.0001 m 100.0000 m	÷	
<b>Sled výst. fáz [326]</b>	Nastavenie poradia fáz na výstupe meniča frekvencie. Nahrádza fyzickú výmenu fáz motora v prípade, že treba dosiahnuť aby sa pri chode motora vpred (REVERZ neaktívny) točil opačne. Slúži pre nastavenie požadovaného smeru otáčania pripojeného motora prípadne zmenu poradia fáz na pripojenom zariadení. Pri jednofázovom režime výstupných PWM, ktorý sa nastavuje v Výstup PWM [798] (str. 31), nemá efekt.	Priamy
Priamy	Napätie sa generuje v poradí U - V - W.	
Invertovaný	Napätie sa generuje v poradí V - U - W.	
<b>Čas. konšt. MT [79]</b>	Časová konštantá rýchlosť nabudenia motora.	0.120 s
0.001 s ÷ 10.000 s	Tento parameter ovplyvňuje rýchlosť nabudenia motora a je potrebný pre správnu funkciu matematického modelu motora.	
<b>Čas odbudenia MT [1171]</b>	Určuje čas odbudzovania motora po vypnutí napäťia.	1.00
0.00 ÷ 10.00	Predstavuje násobok hodnoty parametra Čas. konšt. MT [79] (str. 30), počas ktorého je	

Názov [ID]	Popis	Def.
	zablokované opäťovné zapnutie napäťia do motora po jeho vypnutí. Štart do neobudeneho motora môže zpôsobiť vznik porúch alebo momentových rázov.	
<b>Nuluj motohod. MT [1075]</b>	Tento príkaz vynuluje motohodiny motora Prev.motohod.MT [497] (str. 20) .	
<b>Nast. motohod. MT [502]</b>	Pomocou tohto parametra je možné prednastaviť motohodiny motora Prev.motohod.MT [497] (str. 20).	0.0 h
0.0 h ÷ 200000.0 h		

## 7.2 PARAMETRE MENIČA

Skupina parametrov číslo [197]

Prevádzkové parametre meniča.

### 7.2.1 APLIKAČNÉ MAKRÁ

Skupina parametrov číslo [1491]

Aplikačné makrá. Prednastaví parametre meniča pre jednotlivé najpoužívanejšie aplikácie.

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \ APLIKAČNÉ MAKRÁ

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Motor 50Hz [1492]</b>	Aplikačné makro pre riadenie asynchronného motora	
<b>Umelá sieť 50 Hz [1495]</b>	Aplikačné makro pre umelú sieť 50Hz.	
<b>Umelá sieť 60 Hz [1493]</b>	Aplikačné makro pre umelú sieť 60Hz.	
<b>Umelá sieť 1- fázová [1494]</b>	Aplikačné makro pre jednofázovú umelú sieť.	
<b>Výstup PWM [798]</b>	Nastavenie typu výstupu meniča a spôsobu generovania PWM.	3-fázový AC
3-fázový AC	Výstup meniča pre trojfázové záťaže typu motor s metódou PWM - Space Vector alebo SINUS. Vhodné pre motory a generátory.	
1-fázový AC sinus	Výstup meniča pre jednofázové záťaže s typom modulácie PWM - SINUS. (transformátory, jednofázové motory a.i.).	
1-fázový DC	Výstup meniča vhodný pre jednofázové jednosmerné záťaže (Napr. jednosmerné magnety resp. budenie DC motorov).	
2-fázový AC 90°	Výstup meniča vhodný pre dvojfázové vysokofrekvenčné vretená.	
1-fázový AC vf- obdĺž.	Výstup meniča pre jednofázové záťaže s obdĺžnikovým typom modulácie. (VF transformátory, ozonizátory, výbojky).	
1-fázový AC vf- obdĺž II.	Výstup meniča pre jednofázové záťaže s obdĺžnikovým typom modulácie. (VF transformátory, ozonizátory, výbojky) Vysoká impedancia v neaktívnom stave PWM.	
<b>Vzorkov. frekvencia [6]</b>	Vzorkovacia frekvencia PWM modulácie výstupných napäti.	10000 Hz
575 ÷ 20000	Spínacia frekvencia riadiacich impulzov do výkonových prvkov meniča. Pri potrebe potlačenia akustického šumu (píska) motora a meniča sa môže táto frekvencia nastaviť vyššie, pričom narastajú tepelné straty a je potrebné počítať s vyšším oteplením meniča.	
<b>Trvalý prúd [24]</b>	Hranica prúdu pre dlhodobé (trvalé) záťaženie meniča. Hodnota predstavuje pomer trvalého prúdu k nominálnemu prúdu meniča.	1.000
0.500 ÷ (INQ / INK) <sup>6</sup>	Ak výstupný prúd prekročí túto hodnotu, môže menič po určitom čase vyhlásiť poruchu "E8-Preťaženie meniča (str. 27)". Pri zmene charakteru záťaženia meniča v parametri Režim prevádzky [23] (str. 31) sa hodnota tohto parametra prednastavuje na výrobnú hodnotu pre daný typ záťaženia a konkrétny typ meniča. Ak je nastavená vyššie ako od výroby, dovolí menič trvale vyšší prúd ale má menšiu krátkodobú preťažiteľnosť. <sup>6</sup> Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
<b>Režim prevádzky [23]</b>	Voľba režimu záťažovania meniča. Hraničné hodnoty prúdov pre jednotlivé režimy prevádzky sú prednastavené od výroby.	Pre kvadr. záťaž
Pre konšt. záťaž	Režim záťažovania pre dynamicky sa meniace záťaže, ktoré majú vzhľadom na otáčky	

Názov [ID]	Popis	Def.
	motora konštantný charakter momentu. Pohon má vysoké dovolené krátkodobé preťaženie a menšie trvalé zaťaženie. Napr.: žeriavy, mlyny, dopravníky, stroje ...	
Pre kvadr. záťaž	Režim zaťažovania pre statické záťaže , ktoré majú vzhľadom na otáčky motora exponenciálne rastúci charakter momentu. Menič umožňuje nízke dovolené krátkodobé preťaženie a vyššie trvalé zaťaženie. Napr.: čerpadlá, ventilátory, generátory, ...	
Čas nábehu MN [1154]	Tento parameter predĺži inicializáciu meniča. Počas nábehu nie je možné dať povel štart meniču a nevyhodnocujú sa poruchy. Tento parameter slúži na oneskorenie času kym začne menič reagovať na riadiace povely z riadiaceho systému.	0 s
0 s ÷ 3600 s		
Heslo [548]	Nastavenie užívateľského hesla potrebné pre prístup do nastavenia zariadenia. Heslo bude potrebné zadávať pri vstupe do nastavení meniča.	****
**** ÷ ****	Slúži na ochranu nastavenia meniča proti prestaveniu nepovolanými osobami.	
Posun času [770]	Určuje či čas meniča je len v zimnom čase, alebo sa preklápa podľa potreby na zimný alebo letný.	Zimný, letný
Len zimný   Zimný, letný		
Odblokovanie MN [1007]	Parameter pre zadanie hesla na odblokovanie meniča zo skúšobnej prevádzky do riadnej. Pre odblokovanie sa kontaktujte s dodávateľom meniča frekvencie alebo zariadenia, v ktorom sa menič používa, a informujte sa o podmienkach a spôsobe ukončenia skúšobnej prevádzky.	****
**** ÷ ****		
Sínusový filter (SF) [237]	Prítomnosť sínusového filtra na výstupoch meniča.	Nezapojený
Nezapojený	SF nie je zapojený.	
Zapojený	SF je zapojený - zvýši sa dolná hranica vzorkovacej frekvencie a zníži sa dynamika regulátorov vektorového režimu riadenia.	

## 7.2.2 NAST. SPOTREBY

Skupina parametrov číslo [236]

Nastavenie alebo vynulovanie počítadiel spotrebovanej energie Spotreba kWh [429] (str. 15) a Spotreba MWh [430] (str. 15).

MENU \ NASTAVENIE \ PARAMETRE MENIČA \ NAST. SPOTREBY

Názov [ID]	Popis	Def.
Nuluj spotrebu [897]	Tento príkaz vynuluje počítadlá spotrebovanej energie.	
Zdroj nul. spotreby [900]	Špeciálny zdroj nulovania spotrebovanej energie meniča.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		

## 7.3 OVLÁDANIE

Skupina parametrov číslo [1]

Nastavenie ovládania meniča a motora.

### 7.3.1 OVLÁDACIE MAKRÁ

Skupina parametrov číslo [1503]

Ovládacie makrá pre rýchle prednastavenie ovládačky meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ OVLÁDACIE MAKRÁ

Názov [ID]	Popis	Def.
Ovládací panel [1504]	Ovládacie makro pre ovládanie z ovládacieho panela UNIPANEL.	
Binárne [1505]	Ovládacie makro pre ovládanie binárnymi vstupmi. Je to základné prednastavenie, treba ho donastavovať pre každú aplikáciu.	

### 7.3.2 ŠTART STOP RESET

Skupina parametrov číslo [192]

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj štartu [194]	Nastavenie zdroja štartu meniča. Pri povele ŠTART meniča sa na výstupoch U,V,W (resp. U,V pri jednofázovej záťaži) generuje želané napätie a frekvencia.	BIN1
Ovládací panel	Start meniča nastane po stlačení zeleného tlačidla ŠTART na ovládacom paneli. Start sa zruší po stlačení červeného tlačidla STOP.	
Trvale štart	Menič sa uvedie do štartu hneď po zapnutí.	
BIN1	Start meniča nastane po aktivovaní 1. binárneho vstupu.	
BIN2	Start meniča nastane po aktivovaní 2. binárneho vstupu.	
BIN3	Start meniča nastane po aktivovaní 3. binárneho vstupu.	
BIN1, 2	Start meniča nastane po aktivovaní 1. alebo 2. binárneho vstupu.	
BIN1, 3	Start meniča nastane po aktivovaní 1. alebo 3. binárneho vstupu.	
BIN1, 4	Start meniča nastane po aktivovaní 1. alebo 4. binárneho vstupu.	
MODBUS	Start meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Start meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Start meniča sa ovláda pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovní zopnutia, vid [987] (str. 33).	
MODBUS 2	Start meniča sa ovláda sériovou komunikáciou. Viď sériový komunikačný protokol MODBUS.	
Zdroj resetu [704]	Nastavenie zdroja resetu meniča. Vypne sa generovanie PWM. Využíva sa ako havarijný stop. Nevznikne porucha meniča, ale iba varovanie. RESET meniča je potrebný napríklad v aplikáciách, kde sa na výstupe prepínajú motory. Pred prepnutím silových výstupov je potrebné RESETOM zablokovať PWM, ináč hrozí poškodenie výkonových prvkov meniča.	BIN4
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
Zdroj rých.stopu [986]	Nastavenie zdroja rýchleho stopu. Po rýchлом zastavení pre opäťovné spustenie meniča je potrebné zrušiť a následne znova spustiť povel štart meniča. Používa sa pre zastavenie strojov a zariadení s ľudskou obsluhou, ktorá prichádza do styku s rotujúcimi časťami. Napríklad signál svetelnej závory alebo dverových koncových spínačov. Pri aktivovaní pohon zastaví po zrýchlenej dobehovej rampe, ktorá je definovaná skrátením času podľa parametra Rýchly STOP [806] (str. 33).	Žiadny
Žiadny	Funkcia je neaktívna.	
BIN1	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 1. binárneho vstupu.	
BIN2	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 2. binárneho vstupu.	
BIN3	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 3. binárneho vstupu.	
BIN4	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 4. binárneho vstupu.	
BIN5	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 5. binárneho vstupu.	
BIN6	Funkcia sa aktivuje aktivovaním 6. binárneho vstupu.	
Špeciálny	Funkcia sa aktivuje pomocou špeciálne prednastaveného signálu a úrovni zopnutia.	
Rýchly STOP [806]	Hodnota skrátenia času dobehu pri aktivovaní bezpečného rýchleho zastavenia pohonu Zdroj rých.stopu [986] (str. 33).	10.0 %
0.1 % ÷ 100.0 %		

## ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [215]

Nastavenie špeciálnych zdrojov pre ŠTART, STOP a RESET.

## ŠPECIÁLNY ŠTART

Skupina parametrov číslo [987]

Nastavenie špeciálneho zdroja štartu.

Názov [ID]	Popis	Def.
Start signál [503]	Výber signálu pre ovládanie Štartu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Start aktívny [504]	Podmienka pre aktiváciu Štartu.	BIN1

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
<b>Start neaktívny [505]</b>	Podmienka pre deaktiváciu Startu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		

### ŠPECIÁLNY RESET

Skupina parametrov číslo [333]

Nastavenie špeciálneho RESETu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE \ ŠPECIÁLNY RESET

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Reset signál [524]</b>	Výber signálu pre ovládanie RESETu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
<b>Reset aktívny [525]</b>	Podmienka pre aktiváciu RESETu.	BIN4
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
<b>Reset neaktívny [526]</b>	Podmienka pre deaktiváciu RESETu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		

### ŠPECIÁLNY RÝCHLY STOP

Skupina parametrov číslo [989]

Nastavenie špeciálneho zdroja rýchleho stopu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŠTART STOP RESET \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE \ ŠPECIÁLNY RÝCHLY STOP

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Rých. stop signál [821]</b>	Výber signálu pre ovládanie Rýchleho Stopu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
<b>Rých. stop aktívny [822]</b>	Podmienka pre aktiváciu Rýchleho Stopu.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
<b>Rých. stop neaktívny [823]</b>	Podmienka pre deaktiváciu Rýchleho Stopu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
<b>Oneskorenie štartu [1238]</b>	Oneskorenie medzi prijatím povelu štart a jeho vykonaním.	0.000 s
0.000 s ÷ 300.000 s		
<b>Oneskorenie stopu [1487]</b>	Oneskorenie medzi prijatím povelu stop a jeho vykonaním.	0.000 s
0.000 s ÷ 300.000 s		

### 7.3.3 ŽELANÁ FREKVENCIA

Skupina parametrov číslo [7]

Nastavenie želanej frekvencie (rýchlosť) meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Zdroj. žel. frek. [706]</b>	Nastavenie zdroja želanej frekvencie.	AIN1
Hodnota	Zdrojom želanej hodnoty je pevná hodnota.	
Ovládací panel	Zdrojom želanej hodnoty sú kurzorové šípky v okne MONITOR na ovládacom paneli.	
AIN1	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
AIN2	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
AIN3	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
AIN4	Zdrojom želanej hodnoty je odpovedajúci analógový vstup.	
Diskrétné želané	Zdrojom želanej hodnoty sú diskrétné želané rýchlosťi. Nastavujú sa [60] (str. 36). Nie je možné vybrať túto voľbu ak sú diskrétné želané rýchlosťi priradené niekde inde (napr.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj žel. PR [130] (str. 69)).		
Motor potenc.	Zdrojom želanej hodnoty je motor-potenciometer, vidč. [970] (str. 38).	
Procesný reg.	Zdrojom želanej hodnoty je procesný regulátor, vidč. [385] (str. 69).	
MODBUS	Zdrojom želanej hodnoty je sériová komunikácia MODBUS, vidč. [658] (str. 80).	
PROFIBUS	Zdrojom želanej hodnoty je sériová komunikácia PROFIBUS, vidč. [812] (str. 83).	
Špeciálny	Zdrojom želanej hodnoty je špeciálne nastavenie.	
Max. hodnota	Zdrojom želanej hodnoty je maximálna hodnota rozsahu veličiny.	
<b>Želaná Frek. [344]</b>	Pevná hodnota želanej frekvencie.	0.00 Hz
Min. <sup>8</sup> + Max. frekvencia [111]	<sup>8</sup> Hodnota závisí od parametra Zdroj reverzu F [195] (str. 35). Pre voľbu „Podľa žel. hod.“ je od -(Max. frekvencia [111] (str. 40)), pre ostatné voľby je od Min. frekvencia [110] (str. 40).	
<b>Zdroj reverzu F [195]</b>	Nastavenie zdroja reverzu želanej frekvencie motora.	BIN6
Ovládací panel	Reverz motora spôsobí stlačenie šedého tlačidla REVERZ na ovládacom paneli.	
Bez reverzu	Motor sa bude točiť vždy v priamom smere to je v smere vpred.	
Trvale reverz	Motor sa bude točiť vždy v reverznom smere to je v smere vzad.	
BIN1	Reverz motora sa aktivuje 1. binárnym vstupom.	
BIN2	Reverz motora sa aktivuje 2. binárnym vstupom.	
BIN3	Reverz motora sa aktivuje 3. binárnym vstupom.	
BIN4	Reverz motora sa aktivuje 4. binárnym vstupom.	
BIN5	Reverz motora sa aktivuje 5. binárnym vstupom.	
BIN6	Reverz motora sa aktivuje 6. binárnym vstupom.	
Podľa žel. hod.	Smer otáčania je závislý od polarity Želaná Frek. [344] (str. 35).	
MODBUS	Reverz motora sa ovláda sériovou komunikáciou. Vidč. sériový komunikačný protokol MODBUS.	
PROFIBUS	Reverz motora sa ovláda sériovou komunikáciou. Vidč. sériový komunikačný protokol PROFIBUS.	
Špeciálny	Reverz motora sa ovláda pomocou špeciálneho nastavenia [988] (str. 35).	
<b>Reset Fžel stope [1152]</b>	Nastavenie spôsobu nulovania a pamätania kanála želanej frekvencie.	Nie
Nie	Želaná frekvencia stále nadobúda hodnotu podľa vybraného zdroja.	
Áno	Pri vypnutí PWM sa želaná frekvencia inicializuje na 0 Hz.	
<b>Prenos Fžel [1153]</b>	Nastavenie správania želanej frekvencie.	Pri vypnutí MN
<input checked="" type="checkbox"/> Pri vypnutí MN	Menič si pamäťa hodnotu želanej frekvencie aj po vypnutí.	
<input type="checkbox"/> Pri zmene sady	Hodnota želanej frekvencie sa prenáša medzi sadami.	

### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [988]

Nastavenie špeciálneho zdroja želanej frekvencie a reverzu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÁ FREKVENCIA \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál pre ŽF [30]	Výber parametra, ktorý predstavuje hodnotu želanej frekvencie.	[256] AIN1
Signal		
Reverz F signál [506]	Výber signálu pre ovládanie Reverzu.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Reverz F aktívny [507]	Podmienka pre aktiváciu Reverzu.	BIN6
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
Reverz F neaktívny [508]	Podmienka pre deaktiváciu Reverzu pri signále typu "hodnota".	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		

### 7.3.4 ŽELANÉ NAPÄTIE

Skupina parametrov číslo [787]

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ ŽELANÉ NAPÄTIE

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Želané napätie [789]</b>	Pevná hodnota želaného napäťia na výstupe meniča.	400.0 V
Min. napätie [796] ÷ Max. napätie [793]	Ak je aktivovaná U/F krvka ( U/F krvka [782] (str. 40)) želané napätie sa zohľadňuje na sklone U/F krvky čiže upravuje Koncové napätie.	
<b>Signál pre ŽU [790]</b>	Výber parametra, ktorý predstavuje hodnotu želaného napäťia.	-
Signal	Ak je aktivovaná U/F krvka ( U/F krvka [782] (str. 40)) želané napätie sa zohľadňuje na sklone U/F krvky čiže upravuje Koncové napätie.	
<b>Min. napätie [796]</b>	Minimálne ohraničenie napäťia do kanála želaného napäťia.	0.0 V
0.0 ÷ Max. napätie [793]		
<b>Max. napätie [793]</b>	Maximálne ohraničenie napäťia do kanála želaného napäťia.	400.0 V
0.0 V ÷ 2000.0 V		

### 7.3.5 DISKRÉTNE ŽELANÉ

Skupina parametrov číslo [60]

Nastavenie diskrétnych želaných hodnôt.

Diskrétné želané hodnoty môžu vstupovať do signálov želaných veličín, ako presne nadefinované hodnoty.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Prep. disk. hod. [576]</b>	Nastavenie spôsobu prepínania diskrétnych želaných hodnôt.	Jednotlivé
Kombinované	Využívajú sa len prvé 3 bity DŽ prepínača. Výstupná hodnota odpovedá danej binárnej kombinácii týchto bitov. Ak sú neaktívne všetky bity tak je na výstupe Hodnota 0 [220] (str. 36). Ak je aktívny len 1 bit tak je na výstupe Hodnota 1 [239] (str. 36) a podobne.	
Jednotlivé	Každý jeden bit DŽ prepínača odpovedá jednej diskrétej želanej hodnote (1.bit odpovedá 1 hodnote atď.). Ak je aktívnych viac DŽ prepínačov na výstupe je hodnota s vyšším prepínacím bitom. Ak nie je aktívny žiadny DŽ prepínač na výstupe je hodnota 0. diskrétej hodnoty.	

### DISKRÉTNE HODNOTY

Skupina parametrov číslo [84]

Nastavenie jednotlivých diskrétnych hodnôt. Hodnoty je možné nastaviť až keď je niekde napojený signál Disk. želaná [10] (str. 14). Fyzikálny rozmer a rozsah hodnôt sa dedí podľa toho, kam je tento signál napojený.

Pozor! Pri nastavovaní rýchlosťi žeriava je vačšinou potrebné nastaviť Hodnota 0 [220] (str. 36) a Hodnota 1 [239] (str. 36) na rovnakú hodnotu.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ \ DISKRÉTNE HODNOTY

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Hodnota 0 [220]</b>	Nultá hodnota želanej diskrétej hodnoty. Táto hodnota sa uplatňuje, keď nie je zopnutý žiadny bit prepínača.	-
- ÷ -		
<b>Hodnota 1 [239]</b>	Prvá hodnota želanej diskrétej hodnoty.	-
- ÷ -		
<b>Hodnota 2 [245]</b>	Druhá hodnota želanej diskrétej hodnoty.	-
- ÷ -		
<b>Hodnota 3 [293]</b>	Tretia hodnota želanej diskrétej hodnoty.	-
- ÷ -		
<b>Hodnota 4 [475]</b>	Štvrtá hodnota želanej diskrétej hodnoty.	-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
<b>Hodnota [299]</b> 5	Piata hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
<b>Hodnota [550]</b> 6	Šiesta hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		
<b>Hodnota [551]</b> 7	Siedma hodnota želanej diskrétnej hodnoty.	-
- ÷ -		

**DŽ PREPÍNANIE**

Skupina parametrov číslo [100]

Nastavenie binárneho prepínača pre prepínanie diskrétnych želaných hodnôt.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ \ DŽ PREPÍNANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Zdroj DŽ [552]</b> Bit1	Nastavenie zdroja bitu pre binárny prepínač diskrétnych želaných hodnôt. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. disk. hod. [576] (str. 36).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj DŽ [555]</b> Bit2	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 37).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj DŽ [558]</b> Bit3	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 37).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj DŽ [561]</b> Bit4	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 37).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj DŽ [564]</b> Bit5	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 37).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj DŽ [567]</b> Bit6	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 37).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj DŽ [570]</b> Bit7	Pozri Zdroj Bit1 DŽ [552] (str. 37).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE DŽ**

Skupina parametrov číslo [235]

Nastavenie špeciálneho binárneho prepínača.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ DISKRÉTNE ŽELANÉ \ DŽ PREPÍNANIE \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE DŽ

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Bit1 DŽ maska [553]</b>	Bit binárneho prepínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
<input type="checkbox"/> BIN1		
<input type="checkbox"/> BIN2		
<input type="checkbox"/> BIN3		
<input type="checkbox"/> BIN4		
<input type="checkbox"/> BIN5		
<input type="checkbox"/> BIN6		
<input type="checkbox"/> Log. blok1		

Názov [ID]	Popis	Def.
□ Log. blok2		
□ Log. blok3		
□ Log. blok4		
□ Log. blok5		
□ Log. blok6		
□ Log. blok7		
□ Log. blok8		
□ Aktívny	Trvale aktívny príznak. Môže byť použitý ako logická 1.	
<b>Bit2 DŽ maska [556]</b>	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 37).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>Bit3 DŽ maska [559]</b>	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 37).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>Bit4 DŽ maska [562]</b>	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 37).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>Bit5 DŽ maska [565]</b>	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 37).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>Bit6 DŽ maska [568]</b>	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 37).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>Bit7 DŽ maska [571]</b>	Pozri Bit1 DŽ maska [553] (str. 37).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		

### 7.3.6 MOTOR POTENC.

Skupina parametrov číslo [970]

Nastavenie motor-potenciometra. Slúži na zadávanie želanej hodnoty, pomocou povelov zvýš a zníž.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ MOTOR POTENC.

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ MP [978]</b>	Určuje funkciu motor-potenciometra.	Typ 1
Typ 1	Uplatňuje sa povel zvýš aj povel zníž. Menič si pamäta poslednú nastavenú hodnotu. Odpovedá klasickému motor-potenciometru v meničoch VQFREM.	
Typ 2	Uplatňuje sa len povel zvýš. Povel zníž sa uplatňuje automaticky pri stope meniča. Menič si po zapnutí nepamäta poslednú nastavenú hodnotu. Odpovedá pamäťovému motor-potenciometru v meničoch VQFREM.	
<b>Strmost' MP [979]</b>		0.01 %/s
0.01 %/s ÷ 100.00 %/s		
<b>Zdroj zvýš [971]</b>	Nastavenie zdroja pre funkciu zvýšenia rýchlosťi.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
<b>Zdroj zníž [974]</b>	Nastavenie zdroja pre funkciu zníženia rýchlosťi.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		

### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [138]

Nastavenie špeciálneho zdroja pre povel zvýš alebo zníž.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ MOTOR POTENC. \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Zvýš maska [972]	Povel zvýš bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny. Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)	
Zníž maska [975]	Povel zníž bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny. Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)	

### 7.3.7 AUTOMAT. VYPNUTIE

Skupina parametrov číslo [1569]

Parametre režimu automatického vypínania meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ OVLÁDANIE \ AUTOMAT. VYPNUTIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim autom. vyp. [1572]	Výber jednej alebo viacerých veličín pre automatické vypnutie. Ľubovoľná vybraná veličina môže spôsobiť automatické vypnutie, podľa toho ktorá splní podmienky skôr. <input type="checkbox"/> Nízky výkon   <input type="checkbox"/> Nízka frekvencia   <input type="checkbox"/> Nízky Cos Fi   <input type="checkbox"/> Špec. signál	
Min. výkon [1573]	Ak hodnota Výkon [66] (str. 15) neprekročí túto hodnotu za čas daný Čas merania [1570] (str. 39), aktivuje sa automatické vypnutie. Záporné hodnoty tohto parametra reprezentujú minimálny generátorický výkon. -3E6 W ÷ 3E6 W	0 W
Min. frekvencia [1574]	Ak hodnota Frek. MN abs. [472] (str. 15) neprekročí túto hodnotu za čas daný Čas merania [1570] (str. 39), aktivuje sa automatické vypnutie. 0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	10.00 Hz
Min. cos Fi [1575]	Ak hodnota Cos Fi [67] (str. 15) neprekročí túto hodnotu za čas daný Čas merania [1570] (str. 39), aktivuje sa automatické vypnutie. Záporné hodnoty tohto parametra reprezentujú minimálny generátorický účinník. -1.000 ÷ 1.000	0.500
Špec. signál [1576]	Ak korešpondujúci signál je aktívny dlhšie ako čas daný Čas merania [1570] (str. 39), aktivuje sa automatické vypnutie. Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)	
Čas merania [1570]	Doba merania, počas ktorej sa testujú podmienky pre automatické vypnutie. 0.1 min ÷ 240.0 min	1.0 min
Čas vypnutia [1571]	Doba vypnutia meniča po automatickom vypnutí. Po uplynutí doby vypnutia po automatickom vypnutí sa opäťovne menič odštartuje a skúša znova, či sú splnené podmienky chodu. Čas do opäťovného zapnutia sa zobrazuje vo veličine Čas ON /min OFF [1577] (str. 14). 0.1 min + 2000.0 min	30.0
	Čas do opäťovného zapnutia sa dá resetovať zrušením a opäťovným spustením príkazu štartu, alebo krátkym príkazom Reset.	/min

## 7.4 RIADENIE A REGULÁCIA

Skupina parametrov číslo [11]

Nastavenie parametrov riadenia motora.

### 7.4.1 U/F RIADENIE

Skupina parametrov číslo [81]

Nastavenie závislosti výstupného napäcia a frekvencie (U/F krivky) a režimov určených pre U/F (skalárne) riadenie motorov.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
------------	-------	------

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>U/F krvka [782]</b>	Volba prepočtu želaného napäťia.	Zapnutá
Zapnutá	Napätie je závislé od frekvencie podľa U/F krvky.	
Vypnutá	Napätie a frekvencia sa riadia nezávisle na sebe.	
<b>U poč. (min) [90]</b>	Počiatočné napätie U/F krvky a minimálne ohraničenie výstupného napäťia ktoré zodpovedá percentuálnej hodnote z nominálneho napäťia záťaže.	7.00 %
0.00 ÷ U koncové [94]	Počiatočné (štartovacie) napätie, ktoré sa nastaví na výstup už pri nulovej frekvencii. Predstavuje mieru počiatočného nabudenia zariadenia. Príliš vysoká hodnota môže vyvolať pri štarte poruchu E10-Nadfrekvencia (str. 27). Zároveň určuje aj minimálnu hranicu rozsahu zadávania želaného napäťia pri vypnutej U/F krvke.	
<b>U koncové [94]</b>	Koncové napätie U/F krvky.	100.0 %
0.1 % ÷ 500.0 %	Napätie ktoré zodpovedá nominálnej frekvencii Nom. frekvencia [4] (str. 30) a priamo ovplyvňuje úroveň budenia záťaže. Pri zvyšovaní frekvencie nad nominálnu frekvenciu Nom. frekvencia [4] (str. 30) hodnota napäťia zostáva na tejto hranici. Pri vypnutej U/F krvke U/F krvka [782] (str. 40) tento parameter nemá význam.	

### U/F KRVKA

Skupina parametrov číslo [382]

Nastavenie závislosti výstupného napäťia od výstupnej frekvencie (U/F krvka).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ U/F RIADENIE \ U/F KRVKA

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Frek. posuvu [98]</b>	Frekvencia posuvu U/F krvky.	3.0 Hz
0.0 ÷ Nom. frekvencia [4]	Hodnota frekvencie, ktorá rozdeľuje U/F charakteristiku na oblasť pribudenia (pri frekvencii nižej ako F posuvu) a normálnu pracovnú oblasť (frekvencie vyššie ako F posuvu)	
<b>Exponent U/F [91]</b>	Exponent krvky U/F.	1.00
1.00 ÷ 2.00	Ovplyvňuje zakrivenie celej U/F krvky na exponenciálny tvar. Hodnota exponentu 1.00 predstavuje lineárny tvar a hodnota 2.00 kvadratický priebeh. Použitie exponenciálnej U/F krvky má význam pri čerpadlách a ventilátoroch, kde moment záťaže rastie s otáčkami a je dovolené motor odbudzovať pri nízkej rýchlosťi na dosiahnutie úspor energie.	
<b>Exp. pos. U/F [92]</b>	Exponent posuvu krvky U/F v oblasti 0 Hz až Frek. posuvu [98] (str. 40).	1.00
1.00 ÷ 2.00	Ovplyvňuje zakrivenie U/F krvky v oblasti pribudenia (do Frek. posuvu [98] (str. 40)). Hodnota exponentu 1.00 predstavuje lineárny tvar a hodnota 2.00 kvadratický priebeh. Pomocou exponentu je možné lepšie kopírovať nelineárne vlastnosti asynchronného motora v okolí nulovej frekvencie.	

### 7.4.2 RAMPY FREKVENCIE

Skupina parametrov číslo [106]

Nastavenie časov rozbehu / dobehu a ohraničení výstupnej frekvencie.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Min. frekvencia [110]</b>	Minimálna frekvencia.	0.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	Minimálnou frekvenciou je možné definovať minimálnu prevádzkovú rýchlosť pohonu, ktorá je nadradená nad všetkými spôsobmi zadávania rýchlosťi. Napríklad pri čerpadlach definuje rýchlosť pod ktorú nemôže čerpadlo klesnúť pri regulácii tlaku, aby bolo zabezpečené mazanie a chladenie ložísk a upchávok.	
<b>Max. frekvencia [111]</b>	Maximálna frekvencia.	50.00 Hz

Názov [ID]	Popis	Def.
3000.00 Hz	je nadradená nad všetkými spôsobmi zadávania rýchlosťi.	
<b>Typ rampy frek. [107]</b>	Nastavenie spôsobu zadávania parametrov frekvenčných rámp.	Dodrží čas
Dodrží čas	Pre nastavenie strnosti rámp sa uplatnia parametre časov rozbehu ( Čas rozbehu 1 [116] (str. 41), Čas rozbehu 2 [118] (str. 41)) a dobehu ( Čas dobehu 1 [119] (str. 41), Čas dobehu 2 [120] (str. 41)) [s] pre jednotlivé úseky.	
Dodrží sklon	Pre nastavenie strnosti rámp sa uplatnia parametre strnosti rozbehu ( Sklon rozb.1 [124] (str. 41), Sklon rozb. 2 [126] (str. 41)) a dobehu ( Sklon dobeh. 1 [127] (str. 41), Sklon dobeh. 2 [129] (str. 42)) [Hz/s] pre jednotlivé úseky.	

**ROZBEH F**

Skupina parametrov číslo [108]

Nastavenie rámp frekvencie pre rozbeh. Ide vlastne o obmedzenie zrýchlenia pohonu.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE \ ROZBEH F

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Čas rozbehu 1 [116]</b>	Čas rozbehu pre prvý úsek rampy frekvencie.	5.00 s
0.00 s ÷ 3000.00 s	Prvý úsek rampy rozbehu je od 0 Hz do hodnoty Zlom rozbehu [117] (str. 41).	
<b>Čas rozbehu 2 [118]</b>	Čas rozbehu pre druhý úsek rampy frekvencie.	5.00 s
0.00 s ÷ 3000.00 s	Druhý úsek rampy rozbehu je od hodnoty Zlom rozbehu [117] (str. 41) do hodnoty parametra Max. frekvencia [111] (str. 40).	
<b>Zlom rozbehu [117]</b>	Zlom rozbehu pre prvý úsek rampy frekvencie.	50.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	Ak má byť rampa jednoduchá (nezalomená) treba nastaviť tento parameter na maximálnu hodnotu.	
<b>Sklon rozb.1 [124]</b>	Nastavenie strnosti rozbehu z nulovej frekvencie na frekvenciu Zlom rozbehu [117] (str. 41).	5.000 Hz/s
0.001 ÷ 30000.000 Hz/s	Zrýchlenie rampy frekvencie v prvom úseku rozbehu.	
<b>Sklon rozb. 2 [126]</b>	Nastavenie strnosti rozbehu z frekvencie Zlom rozbehu [117] (str. 41) na frekvenciu Max. frekvencia [111] (str. 40).	5.000 Hz/s
0.001 ÷ 30000.000 Hz/s	Zrýchlenie rampy frekvencie v druhom úseku rozbehu.	

**DOBEH F**

Skupina parametrov číslo [115]

Nastavenie rámp frekvencie pre dobeh. Ide vlastne o obmedzenie spomalenia pohonu.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE \ DOBEH F

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Čas dobehu 1 [119]</b>	Čas dobehu pre prvý úsek rampy frekvencie.	5.00 s
0.00 s ÷ 3000.00 s	Prvý úsek rampy dobehu je od hodnoty Zlom dobehu [121] (str. 41) do 0 Hz.	
<b>Čas dobehu 2 [120]</b>	Čas dobehu pre druhý úsek rampy frekvencie.	5.00 s
0.00 s ÷ 3000.00 s	Druhý úsek rampy dobehu je od hodnoty Max. frekvencia [111] (str. 40) do hodnoty parametra Zlom dobehu [121] (str. 41).	
<b>Zlom dobehu [121]</b>	Zlom dobehu rampy frekvencie.	50.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]	Ak má byť rampa jednoduchá (nezalomená) treba nastaviť tento parameter na maximálnu hodnotu.	
<b>Sklon dobeh. 1 [127]</b>	Nastavenie strnosti dobehu z frekvencie Zlom dobehu [121] (str. 41) do nuly.	5.000 Hz/s
0.001 ÷ 30000.000 Hz/s	Jedná sa o spomalenie rampy frekvencie v prvom úseku dobehu.	

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Sklon dobeh. 2 [129]</b>	Nastavenie strmosti dobehu z frekvencie Max. frekvencia [111] (str. 40) na frekvenciu Zlom dobehu [121] (str. 41).	5.000 Hz/s
0.001 Hz/s $\div$ 30000.000 Hz/s	Jedná sa o spomalenie rampy frekvencie v druhom úseku dobehu.	
<b>K-kontra [807]</b>	Nastavenie zrýchlenia dobehu voči nastavenej dobehovej rampe v stave, kedy želaná frekvencia má opačné znamienko ako výstup rampy frekvencie (Povel KONTRA).	100.0 %
0.1 % $\div$ 1000.0 %	Funkcia KONTRA slúži na zlepšenie ovládania pohonu pri ručnom riadení najmä pri žeriavoch alebo v dopravných prostriedkoch. Pri funkcií KONTRA je potrebné odvádzat kinetickú energiu prostredníctvom brzdného modulu alebo brzdením tokom.	

### S-KRIVKA

Skupina parametrov číslo [872]

Nastavenie spôsobu zaoblenia profilu frekvencie do tvaru S.

Slúži na obmedzenie trhnutia pohonu a plynulejší chod zariadenia. Používa sa najmä pri výťahových, trakčných a žeriavových aplikáciách.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPY FREKVENCIE \ S-KRIVKA

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Režim S-krivky [874]</b>	Zapnutie / vypnutie a voľba režimu S-krivky.	
<input type="checkbox"/> Zapnutie S-krivky	Zapnutie zaoblenia rampových funkcií. Táto voľba je nadradená nad ostatnými voliteľnými režimami S-krivky v jednotlivých kvadrantoch pohonu.	
<input type="checkbox"/> S-krivka rozbeh +	Zapnutie / vypnutie S krivky pri rozbiehaní z 0 do kladnej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> S-krivka dobeh +	Zapnutie / vypnutie S krivky pri spomaľovaní z kladnej frekvencie do 0.	
<input type="checkbox"/> S-krivka rozbeh -	Zapnutie / vypnutie S krivky pri rozbiehaní z 0 do zápornej frekvencie.	
<input type="checkbox"/> S-krivka dobeh -	Zapnutie / vypnutie S krivky pri spomaľovaní zo zápornej frekvencie do 0.	
<input type="checkbox"/> Rozdelenie S	Rozdelenie S-krivky na dva samostatné S úseky ak sa počas behu rampy prechádza cez 0Hz.	
<input type="checkbox"/> Vyššia necitlivosť	Zavolenie 5x vyšej necitlivosti na zmeny želanej frekvencie oproti štandardnej necitlivosti +/- 0.01 % z Fnom . Necitlivosť zabezpečuje fungovanie S-kriviek aj na zarušených signáloch želanej frekvencie (napr. AINx).	
<b>Krivosť S-krivky [873]</b>	Nastavenie krivosti S-krivky. Jedná sa o mieru zakrivenia charakteristiky.	100.0 %
1.0 % $\div$ 100.0 %	Pri krivosti rovnej 100% sa počas behu rampy neobjaví lineárny úsek. Pri krivosti 50% bude v strede S-krivky lineárny úsek s dĺžkou trvania 50% oproti celému času. Pri krivosti 0% je celá rampa lineárna. POZOR! Pri 100% krivosti sa predĺží čas dosiahnutia želanej frekvencie na dvojnásobok času, za ktorý by ju dosiahla lineárna rampa frekvencie.	

### 7.4.3 RAMPA NAPÄTIA

Skupina parametrov číslo [976]

Nastavenie obmedzovača strmosti pre želané napätie. Pri zapnutej U/F krivke U/F krivka [782] (str. 40) sa výstup rampy napäťia prednastavuje v STOPe na želanú hodnotu napäťia Želané napätie [789] (str. 36) a v ŠTARTE želané napätie koriguje sklon U/F krivky). Pri vypnutej U/F krivke sa prednastavuje v STOPe na hodnotu počiatočného napäťia U poč. (min) [90] (str. 40) a v ŠTARTE výstup rampy priamo ovláda výstupné napätie meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ RAMPA NAPÄTIA

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Maxim. napätie [495]</b>	Maximálne ohraničenie napäťia na výstupe meniča frekvencie.	100.0 %
5.0 % $\div$ 500.0 %	V U/F režime riadenia sa obmedzuje napätie za U/F krivkou na túto hodnotu. Vo vektorovom režime ohraničuje napätie na výstupe regulátorov prúdu. Predstavuje percentuálnu hodnotu z	

Názov [ID]	Popis	Def.
	nominálneho napäťia motora Nom. napätie [59] (str. 30). To znamená, že ak má menič na DC medzi-obvode dostatok napäťia, je možné do motora privádzať aj vyššie napätie. Ak je menič 400V a motor 230V, nastavením tohto parametra na hodnotu 174% dosiahneme zvýšenie výkonu motora a činnosť s nominálnym momentom až do 87Hz.	
<b>Maxim. mod. index [1289]</b>	Maximálny dovolený modulačný index na výstupe meniča.	100.0 %
0.0 % ÷ 500.0 %	Určuje maximálny možný modulačný index. Tento parameter obmedzuje premodulovanie a tým aj vyššie harmonické napäťia a prúdu v okamihoch, keď nie je na DC zbernicí dostatok napäťia. Je možné kombinovať s vysokou hodnotou parametra Maxim. napätie [495] (str. 42).	
<b>Čas nárastu [791]</b>	Čas nárastu želaného napäťia z 0V na hodnotu parametra Nom. napätie [59] (str. 30).	5.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s		
<b>Čas poklesu [792]</b>	Čas znižovania želaného napäťia z hodnoty parametra Nom. napätie [59] (str. 30) na 0V.	5.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s		

#### 7.4.4 REG. NAPÄTIA

Skupina parametrov číslo [473]

Regulátor výstupného napäťia. Pomáha udržať stabilné napätie na výstupe, s minimalizovaným vplyvom filtra a transformátora.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ REG. NAPÄTIA

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Režim reg. napäťia [109]</b>	Režim regulácie napäťia. Výber regulovanej veličiny a spätej väzby.	Vypnutý
Vypnutý	Regulátor napäťia je vypnutý.	
Min(U,V,W)	Spätná väzba je vyhodnotená ako minimum napäťia jednotlivých fáz. Želané napätie je brané ako združené napätie.	
Modul(U,V,W)	Spätná väzba je vyhodnotená ako okamžitá hodnota amplitúdy vektora napäťia. Želané napätie je brané ako združené napätie.	
Priemer(U,V,W)	Spätná väzba je vyhodnotená ako priemer napäťia jednotlivých fáz. Želané napätie je brané ako združené napätie.	
Fáza U	Fázové napätie prvej fázy (U) je brané ako spätná väzba. Želané napätie je tiež brané ako fázové napätie.	
Fáza V	Fázové napätie druhej fázy (V) je brané ako spätná väzba. Želané napätie je tiež brané ako fázové napätie.	
Fáza W	Fázové napätie tretej fázy (W) je brané ako spätná väzba. Želané napätie je tiež brané ako fázové napätie.	
<b>Žel. nap. výst. [927]</b>	Želaná hodnota napäťia na výstupe. Túto hodnotu sa bude regulátor napäťia snažiť udržať.	400.0 V
Min. U <sup>11</sup> ÷ Max. U <sup>12</sup>	<sup>11</sup> Hodnota spodného ohraničenia je určená výrobcom a nastavená servisným parametrom. <sup>12</sup> Hodnota horného ohraničenia je určená výrobcom a nastavená servisným parametrom.	
<b>Rampa žel. nap. [838]</b>	Rampa želaného napäťia, zmena želanej hodnoty v jednotke V/s.	200.0 V
0.0 V ÷ 10000.0 V		
<b>P reg. nap. [474]</b>	Proporcionalne zosilnenie regulátora napäťia.	0.25
0.00 ÷ 1000.00		
<b>I reg. nap. [476]</b>	Časová konštantá integračnej zložky regulátora napäťia.	5.00 s
0.00 s ÷ 1000.00 s		
<b>D reg. nap.</b>	Časová konštantá derivačnej zložky regulátora napäťia.	0.000 s

Názov [ID]	Popis	Def.
[1484]		
0.000 s ÷ 25.000 s		
<b>Filter napäťia [283]</b>	Časová konštanta filtra napäťia spätej väzby.	0.003 s
0.000 s ÷ 3.000 s		
<b>Filter nesym. nap. [1184]</b>	Filter spätej väzby potláčajúci nesymetrické napäťia pri nerovnomernom začažení jednotlivých fáz. Má význam iba pri režime Modul(U,V,W).	Vypnutý
Vypnutý   Zapnutý		
<b>Porucha merania Uac [1604]</b>	Povolenie vyhodnocovania poruchy merania AC napäťia (spätej väzby RN). Ak regulované napätie je menšie ako 20% z parametra Žel. nap. výst. [927] (str. 43) pri nasýtení výstupného napäťia meniča na maximálnej hodnote dlhšie ako 5s, vznikne porucha E21-Meranie napäťia (str. 27). Môže vyniknúť pri poruche elektroniky merania Uac alebo prerušení obvodov medzi výstupmi meniča a bodom pripojenia merania výstupných napäťi.	Zapnutá
Vypnutá	Testovanie výpadku spätej väzby RN je zakázané.	
Zapnutá	Testovanie výpadku spätej väzby RN je povolené.	

#### 7.4.5 REG MAX. PRÚDU (RMP)

Skupina parametrov číslo [351]

Parametre regulátora maximálneho prúdu (RMP), tiež nazývaný aj Prúdová limita.

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ REG MAX. PRÚDU (RMP)

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Reg. max.prúdu [352]</b>	Zapnutie regulátora maximálneho prúdu (RMP), ktorý korekciou výstupnej frekvencie obmedzuje výstupný prúd meniča na hodnotu Maxim. prúd M. [5] (str. 44) alebo Maxim. prúd G. [549] (str. 44) podľa typu prevádzky motora. Je možné povoliť činnosť len pri motorickej alebo generátorickej záťaži alebo aj v obidvoch režimoch. Prúdová limita sa používa na rozbeh veľkých zotrvačných hmôt, alebo záťaže, pri ktorých je závislosť momentu priamoúmerná otáčkam motora (čerpadlá, ventilátory, miešadlá, mlyny). Taktiež sa dá použiť na aplikácie, kde dochádza ku preťažovaniu motora a pri hodnote maximálneho prúdu menší ako je Trvalý prúd [24] (str. 31) zabezpečuje meniču trvalú prevádzku. N začiatku zaberania prúdovej limity alebo v okolí nulovej frekvencie, môže výstupný prúd prekročiť nastavenú hodnotu obmedzenia Maxim. prúd M. [5] (str. 44) alebo Maxim. prúd G. [549] (str. 44) .	vypnutý
vypnutý	Neaktívny regulátor maximálneho prúdu.	
zap. riadi F	RMP je zapnutý a výstupný prúd sa obmedzuje na hodnotu Maxim. prúd M. [5] (str. 44). Obmedzenie prúdu sa dosahuje znižovaním frekvencie. Tento typ regulácie je vhodný pre motory so zotrvačníkom alebo ak sa zvyšuje zaťaženie motora pri náraste otáčok.	
zap. riadi U	RMP je zapnutý a výstupný prúd sa obmedzuje na hodnotu Maxim. prúd M. [5] (str. 44). Obmedzenie sa dosahuje korekciou výstupného napäťia, pričom frekvencia je nemenná. Vhodné pre umelé siete a jednofázové spotrebiče.	
<b>Maxim. prúd M. [5]</b>	Maximálny prúd na výstupe meniča v motorickom režime prevádzky.	5.10 A
0.01 ÷ (INK x 1,75) <sup>7</sup>	Horná hranica prúdu motora v motorickej prevádzke alebo pripojeného zariadenia, ktorá sa nepresiahne, pokiaľ je zapnutý regulátor maximálneho prúdu (RMP) Reg. max.prúdu [352] (str. 44) v motorickom režime. Pri náhlych (skokových) zmenách záťaže môže prúd na výstupe meniča prekročiť krátkodobu túto hranicu v závislosti od veľkosti momentu zotrvačnosti záťaže, miery zaťaženia a dynamiky RMP [351] (str. 44). <sup>7</sup> Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
<b>Maxim. prúd G. [549]</b>	Maximálny prúd na výstupe meniča v generátorickom režime prevádzky.	5.10 A
0.01 ÷ (INK x 1,75) <sup>7</sup>	Horná hranica prúdu motora v generátorickej prevádzke, ktorá sa obmedzuje, pokiaľ je v činnosti regulátor maximálneho prúdu (RMP) Reg. max.prúdu [352] (str. 44) v generátorickom režime. Pri náhlych (skokových) zmenách záťaže môže prúd na výstupe meniča prekročiť krátkodobu túto hranicu v závislosti od veľkosti zotrvačnosti záťaže, miery zaťaženia a dynamiky RMP. <sup>7</sup> Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
<b>P zložka</b>	Hodnota zosilnenia proporcionalnej zložky regulátora maximálneho prúdu (RMP).	2.000

Názov [ID]	Popis	Def.
RMP [353]		
0.000 30.000	Čím vyššia je hodnota P-zložky RMP, tým je väčšie tlmenie a menšie preregulovanie prúdu pri skokoch záťaže alebo zmenách zrýchlenia. Pri pomalej I-zložke RMP sa nastavuje menšie zosilnenie a pri rýchlej vyššie, aby RMP zostal stabilný. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	
I zložka RMP [354]	Hodnota integračnej časovej konštanty regulátora maximálneho prúdu (RMP).	0.030 s
0.001 s 100.000 s	Určuje dynamiku vyregulovania prúdu pomocou RMP. Zmenu tohto parametra odporúčame vždy konzultovať s pracovníkmi servisu VONSCH s.r.o.	

#### 7.4.6 BRZDNÝ MODUL

Skupina parametrov číslo [376]

Parametre pre nastavenie činnosti brzdného modulu.

Brzdný modul (BM) slúži na marenie prebytočnej energie, ktorá vzniká pri generátorickom chode motorov alebo vypínaní (odbudzovaní) jednofázových a iných indukčných záťaží. Podmienkou činnosti BM je pripojenie brzdného odporníka (BO) na výkonové svorky BR a +. Termo-kontakt BO sa pripája spravidla na niektorý BIN vstup meniča ako RESET Zdroj resetu [704] (str. 33) alebo Externá porucha Zdroj ex. poruchy [225] (str. 76).

MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ BRZDNÝ MODUL

Názov [ID]	Popis	Def.
Brzdný modul [346]	Zapnutie činnosti Brzdného modulu (BM). BM slúži na prenos energie, ktorá sa vracia pri generátorickom chode motora späť do meniča. Správna funkcia je podmienená tým, že na výkonové svorky meniča BR a + je pripojený výkonový brzdný odporník (BO) príslušného výkonu.	Vypnutý
Vypnutý	Brzdný modul je vypnutý.	
Zapnutý	Brzdný modul je zapnutý a pracuje ak má menič pripojený brzdný odporník (BO) a splnené podmienky pre povolenie činnosti (CHARGE a pod.).	
Zapnutý v štarte	Brzdný modul je zapnutý len keď menič generuje na výstupe napätie.	
Zapnutý vždy	Brzdný modul je zapnutý a pracuje ak má menič pripojený brzdný odporník (BO). Prekročenie napäťa DC nad referenciu BM spôsobí ukončenie procesu nabíjania DC a nie je blokované od podmienky CHARGE.	
Prac. nap. BM [377]	Pracovné napätie brzdného modulu.	685.0 V
Podpätie <sup>1</sup> Prepätie <sup>2</sup>	Pri príliš vysokých hodnotách tohto parametra je vysoké riziko vzniku poruchy " E4-Prepätie (str. 27)". Pravdepodobnosť, že v prvej fáze brzdenia vznikne táto porucha je vyššia ak je použitý BO menšieho výkonu. <sup>1</sup> Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 13) podľa typu výrobku. <sup>2</sup> Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 13) podľa typu výrobku.	
Blokovanie BM [1204]	Nastavenie zdroja blokovania činnosti brzdného modulu. Tepelný kontakt chráni BO pred poškodením. Týmto parametrom je možné vybrať BINx, na ktorý je tento kontakt privedený, alebo výstup logickej operácie (logický blok).	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
Porucha blok. BM [1205]	Vyhodnotenie poruchy blokovania BM.	Varovanie
Varovanie	Pri blokovaní BM vznikne varovanie " W53-Blokovanie BM (str. 26)".	
Porucha	Pri blokovaní BM vznikne porucha " E47-Blokovanie BM (str. 28)".	
Hysteréza BM [1645]	Hysterézna hranica riadenia brzdného modulu.	1.13 V
0.01 V ÷ 15.00 V		

#### 7.4.7 BRZDENIE TOKOM

Skupina parametrov číslo [774]

Parametre pre nastavenie funkcie Brzdenie tokom.

Brzdenie tokom (BT) slúži na brzdenie pohunu pri chýbajúcom brzdnom odporníku alebo na posilnenie a doplnenie iných režimov brzdenia.

## MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ BRZDENIE TOKOM

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Brzdenie tokom (BT) [775]</b>	Zapnutie činnosti funkcie Brzdenie tokom (BT). Brzdenie tokom pomáha znížiť množstvo energie tečúcej späť do meniča frekvencie pri brzdení tým, že jej časť sa premení na teplo motora. Pri zvýšení napäťia medziobvodu nad hranicu Prac. nap. BT [776] (str. 46) sa s intenzitou úmernou zosilneniu Zos. brzd. tokom [777] (str. 46) zvyšuje budenie motoru (strmost' U/F krvky alebo magnetický tok). Pritom však motorom tečie vyšší prúd. Preto by mal byť pohon s týmto režimom brzdenia tepelne dostatočne dimenzovaný alebo chránený.	Vypnuté
Vypnuté	Brzdenie tokom je vypnuté.	
Zapnuté	Brzdenie tokom je zapnuté.	
<b>Prac. nap. BT [776]</b>	Pracovné napäťie brzdenia tokom.	580.0 V
Podpätie <sup>1</sup> Prepätie <sup>2</sup>	Hodnota napäťia medziobvodu pri ktorej začína zaberáť brzdenie tokom. <sup>1</sup> Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 13) podľa typu výrobku. <sup>2</sup> Pozri kapitolu 3.1 Podpätie, prepätie (str. 13) podľa typu výrobku.	
<b>Zos. brzd. tokom [777]</b>	Nastavenie zisku (zosilnenia) brzdenia tokom.	0.20
0.00 ÷ 10.00	Príliš vysoké zosilnenie môže spôsobiť nadmerný nárast prúdu motora až do poruchy " E11-Nadprúd (str. 27)". Pri nulovej hodnote je Funkcia brzdenie tokom neaktívna. Správna hodnota sa volí kompromisne tak, aby brzdenie pracovalo spoľahlivo a prúd motora neboli zbytočne vysoký.	
<b>Filter BT [1179]</b>	Časová konštantă filtra výstupu bloku brzdenia tokom.	100 ms
1 ms ÷ 10000 ms	Pomáha prispôsobiť dynamiku brzdenia tokom. V prípade pomalých reakcií je potrebné hodnotu parametra zmenšovať. Príliš malá hodnota môže spôsobať kmity riadenia alebo vznik porúch.	

**7.4.8 OBMEDZENIE VÝKONU**

Skupina parametrov číslo [811]

Nastavenie podmienok obmedzenia výkonu (OV) meniča. OV sa používa pre udržanie pohonu v chode aj v extrémnych zaťažovacích a tepelných podmienkach na úkor zníženia výkonu.

## MENU \ NASTAVENIE \ RIADENIE A REGULÁCIA \ OBMEDZENIE VÝKONU

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Obm. výkonu (OV) [766]</b>	Volba režimu obmedzenia výkonu (OV) meniča. Pri vybraných stavoch začne menič znižovať maximálny prúd a tým zabráni vzniku porúch, ktoré by mohli ukončiť chod motora. Ak je potrebné udržať menič v činnosti aj pri nepriaznivých teplotných alebo zaťažovacích pomeroch, je potrebné zapnúť režim obmedzenia výkonu.	
<input type="checkbox"/> Od preťaženia	Pri prekročení preťaženia meniča Tepelný int. MN [31] (str. 21) nad hodnotu 90% sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od tepl. chladiča	Pri prekročení teploty Teplota chladiča [74] (str. 20) cez hodnotu danú parametrom Varovanie Tchl [767] (str. 78) sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od preťaženia motora	Pri prekročení preťaženia motora Tepelný int. MT [33] (str. 21) nad hodnotu 90% sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od ext. teploty	Pri prekročení teploty Teplota ETO [869] (str. 19) vyhodnotenej z externého snímača teploty sa začne obmedzovať výkon.	
<input type="checkbox"/> Od signálu obm. výk.	Obmedzenie výkonu meniča pri prekročení hodnoty parametra Signál OV [1088] (str. 47) nad hodnotu Hranica sig. pre OV [1089] (str. 47).	
<input type="checkbox"/> Od Pmax_motor	Obmedzí výkon pri motorickom zaťažení na hodnotu parametra Max. výkon motor [1631] (str. 46).	
<input type="checkbox"/> Od Pmax_generátor	Obmedzí výkon pri generátorickom zaťažení na hodnotu parametra Max. výkon gener. [1632] (str. 47).	
<b>Max. výkon motor [1631]</b>	Ohraničenie výkonu motora pri motorickom zaťažení.	1100 W
10 W ÷ 1.5E6 W		

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Max. výkon gener. [1632]</b>	Ohraničenie výkonu motora pri generátorickom zaťažení.	1100 W
10 W ÷ 1.5E6 W		
<b>P zložka OV-Pmax [1633]</b>	Hodnota zosilnenia proporcionálnej zložky regulátora obmedzenia výkonu (OV-Pmax).	0.0400
-1000.0000 ÷ 1000.0000	Regulátor OV-Pmax pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "Od Pmax_motor" alebo "Od Pmax_generator". Pri zápornej hodnote zosilnenia regulátor invertuje regulačnú odchýlku.	
<b>I zložka OV-Pmax [1634]</b>	Hodnota integračnej časovej konštanty regulátora obmedzenia výkonu (OV-Pmax).	0.15 s
0.00 s ÷ 1000.00 s	Regulátor OV-Pmax pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "Od Pmax_motor" alebo "Od Pmax_generator".	
<b>Signál OV [1088]</b>	Výber signálu podľa ktorého sa bude obmedzovať výkon pri aktívnej voľbe zdroja obmedzenia výkonu Obm. výkonu (OV) [766] (str. 46) - "od signálu obm. výk.".	[472] Frek. MN abs.
Signal		
<b>Hranica sig. pre OV [1089]</b>	Hranica signálu Signál OV [1088] (str. 47), nad ktorou bude meniť obmedzovať výkon.	0.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
<b>P zložka OV [1090]</b>	Hodnota zosilnenia proporcionálnej zložky regulátora obmedzenia výkonu (OV).	1.0000
-1000.0000 ÷ 1000.0000	Regulátor OV pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "od signálu obm. výk.". Pri zápornej hodnote zosilnenia regulátor invertuje regulačnú odchýlku.	
<b>I zložka OV [1091]</b>	Hodnota integračnej časovej konštanty regulátora obmedzenia výkonu (OV).	1.00 s
0.00 s ÷ 1000.00 s	Regulátor OV pracuje len pri aktívnej voľbe zdroja OV "od signálu obm. výk.".	

## 7.5 VSTUPY A VÝSTUPY

Skupina parametrov číslo [216]

Nastavenie ovládacích, digitálnych a analógových vstupov a výstupov meniča.

### 7.5.1 BINÁRNE VSTUPY

Skupina parametrov číslo [143]

Nastavenie binárnych (digitálnych) vstupov.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ BINÁRNE VSTUPY

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Hw. typ BINov [172]</b>	Nastavenie hardvérového spôsobu vyhodnotenia binárnych vstupov. Vyhodnotenie sa týka všetkých binárnych vstupov súčasne.	24V Úroveň
0V Úroveň	Jednotlivé binárne vstupy X1:1, X1:2, X1:3, X1:4, X1:5, X1:6 sú aktívne ak je na ne pripojené napätie 0V (svorka X1:10).	
24V Úroveň	Jednotlivé binárne vstupy X1:1, X1:2, X1:3, X1:4, X1:5, X1:6 sú aktívne ak je na ne pripojené napätie 24V (svorka X1:8).	
<b>Filter BIN1 [178]</b>	Časová konštanta filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 47) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
<b>Logika BIN1 [716]</b>	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Priama	Ak je HW typ nastavený na 24V, potom BIN je aktívny ak je na vstupe 24V. Ak je hw typ nastavený na 0V, potom je BIN aktívny pri 0V.	
Invertovaná	Ak je HW typ nastavený na 24V, potom BIN je aktívny pri 0V. Ak je hw typ nastavený na 0V, potom je BIN aktívny pri 24V.	
<b>Filter BIN2</b>	Časová konštanta filtra binárneho signálu.	10 ms

Názov [ID]	Popis	Def.
[179]		
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 47) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
<b>Logika BIN2</b> [717]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 47)		
<b>Filter BIN3</b> [180]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 47) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
<b>Logika BIN3</b> [718]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 47)		
<b>Filter BIN4</b> [181]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 47) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
<b>Logika BIN4</b> [719]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 47)		
<b>Filter BIN5</b> [182]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 47) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
<b>Logika BIN5</b> [720]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 47)		
<b>Filter BIN6</b> [183]	Časová konštantá filtra binárneho signálu.	10 ms
0 ms ÷ 30000 ms	Binárny vstup zopne až keď je napäťová úroveň podľa parametra Hw. typ BINov [172] (str. 47) aktívna dlhšie ako hodnota tohto parametra a rozopne ak je neaktívna dlhšie ako tento čas.	
<b>Logika BIN6</b> [721]	Určuje spôsob vyhodnotenia binárneho vstupu. Treba brať do úvahy aj hardvérové nastavenie typu binárnych vstupov.	Priama
Pozri voľby parametra Logika BIN1 [716] (str. 47)		

### 7.5.2 ANALÓGOVÉ VSTUPY

Skupina parametrov číslo [144]

Nastavenie analógových vstupov, ktoré sa používajú na zadávanie, nastavovanie alebo meranie spojitých signálov ako želaná frekvencia, tlak, výška hladiny atď.

#### AIN1

Skupina parametrov číslo [147]

Prvý analógový vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ AIN1</b> [153]	Typ analógového vstupu.	0-10V
0-10V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu od 0V do 10V(~0 až 100%) DC.	

Názov [ID]	Popis	Def.
2-10V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu od 2V do 10V(~0 až 100%) DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E25-Prerušený AIN1 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
0-20mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu 0 až 20 mA(~0 až 100%).	
4-20mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:11 a X1:12 v rozsahu 4 až 20 mA(~0 až 100%). Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlási poruchu " E25-Prerušený AIN1 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
<b>Filter AIN1 [254]</b>	Časová konštantá filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1**

Skupina parametrov číslo [150]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN1

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Signál AIN1 [251]</b>	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
<b>Sig. (AIN1_A) [253]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
<b>Sig. (AIN1_B) [252]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
<b>AIN1_A [949]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
<b>AIN1_B [950]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

**AIN2**

Skupina parametrov číslo [149]

Druhý analógový vstup.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ AIN2 [154]</b>	Typ analógového vstupu.	0-10 V
0-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu od 0V do 10V DC.	
2-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu od 2V do 10V DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E26-Prerušený AIN2 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
0-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu 0 až 20 mA.	
4-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:13 a X1:14 v rozsahu 4 až 20 mA. Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlási	

Názov [ID]	Popis	Def.
	poruchu " E26-Prerušený AIN2 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
<b>Filter AIN2 [262]</b>	Časová konštantá filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN2**

Skupina parametrov číslo [155]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN2

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Signál AIN2 [259]</b>	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
<b>Sig. (AIN2_A) [261]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
<b>Sig. (AIN2_B) [260]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
<b>AIN2_A [951]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
<b>AIN2_B [952]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

**AIN3**

Skupina parametrov číslo [148]

Tretí analógový vstup. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN3

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ AIN3 [268]</b>	Typ analógového vstupu.	0-10 V
0-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu od 0V do 10V DC.	
2-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu od 2V do 10V DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlásí poruchu " E27-Prerušený AIN3 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
0-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu 0 až 20 mA.	
4-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:15 a X1:16 v rozsahu 4 až 20 mA. Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlásí poruchu " E27-Prerušený AIN3 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
<b>Filter AIN3 [272]</b>	Časová konštantá filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN3**

Skupina parametrov číslo [156]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN3 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN3

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Signál AIN3 [269]</b>	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-
Signal		
<b>Sig. (AIN3_A) [270]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
<b>Sig. (AIN3_B) [271]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
<b>AIN3_A [953]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
<b>AIN3_B [954]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

**AIN4**

Skupina parametrov číslo [152]

Štvrtý analógový vstup. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN4

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ AIN4 [274]</b>	Typ analógového vstupu.	0-10 V
0-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu od 0V do 10V DC.	
2-10 V	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti napäťia medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu od 2V do 10V DC. Ak toto napätie poklesne pod hodnotu 2V frekvenčný menič vyhlási poruchu " E28-Prerušený AIN4 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
0-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu 0 až 20 mA.	
4-20 mA	Hodnota analógového vstupu zodpovedá veľkosti prúdu, ktorý sa meria medzi svorkami X1:17 a X1:18 v rozsahu 4 až 20 mA. Ak tento prúd poklesne pod hodnotu 4 mA frekvenčný menič vyhlási poruchu " E28-Prerušený AIN4 (str. 28)". Vyhodnotenie poruchy je možné vypnúť pomocou Chyba AIN [837] (str. 76).	
<b>Filter AIN4 [278]</b>	Časová konštanta filtra prvého rádu pre analógový vstup.	100 ms
0 ms ÷ 30000 ms		

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN4**

Skupina parametrov číslo [199]

Nastavenie zapisovania analógového vstupu na vybraný parameter. Hodnota tohto parametra bude ovplyvnená hodnotou analógového vstupu.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN4 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE AIN4

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Signál AIN4 [275]</b>	Výber signálu, ktorý sa bude lineárne prepočítavať podľa analógového vstupu.	-

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal		
<b>Sig. (AIN4_A) [276]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode A.	-
- ÷ -		
<b>Sig. (AIN4_B) [277]</b>	Hodnota signálu pre úroveň analógového vstupu v bode B.	-
- ÷ -		
<b>AIN4_A [955]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode A.	0.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		
<b>AIN4_B [956]</b>	Úroveň analógového vstupu v bode B.	10.00 V
0.00 V ÷ 10.00 V		

### 7.5.3 RELÉOVÉ VÝSTUPY

Skupina parametrov číslo [146]

Nastavenie reléových výstupov, ktoré slúžia na signalizáciu diskrétnych stavov a udalostí meniča ako napr. porucha, chod, dosiahnutie želaných otáčok atď.

#### RELÉ 1

Skupina parametrov číslo [186]

Nastavenie relé 1. Relé je vyvedené na svorky: NC - X2:25, COM - X2:26, NO - X2:27 (NC - X2:24, COM - X2:25, NO - X2:26 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>R1 Zdroj [697]</b>	Nastavenie funkcie spínania pre relé.	Chod motora
Chod motora	Relé zopne ak je menič v štarte (chode).	
Pripravený	Relé zopne, keď je menič pripravený (READY).	
Porucha	Relé zopne ak nastane porucha v meniči.	
Brzda	Relé zopne pri aktivácii funkcie mechanickej brzdy, viď [517] (str. 73).	
F=zel	Relé zopne pri dosiahnutí želanej frekvencie.	
Špeciálny	Relé zopne pri splnení podmienok v podmenu ŠPECIÁLNE NASTAVENIE.	
<b>R1 Čas zop. [307]</b>	Oneskorenie zopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po vzniku podmienky zopnutia, relé zopne až po nastavenom čase.	
<b>R1 Čas rozopnutia [308]</b>	Oneskorenie rozopnutia RELÉ.	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po zániku podmienky zopnutia, relé rozopne až po nastavenom čase.	
<b>R1 Logika [755]</b>	Určuje spôsob vyhodnotenia reléového výstupu. Najskôr sa vyhodnotí podmienka, potom sa vyhodnotia časy zopnutia a rozopnutia a nakoniec sa priama vyhodnotí logika relé.	Priama
Priama	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé zopne.	
Invertovaná	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé rozopne.	

#### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1

Skupina parametrov číslo [221]

Nastavenie špeciálnej funkcie pre relé 1. R1 Zdroj [697] (str. 52) musí byť zvolený "Špeciálny".

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 1 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R1

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>R1 Signál [189]</b>	Signál ktorý sa vyhodnocuje pre spínanie relé. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[76] Stav meniča
Signal		
<b>R1 zopne [301]</b>	Podmienky pre zopnutie R1.	Chod

Názov [ID]	Popis	Def.
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 20)		
R1 rozopne [309]	Podmienky pre rozopnutie R1.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 20)		

**RELÉ 2**

Skupina parametrov číslo [187]

Nastavenie relé 2. Relé je vyvedené na svorky: NC - X2:28, COM - X2:29, NO - X2:30 (NC - X2:21, COM - X2:22, NO - X2:23 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 2

Názov [ID]	Popis	Def.
R2 Zdroj [698]	Nastavenie funkcie spínania pre relé. Funkcionalita je analogická s RELÉ 1 R1 Zdroj [697] (str. 52). Pozri voľby parametra R1 Zdroj [697] (str. 52)	Porucha
R2 Čas zop. [316] 0.00 s ÷ 3600.00 s		
	Oneskorenie zopnutia RELÉ. Po vzniku podmienky zopnutia, relé zopne až po nastavenom čase.	0.00 s
R2 Čas rozopnutia [317] 0.00 s ÷ 3600.00 s		
	Oneskorenie rozopnutia RELÉ. Ak už neplatí podmienka zopnutia, relé ešte ostáva zopnuté nastavený čas.	0.00 s
R2 Logika [756] Priama Invertovaná		
	Určuje spôsob vyhodnotenia reléového výstupu. Najskôr sa vyhodnotí podmienka, potom sa vyhodnotia časy zopnutia a rozopnutia a nakoniec sa vyhodnotí logika relé. Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé zopne. Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé rozopne.	Priama

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R2**

Skupina parametrov číslo [223]

Nastavenie špeciálnej funkcie pre relé 2. R2 Zdroj [698] (str. 53) musí byť zvolený "Špeciálny".

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 2 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R2

Názov [ID]	Popis	Def.
R2 Signál [311]	Signál ktorý sa vyhodnocuje pre spínanie relé. Môže byť vybraný buď číselný [76] alebo diskrétny signál. Signal	Stav meniča
R2 zopne [313]	Podmienky pre zopnutie R2.	Porucha
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 20)		
R2 rozopne [314]	Podmienky pre rozopnutie R2.	
Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 20)		

**RELÉ 3**

Skupina parametrov číslo [188]

Nastavenie relé 3. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M VF. Relé je vyvedené na svorky: NC - X2:31, COM - X2:32, NO - X2:33.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 3

Názov [ID]	Popis	Def.
R3 Zdroj [699]	Nastavenie funkcie spínania pre relé. Funkcionalita je analogická s RELÉ 1 R1 Zdroj [697] (str. 52). Pozri voľby parametra R1 Zdroj [697] (str. 52)	Pripavený

Názov [ID]	Popis	Def.
R3 Čas zop. [324]	Oneskorenie zopnutia RELÉ. 0.00 s	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Po vzniku podmienky zopnutia, relé zopne až po nastavenom čase.	
R3 Čas rozopnutia [325]	Oneskorenie rozopnutia RELÉ. 0.00 s	0.00 s
0.00 s ÷ 3600.00 s	Ak už neplatí podmienka zopnutia, relé ešte ostáva zopnuté nastavený čas.	
R3 Logika [757]	Určuje spôsob vyhodnotenia reléového výstupu. Najskôr sa vyhodnotí podmienka, potom sa vyhodnotia časy zopnutia a rozopnutia a nakoniec sa priama vyhodnotí logika relé.	Priama
Priama	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé zopne.	
Invertovaná	Ak sú splnené podmienky pre zopnutie, tak relé rozopne.	

### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R3

Skupina parametrov číslo [226]

Nastavenie špeciálnej funkcie pre relé 3. R3 Zdroj [699] (str. 53) musí byť zvolený "Špeciálny". Nie je prístupná pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ RELÉOVÉ VÝSTUPY \ RELÉ 3 \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE R3

Názov [ID]	Popis	Def.
R3 Signál [320]	Signál ktorý sa vyhodnocuje pre spínanie relé. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[76] Stav meniča
Signal		
R3 zopne [321]	Podmienky pre zopnutie R3. Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 20)	Pripravený
R3 rozopne [322]	Podmienky pre rozopnutie R3. Pozri voľby parametra Stav meniča [76] (str. 20)	

### 7.5.4 ANALÓGOVÉ VÝSTUPY

Skupina parametrov číslo [145]

Nastavenie analógových výstupov, ktoré slúžia na prenos spojитých signálov a veličín meniča do nadradených riadiacich alebo diagnostických systémov ako napríklad zobrazovacie jednotky, PLC, meracie prístroje atď.

### A01

Skupina parametrov číslo [370]

Prvý analógový výstup je vyvedený na svorky: Plus - X1:19, Mínus - X1:20 (Plus - X1:15, Mínus - X1:16 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO1

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ AO1 [358]	Typ analógového výstupu.	0-20mA
Vypnutý	Analógový výstup je vypnutý. Na svorkách je 0mA.	
0-20mA	Analógový výstup pracuje v rozsahu 0-20mA.	
4-20mA	Analógový výstup pracuje v rozsahu 4-20mA.	
AO1 Zdroj [1076]	Volba veličiny, ktorá sa zobrazuje na analógovom výstupe.	Frekv. MN abs.
Frekv. MN abs.	Na výstupe je hodnota Frek. MN abs. [472] (str. 15).	
Prúd MT	Na výstupe je hodnota Prúd [42] (str. 15).	
Výkon	Na výstupe je hodnota Výkon [66] (str. 15).	
Prúd ETO	Na výstupe je hodnota Prúd ETO [870] (str. 19).	
Moment	Na výstupe je hodnota Moment [69] (str. 15).	
Špeciálny	Na výstupe je veličiná vybratá z parametra Špeciálny signál AOx.	

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Sig. (AO1_A) [360]</b>	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode A.	0.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
<b>Sig. (AO1_B) [361]</b>	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode B.	50.00 Hz
0.00 ÷ Max. frekvencia [111]		
<b>AO1_A [941]</b>	Úroveň analógového výstupu v bode A.	0.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
<b>AO1_B [942]</b>	Úroveň analógového výstupu v bode B.	20.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
<b>Signál AO1 [359]</b>	Výber špeciálneho signálu pre analógový výstup.	[472] Frek. MN abs.
Signal		

**A02**

Skupina parametrov číslo [371]

Druhý analógový výstup je vyvedený na svorky: Plus - X1:21, Mínus - X1:22 (Plus - X1:17, Mínus - X1:16 pre UNIFREM 400 M).

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ AO2 [362]</b>	Typ analógového výstupu. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 Typ AO1 [358] (str. 54).	0-20mA
Pozri voľby parametra Typ AO1 [358] (str. 54)		
<b>AO2_Zdroj [1077]</b>	Voľba veličiny, ktorá sa zobrazuje na analógovom výstupe. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 AO1 Zdroj [1076] (str. 54).	Prúd MT
Pozri voľby parametra AO1 Zdroj [1076] (str. 54)		
<b>Sig. (AO2_A) [366]</b>	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode A.	0.00 A
0.00 ÷ $I_{NK2}^5$	<sup>5</sup> Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
<b>Sig. (AO2_B) [368]</b>	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode B.	6.00 A
0.00 ÷ $I_{NK2}^5$	<sup>5</sup> Hodnota závisí od výkonovej rady meniča. Pozri inštalačný návod.	
<b>AO2_A [945]</b>	Úroveň analógového výstupu v bode A.	0.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
<b>AO2_B [946]</b>	Úroveň analógového výstupu v bode B.	20.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
<b>Signál AO2 [364]</b>	Výber signálu podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup.	[42] Prúd
Signal		

**A03**

Skupina parametrov číslo [372]

Tretí analógový výstup je vyvedený na svorky: Plus - X1:23, Mínus - X1:24. Nie je prístupný pre meniče UNIFREM 400 M.

MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO3

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ AO3 [363]</b>	Typ analógového výstupu. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 Typ AO1 [358] (str. 54).	0-20mA
Pozri voľby parametra Typ AO1 [358] (str. 54)		
<b>AO3 Zdroj [1078]</b>	Zvoľba veličiny, ktorá sa zobrazuje na analógovom výstupe. Možnosti nastavenia sú analogické s AO 1 AO1 Zdroj [1076] (str. 54).	Výkon
Pozri voľby parametra AO1 Zdroj [1076] (str. 54)		
<b>Sig. (AO3_A) [367]</b>	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode A.	0.0 W
-3E9 W ÷ 3E9 W		
<b>Sig. (AO3_B) [369]</b>	Hodnota signálu zodpovedajúca úrovni analógového výstupu v bode B.	6000.0 W
-3E9 W ÷ 3E9 W		
<b>AO3_A [947]</b>	Úroveň analógového výstupu v bode A.	0.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
<b>AO3_B [948]</b>	Úroveň analógového výstupu v bode B.	20.00 mA
0.00 mA ÷ 20.00 mA		
<b>Signál AO3 [365]</b>	Výber signálu podľa ktorého sa bude lineárne prepočítavať analógový výstup.	[66] Výkon
Signal		

## 7.6 FUNKCIE

Skupina parametrov číslo [532]

Nastavenie a voľba rôznych voliteľných funkcií meniča frekvencie UNIFREM.

### 7.6.1 PLC FUNKCIE

Skupina parametrov číslo [315]

Zabudované numerické a logické bloky nahradzujúce jednoduchý riadiaci systém.

#### LOGICKÉ BLOKY

Skupina parametrov číslo [166]

Vytvorenie logických väzieb medzi signálmi. Prvé dva logické bloky sú rýchle, reagujú do 1ms, ostatné logické bloky reagujú do 10ms.

#### LB časovanie

Skupina parametrov číslo [1024]

Nastavenie časov oneskorenia LB.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB ČASOVANIE

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Čas zap. 1 [1025]</b>	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 1 [1033] (str. 56) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
<b>LB pre čas zap. 1 [1033]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 1 [1025] (str. 56).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>Čas zap. 2 [1026]</b>	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 2 [1034] (str. 56) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený.	0.00 s
0.00 s ÷ 7200.00 s		
<b>LB pre čas zap. 2</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 2	

Názov [ID]	Popis	Def.
[1034]	[1026] (str. 56). Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)	
<b>Čas zap. 3 [1027]</b>	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 3 [1035] (str. 57) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený. 0.00 s ÷ 7200.00 s	0.00 s
<b>LB pre čas zap. 3 [1035]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 3 [1027] (str. 57).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>Čas zap. 4 [1028]</b>	Oneskorenie času zapnutia LB. V parametri LB pre čas zap. 4 [1036] (str. 57) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený. 0.00 s ÷ 7200.00 s	0.00 s
<b>LB pre čas zap. 4 [1036]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas zapnutia Čas zap. 4 [1028] (str. 57).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>Čas vyp. 1 [1029]</b>	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 1 [1037] (str. 57) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený. 0.00 s ÷ 7200.00 s	0.00 s
<b>LB pre čas vyp. 1 [1037]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 1 [1029] (str. 57).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>Čas vyp. 2 [1030]</b>	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 2 [1038] (str. 57) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený. 0.00 s ÷ 7200.00 s	0.00 s
<b>LB pre čas vyp. 2 [1038]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 2 [1030] (str. 57).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>Čas vyp. 3 [1031]</b>	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 3 [1039] (str. 57) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený. 0.00 s ÷ 7200.00 s	0.00 s
<b>LB pre čas vyp. 3 [1039]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 3 [1031] (str. 57).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>Čas vyp. 4 [1032]</b>	Oneskorenie času vypnutia LB. V parametri LB pre čas vyp. 4 [1040] (str. 57) je potrebné určiť pre ktoré LB je daný čas určený. 0.00 s ÷ 7200.00 s	0.00 s
<b>LB pre čas vyp. 4 [1040]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní nastavený čas vypnutia Čas vyp. 4 [1032] (str. 57).	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		

**LB Reset**

Skupina parametrov číslo [1041]

Nastavenie resetovania LB. Vybraté LB sa nastavia do východiskového stavu.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB RESET

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB Reset [1045]</b>	Výber logických blokov pre ktoré sa uplatní reset.	
Pozri voľby parametra Logické bloky [8] (str. 18)		
<b>LB Reset signál [1042]</b>	Výber signálu pre Reset LB. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB Reset aktívny [1043]</b>	Podmienky aktivácie resetu logického bloku.	-
- ÷ -		
<b>LB Reset neaktívny [1044]</b>	Deaktivácia resetu LB: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		

**LB1 fast**

Skupina parametrov číslo [167]

Nastavenie prvej rýchlej logickej operácie (reaguje 1ms).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB1 FAST

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB1 operácia [625]</b>	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok.	OR
OR	Operácia logický súčet. Výstup je aktívny ak je aspoň jeden zo vstupov aktívny.	
AND	Operácia logický súčin. Výstup je aktívny ak sú obidva vstupy aktívne.	
XOR	Operácia exluzívny súčet. Výstup je aktívny ak sú vstupy rôzne (jeden aktívny, druhý neaktívny).	
RS	Klopný obvod RS. Výstup sa nastaví neaktívny ak prvý vstup je aktívny. Výstup sa nastaví aktívny ak druhý vstup je aktívny.	
=	Operácia rovná sa. Výstup je aktívny ak sú obidva vstupy rovnaké.	
>=	Operácia väčšie alebo rovné. Výstup je aktívny ak je prvý signál väčší alebo rovný ako druhý.	
>	Operácia väčšie. Výstup je aktívny ak je prvý signál väčší ako druhý.	
<b>LB1 úroveň [1008]</b>	Typy vstupov a výstupov pre logický blok.	
<input type="checkbox"/> Výstup negovaný	Výstup logického bloku bude negovaný.	
<input type="checkbox"/> Vstup negovaný 1	Prvý vstupný signál je negovaný.	
<input type="checkbox"/> Vstup negovaný 2	Druhý vstupný signál je negovaný.	
<input type="checkbox"/> Vstup 1 hraná	Prvý vstup LB reaguje na nábežnú hranu signálu.	
<input type="checkbox"/> Vstup 2 hraná	Druhý vstup LB reaguje na nábežnú hranu signálu.	
<b>LB1_1 signál [577]</b>	Výber signálu pre 1. vstup LB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB1_1 zopne [578]</b>	Podmienky pre zopnutie LB1_1.	-
- ÷ -		
<b>LB1_1 rozopne [579]</b>	LB1_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB1_2 signál [580]</b>	Výber signálu pre 2. vstup LB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB1_2 zopne [581]</b>	Podmienky pre zopnutie LB2.	-
- ÷ -		
<b>LB1_2 rozopne [582]</b>	LB1_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**LB2 fast**

Skupina parametrov číslo [168]

Nastavenie druhej rýchlej logickej operácie (reaguje 1ms).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB2 FAST

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB2 operácia [626]</b>	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58).	OR
Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)		
<b>LB2 úrovne [1009]</b>	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58).	
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)		
<b>LB2_1 signál [583]</b>	Výber signálu pre 1. vstup LB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB2_1 zopne [584]</b>	Podmienky pre zopnutie LB2_1.	-
- ÷ -		
<b>LB2_1 rozopne [585]</b>	LB2_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB2_2 signál [586]</b>	Výber signálu pre 2. vstup LB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB2_2 zopne [587]</b>	Podmienky pre zopnutie LB2_2.	-
- ÷ -		
<b>LB2_2 rozopne [588]</b>	LB2_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

### LB3

Skupina parametrov číslo [169]

Nastavenie tretej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB3

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB3 operácia [627]</b>	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58).	OR
Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)		
<b>LB3 úrovne [1010]</b>	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58).	
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)		
<b>LB3_1 signál [589]</b>	Výber signálu pre 1. vstup LB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB3_1 zopne [590]</b>	Podmienky pre zopnutie LB3_1.	-
- ÷ -		
<b>LB3_1 rozopne [591]</b>	LB3_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB3_2 signál [592]</b>	Výber signálu pre 2. vstup LB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB3_2 zopne [593]</b>	Podmienky pre zapnutie LB3_2.	-
- ÷ -		
<b>LB3_2 rozopne [594]</b>	LB3_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**LB4**

Skupina parametrov číslo [170]

Nastavenie štvrej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB4

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB4 operácia</b> [628]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58).	OR
Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)		
<b>LB4 úrovne</b> [1011]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58).	
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)		
<b>LB4_1 signál</b> [595]	Výber signálu pre 1. vstup LB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB4_1 zopne</b> [596]	Podmienky pre zapnutie LB4_1.	-
- ÷ -		
<b>LB4_1 rozopne</b> [597]	LB4_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB4_2 signál</b> [598]	Výber signálu pre 2. vstup LB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB4_2 zopne</b> [599]	Podmienky pre zopnutie LB4_2.	-
- ÷ -		
<b>LB4_2 rozopne</b> [600]	LB4_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**LB5**

Skupina parametrov číslo [171]

Nastavenie piatej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB5

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB5 operácia</b> [629]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58).	OR
Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)		
<b>LB5 úrovne</b> [1012]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58).	
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)		
<b>LB5_1 signál</b> [601]	Výber signálu pre 1. vstup LB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB5_1 zopne</b> [602]	Podmienky pre zopnutie LB5_1.	-
- ÷ -		
<b>LB5_1 rozopne</b> [603]	LB5_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB5_2 signál</b> [604]	Výber signálu pre 2. vstup LB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB5_2 zopne</b> [605]	Podmienky pre zopnutie LB5_2.	-
- ÷ -		
<b>LB5_2 rozopne</b> [606]	LB5_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**LB6**

Skupina parametrov číslo [173]

Nastavenie šiestej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB6

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB6 operácia</b> [630]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)	OR
<b>LB6 úrovne</b> [1013]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)	
<b>LB6_1 signál</b> [607]	Výber signálu pre 1. vstup LB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
<b>LB6_1 zopne</b> [608]	Podmienky pre zopnutie LB6_1.	-
- ÷ -		
<b>LB6_1 rozopne</b> [609]	LB6_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB6_2 signál</b> [610]	Výber signálu pre 2. vstup LB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
<b>LB6_2 zopne</b> [611]	Podmienky pre zopnutie LB6_2.	-
- ÷ -		
<b>LB6_2 rozopne</b> [612]	LB6_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**LB7**

Skupina parametrov číslo [174]

Nastavenie siedmej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB7

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB7 operácia</b> [631]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58). Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)	OR
<b>LB7 úrovne</b> [1014]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58). Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)	
<b>LB7_1 signál</b> [613]	Výber signálu pre 1. vstup LB7. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál. Signal	-
<b>LB7_1 zopne</b>	Podmienky pre zopnutie LB7_1.	-

Názov [ID]	Popis	Def.
[614]		
- ÷ -		
<b>LB7_1 rozopne</b> [615]	LB7_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB7_2 signál</b> [616]	Výber signálu pre 2. vstup LB7. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB7_2 zopne</b> [617]	Podmienky pre zopnutie LB7_2.	-
- ÷ -		
<b>LB7_2 rozopne</b> [618]	LB7_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**LB8**

Skupina parametrov číslo [175]

Nastavenie ôsmej logickej operácie.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ LOGICKÉ BLOKY \ LB8

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>LB8 operácia</b> [632]	Typ logickej operácie, ktorá sa použije pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 operácia [625] (str. 58).	OR
Pozri voľby parametra LB1 operácia [625] (str. 58)		
<b>LB8 úrovne</b> [1015]	Typy vstupov a výstupov pre logický blok. Možnosti nastavenia sú analogické s LB 1 LB1 úrovne [1008] (str. 58).	
Pozri voľby parametra LB1 úrovne [1008] (str. 58)		
<b>LB8_1 signál</b> [619]	Výber signálu pre 1. vstup LB8. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB8_1 zopne</b> [620]	Podmienky pre zopnutie LB8_1.	-
- ÷ -		
<b>LB8_1 rozopne</b> [621]	LB8_1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
<b>LB8_2 signál</b> [622]	Výber signálu pre 2. vstup LB8. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	-
Signal		
<b>LB8_2 zopne</b> [623]	Podmienky pre zopnutie LB8_2.	-
- ÷ -		
<b>LB8_2 rozopne</b> [624]	LB8_2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

**NUMERICKÉ BLOKY**

Skupina parametrov číslo [176]

Vytvorenie výpočtových väzieb medzi signálmi. Reagujú s oneskorením 10 ms.

**NB1**

Skupina parametrov číslo [191]

Nastavenie prvého numerického bloku.

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB1_vstup_1</b> [633]	Výber signálu pre 1. vstup NB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB1_vstup_2</b> [634]	Výber signálu pre 2. vstup NB1. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB1_operacia</b> [635]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
plus	Výstup NB je súčet vstupných signálov.	
mínus	Výstup NB je rozdiel vstupných signálov.	
krát	Výstup NB je súčin vstupných signálov.	
minimum	Výstup NB je minimum zo vstupných signálov.	
maximum	Výstup NB je maximum zo vstupných signálov.	
abs	Výstup NB je absolútна hodnota prvého vstuпу.	
filter	Výstup NB je filtrovaný prvý vstup NB s časovou konštantou podľa druhého vstupu.	
multiplexor	Výstup NB je jeden zo vstupných signálov. Ak je riadiaci signál neaktívny je použitá hodnota prvého vstupu. Ak je riadiaci signál aktívny je použitá hodnota druhého vstupu.	
integrátor	Výstup NB je integrovaný vstupom 1, ktorý je zosilnený vstupom 2. Výstup NB je saturovaný na minimum podľa bodu výstupu A a na maximum podľa bodu výstupu B.	
<b>NB1_riadenie</b> [1279]	Slúži na riadenie numerického bloku. Pre operáciu multiplexor slúži ako prepínač vstupov. Pre ostatné operácie slúži ako povoľovací vstup. Ak je aktívny vykoná sa operácia, inak si NB pamäta predošlú hodnotu.	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>NB1_výstup</b> [1254]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
<b>NB1_A</b> [1257]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.00000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup</b> ( <b>NB1_A</b> ) [1255]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB1_A [1257] (str. 63).	-
- ÷ -		
<b>NB1_B</b> [1258]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup</b> ( <b>NB1_B</b> ) [1256]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB1_B [1258] (str. 63).	-
- ÷ -		

**NB2**

Skupina parametrov číslo [300]

Nastavenie druhého numerického bloku.

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB2_vstup_1</b> [637]	Výber signálu pre 1. vstup NB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB2_vstup_2</b> [638]	Výber signálu pre 2. vstup NB2. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB2_operacia</b> [639]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 63)		

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB2 riadenie [1280]</b>	Pozri NB1 riadenie [1279] (str. 63).	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>NB2 výstup [1259]</b>	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
<b>NB2_A [1262]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.00000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB2_A) [1260]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB2_A [1262] (str. 64).	-
- ÷ -		
<b>NB2_B [1263]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB2_B) [1261]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB2_B [1263] (str. 64).	-
- ÷ -		

**NB3**

Skupina parametrov číslo [302]

Nastavenie tretieho numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB3

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB3 vstup [1016]</b>	Výber signálu pre 1. vstup NB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB3 vstup [1017]</b>	Výber signálu pre 2. vstup NB3. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB3 operácia [1018]</b>	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 63)		
<b>NB3 riadenie [1281]</b>	Pozri NB1 riadenie [1279] (str. 63).	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>NB3 výstup [1264]</b>	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
<b>NB3_A [1267]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB3_A) [1265]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB3_A [1267] (str. 64).	-
- ÷ -		
<b>NB3_B [1268]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB3_B) [1266]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB3_B [1268] (str. 64).	-
- ÷ -		

**NB4**

Skupina parametrov číslo [310]

Nastavenie štvrtého numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB4

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB4_vstup_1</b> [1020]	Výber signálu pre 1. vstup NB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB4_vstup_2</b> [1021]	Výber signálu pre 2. vstup NB4. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB4_operácia</b> [1022]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 63)		
<b>NB4_riadenie</b> [1282]	Pozri NB1 riadenie [1279] (str. 63).	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>NB4_výstup</b> [1269]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
<b>NB4_A</b> [1272]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.00000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB4_A)</b> [1270]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB4_A [1272] (str. 65).	-
- ÷ -		
<b>NB4_B</b> [1273]	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB4_B)</b> [1271]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB4_B [1273] (str. 65).	-
- ÷ -		

**NB5**

Skupina parametrov číslo [1672]

Nastavenie piatého numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB5

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB5_vstup_1</b> [1674]	Výber signálu pre 1. vstup NB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB5_vstup_2</b> [1675]	Výber signálu pre 2. vstup NB5. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB5_operácia</b> [1676]	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 63)		
<b>NB5_riadenie</b> [1677]	Slúži na riadenie numerického bloku. Pre operáciu multiplexor slúži ako prepínač vstupov. Pre ostatné operácie slúži ako povoľovací vstup. Ak je aktívny vykoná sa operácia, inak si NB pamäta predošlú hodnotu.	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>NB5_výstup</b> [1678]	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
<b>NB5_A</b> [1679]	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB5_A)</b> [1680]	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB5_A [1679] (str. 65).	-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
<b>NB5_B [1681]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB5_B) [1682]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB5_B [1681] (str. 66).	-
- ÷ -		

**NB6**

Skupina parametrov číslo [1673]

Nastavenie šiesteho numerického bloku.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PLC FUNKCIE \ NUMERICKÉ BLOKY \ NB6

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>NB6_vstup_1 [1683]</b>	Výber signálu pre 1. vstup NB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB6_vstup_2 [1684]</b>	Výber signálu pre 2. vstup NB6. Ten sa spracuje podľa vybranej operácie.	-
Signal		
<b>NB6_operácia [1685]</b>	Typ operácie, ktorá sa použije pre numerický blok.	plus
Pozri voľby parametra NB1 operácia [635] (str. 63)		
<b>NB6_riadenie [1686]</b>	Slúži na riadenie numerického bloku. Pre operáciu multiplexor slúži ako prepínač vstupov. Pre ostatné operácie slúži ako povolovací vstup. Ak je aktívny vykoná sa operácia, inak si NB pamäta predošlú hodnotu.	Aktívny
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>NB6_výstup [1687]</b>	Výber výstupného parametra, do ktorého bude NB zapisovať, podľa lineárnej prevodovej charakteristiky danej bodmi A,B.	-
Signal		
<b>NB6_A [1688]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode A.	0.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB6_A) [1689]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB6_A [1688] (str. 66).	-
- ÷ -		
<b>NB6_B [1690]</b>	Výsledok operácie numerického bloku v bode B.	100.000000000000
-1E18 ÷ 1E18		
<b>Výstup (NB6_B) [1691]</b>	Hodnota výstupu zodpovedajúca NB6_B [1690] (str. 66).	-
- ÷ -		
<b>Data 1 [636]</b>	Užívateľský parameter.	1.000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
<b>Data 2 [640]</b>	Užívateľský parameter.	1.000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
<b>Data 3 [1019]</b>	Užívateľský parameter.	1.000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
<b>Data 4 [1023]</b>	Užívateľský parameter.	1.000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
<b>Data_hex_5 [334]</b>	Užívateľský parameter. Číslo sa zadáva v 16tkovej sústave.	0000 hex
0000_hex ÷ FFFFFFFF_hex	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Data hex 6 [467]	Užívateľský parameter. Číslo sa zadáva v 16 sústave.	0000 hex
0000 hex ÷ FFFFFFFF hex	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 7 [1670]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	
Data 8 [1671]	Užívateľský parameter.	1.000000000000000
-1E18 ÷ 1E18	Slúži na ukladanie parametrov, alebo medzivýsledkov pre numerické alebo logické bloky.	

## 7.6.2 KONCOVÉ SPÍNAČE

Skupina parametrov číslo [875]

Nastavenie koncových spínačov, ktoré slúžia na odvodenie rôznych ovládacích povelov (STOP alebo spomalenie) v konkrétnych udalostiach. Príkladom použitia je dojazd do krajnej polohy žeriava po zopnutí koncového spínača.

### KS1

Skupina parametrov číslo [876]

Nastavenie prvého koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS1

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ KS1 [880]	Nastavenie typu koncového spínača.	
<input type="checkbox"/> Spomaľovací	Pri zopnutí KS menič obmedzí rýchlosť na frekvenciu koncového spínača v danom smere (Frek. KSx).	
<input type="checkbox"/> Dráha + Stop	Pri zopnutí KS motor prejde nastavenú dráhu v danom smere (Dráha KSx) a zastaví.	
<input type="checkbox"/> Stop	Pri zopnutí KS menič zastaví v danom smere.	
<input type="checkbox"/> Pre reverz	Koncový spínač reaguje len v reverznom smere.	
Frek. KS1 [915]	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovací". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača.	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
Dráha KS1 [884]	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 30) a Dráha otáčky [889] (str. 30).	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		
Zdroj KS1 [895]	Nastavenie zdroja koncového spínača.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
KS1 maska [896]	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		

### KS2

Skupina parametrov číslo [877]

Nastavenie druhého koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS2

Názov [ID]	Popis	Def.
Typ KS2 [881]	Nastavenie typu koncového spínača. Možnosti nastavenia sú analogické s KS1 Typ KS1 [880] (str. 67).	
Pozri voľby parametra Typ KS1 [880] (str. 67)		
Frek. KS2 [916]	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovací". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača.	0.00 Hz

Názov [ID]	Popis	Def.
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
<b>Dráha KS2 [885]</b>	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 30) a Dráha otáčky [889] (str. 30). 0.0000 m	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		
<b>Zdroj KS2 [898]</b>	Nastavenie zdroja koncového spínača. Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)	Žiadny
<b>KS2 maska [899]</b>	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		

**KS3**

Skupina parametrov číslo [878]

Nastavenie tretieho koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS3

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ KS3 [882]</b>	Nastavenie typu koncového spínača. Možnosti nastavenia sú analogické s KS1 Typ KS1 [880] (str. 67).	
Pozri voľby parametra Typ KS1 [880] (str. 67)		
<b>Frek. KS3 [917]</b>	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovací". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača. 0.00 Hz	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
<b>Dráha KS3 [886]</b>	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 30) a Dráha otáčky [889] (str. 30). 0.0000 m	0.0000 m
0.0000 m ÷ 99000.0000 m		
<b>Zdroj KS3 [901]</b>	Nastavenie zdroja koncového spínača. Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)	Žiadny
<b>KS3 maska [902]</b>	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		

**KS4**

Skupina parametrov číslo [879]

Nastavenie štvrtého koncového spínača.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ KONCOVÉ SPÍNAČE \ KS4

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ KS4 [883]</b>	Nastavenie typu koncového spínača. Možnosti nastavenia sú analogické s KS1 Typ KS1 [880] (str. 67).	
Pozri voľby parametra Typ KS1 [880] (str. 67)		
<b>Frek. KS4 [918]</b>	Hodnota obmedzenia maximálnej frekvencie pri aktivovaní funkcie koncového spínača nastaveného na typ "Spomaľovací". Funkcia spomalenie sa uplatní iba pre daný smer otáčania podľa typu koncového spínača. 0.00 Hz	0.00 Hz
Min. frekvencia [110] ÷ Max. frekvencia [111]		
<b>Dráha KS4 [887]</b>	Dráha pre dojazd, ktorú menič dovolí prejsť pri aktivovaní funkcie koncového spínača. 0.0000 m	0.0000 m

Názov [ID]	Popis	Def.
	spínača nastaveného na typ "Dráha + Stop". Súčasne treba nastaviť parametre Prevod prev. [888] (str. 30) a Dráha otáčky [889] (str. 30).	m
0.0000 m 99000.0000 m	÷	
Zdroj KS4 [904]	Nastavenie zdroja koncového spínača.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
KS4 maska [905]	Povel koncového spínača bude aktívny ak aspoň jeden z vybraných binárnych vstupov alebo logických blokov bude aktívny.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		

### 7.6.3 PROCESNÝ REG.

Skupina parametrov číslo [385]

Univerzálny procesný regulátor slúži pre reguláciu vybranej veličiny. Regulovaná veličina sa volí signálom Zdroj sp. väzby PR [139] (str. 69) a jej želaná hodnota v Zdroj žel. PR [130] (str. 69). Výstup PR [64] (str. 19) sa potom použije ako zdroj niektorého parametra typu signál (spravidla želaná hodnota frekvencie).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PROCESNÝ REG.

Názov [ID]	Popis	Def.
Režim PR [386]	Výber režimu procesného regulátora a fyzikálneho rozmeru regulovanej veličiny.	Vypnutý
Vypnutý	Procesný regulátor je vypnutý.	
Tlak Pa	Regulovaná veličina je tlak v Pascaloch [Pa].	
Tlak Pa inverzný	Regulovaná veličina je tlak v Pascaloch [Pa], odchýlka je invertovaná.	
Tlak bar	Regulovaná veličina je tlak v baroch [bar].	
Tlak bar inverzný	Regulovaná veličina je tlak v baroch [bar], odchýlka je invertovaná.	
Tlak atm	Regulovaná veličina je tlak v atmosférach [atm].	
Tlak at inverzný	Regulovaná veličina je tlak v atmosférach [atm], odchýlka je invertovaná.	
Teplota	Regulovaná veličina je teplota v stupňoch Celzia [°C].	
Teplota inverzný	Regulovaná veličina je teplota v stupňoch Celzia [°C], odchýlka je invertovaná.	
Poloha	Regulovaná veličina je poloha.	
Poloha inverzný	Regulovaná veličina je poloha, odchýlka je invertovaná.	
Prietok	Regulovaná veličina je prietok.	
Prietok inverzný	Regulovaná veličina je prietok, odchýlka je invertovaná.	
Pomerný	Regulovaná veličina je v pomerných jednotkách.	
Pomerný inverzný	Regulovaná veličina je v pomerných jednotkách, odchýlka je invertovaná.	
Napätie	Regulovaná veličina je napätie.	
Napätie inverzný	Regulovaná veličina je napätie, odchýlka je invertovaná.	
Prúd	Regulovaná veličina je prúd.	
Prúd inverzný	Regulovaná veličina je prúd, odchýlka je invertovaná.	
Výkon	Regulovaná veličina je výkon.	
Výkon inverzný	Regulovaná veličina je výkon, odchýlka je invertovaná.	
Zdroj žel. PR [130]	Nastavenie zdroja želanej hodnoty procesného regulátora.	Hodnota
Hodnota	Ako zdroj bude použitý parameter Zdroj žel. PR [130] (str. 69).	
AIN1	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN1.	
AIN2	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN2.	
AIN3	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN3.	
AIN4	Zdroj želanej hodnoty PR je analógový vstup AIN4.	
Motor potenc.	Motor-potenciometer bude použitý ako zdroj, viď. [970] (str. 38).	
Špeciálny	Zdrojom hodnoty je špeciálne nastavenie Signál pre ŽH [419] (str. 71).	
Žel. hodnota [407]	Želaná hodnota procesného regulátora. Hodnota sa uplatní ak je parameter Zdroj žel. PR [130] (str. 69) nastavený na "Hodnota".	0.0 %
Dolný rozsah reg. [396] ÷ Horný rozsah reg. [397]		
Zdroj sp. väzby PR [139]	Nastavenie zdroja spätej väzby pre procesný regulátor. Spätná väzba predstavuje skutočnú hodnotu regulovanej veličiny - prevažne signál zo	Hodnota

Názov [ID]	Popis	Def.
	snímača alebo meracieho prevodníka.	
Pozri voľby parametra Zdroj žel. PR [130] (str. 69)		
<b>Spätná väzba [418]</b>	Aktuálna hodnota procesného regulátora. Hodnota sa uplatní ak nie je vybraný signál Zdroj sp. väzby PR [139] (str. 69).	0.0 %
Dolný rozsah reg. [396] + Horný rozsah reg. [397]		
<b>Dolný rozsah reg. [396]</b>	Minimálna hodnota pre rozsah regulácie (spätnej väzby) PR.	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %		
<b>Horný rozsah reg. [397]</b>	Maximálna hodnota pre rozsah regulácie (spätnej väzby) PR.	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %		
<b>Necitlivosť [406]</b>	Necitlivosť procesného regulátora na zmeny reguloowanej veličiny.	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %	Nastavenie nenulovej necitlivosti môže potlačiť kmity výstupu PR, spôsobených šumom na regulačnej odchýlke Dif. hod. PR [410] (str. 19) ale môže spôsobiť aj trvalú odchýlku, ktorá je úmerná veľkosti necitlivosti.	
<b>P proc. reg [411]</b>	Proporcionálne zosilnenie procesného regulátora.	1.00
0.00 ÷ 30.00		
<b>I proc. reg. [412]</b>	Časová konštantá integračnej zložky procesného regulátora.	10.00 s
0.01 s ÷ 600.01 s	Pri hodnote 0 s je integračná zložka vypnutá.	
<b>D proc. reg. [413]</b>	Časová konštantá derivačnej zložky regulátora.	0.00 s
0.00 s ÷ 1.00 s		
<b>Filter D zložky [17]</b>	Časová konštantá filtra derivačnej zložky procesného regulátora.	0.0 ms
0.0 ms ÷ 1000.0 ms	Pri hodnote 0 s je filter vypnutý.	
<b>Parkovanie PR [414]</b>	Parkovanie je funkcia, ktorá automaticky deaktivuje ŠTART pohonu, ak sú splnené podmienky parkovania Hyster. odpark. [416] (str. 70) a Čas zapark. [415] (str. 70). Ak pracuje PR na svojom dolnom ohraničení po dobu Čas zapark. [415] (str. 70), mení zablokuje ŠTART. To môže nastať ak regulovaná veličina presahuje želanú hodnotu a výstup PR je na minime. Ak sa hodnota regulačnej odchýlky zmení tak, že presiahne hodnotu Hyster. odpark. [416] (str. 70), blokovanie Štartu sa uvoľní a opäť začína PR regulovať. Táto funkcia slúži k zamedzeniu zbytočného chodu zariadenia a úspore energie v stave, kedy činnosť regulácie nemá zásadný vplyv na priebeh reguloowanej veličiny.	Vypnuté
Vypnuté	Parkovanie je vypnuté.	
Zapnuté	Parkovanie je zapnuté.	
<b>Hyster. odpark. [416]</b>	Regulačná odchýlka PR, pri ktorej dôjde k odparkovaniu meniča (odparkovanie = zrušeniu blokácie Štartu).	0.0 %
-500.0 % ÷ 500.0 %		
<b>Čas zapark. [415]</b>	Čas ktorý musí uplynúť, pri splnených podmienkach parkovania, aby došlo k zaparkovaniu PR (zaparkovanie = blokovanie Štartu).	60.0 s
0.1 s ÷ 3200.0 s		

### Incializácia PR

Skupina parametrov číslo [1132]

Nastavenie signálu inicializácie (resetovania) výstupu PR a I-zložky na definovanú hodnotu.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PROCESNÝ REG. \ INICIALIZÁCIA PR

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>PR reset signál</b>	Signál resetu procesného regulátora.	-

Názov [ID]	Popis	Def.
[303]		
Signal	Pri aktivovaní signálu resetu procesného regulátora sa integračná zložka a výstup PR nastaví na hodnotu danú parametrom Hodn. pri resete [1131] (str. 71).	
Reset PR [305]	Podmienka pre reset PR.	-
- ÷ -		
Reset PR neaktívny [779]	Deaktivácia resetu PR: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
Hodn. pri resete [1131]	Hodnota, ktorú menič nastavuje do výstupu a integračnej zložky PR pri aktívnom resete PR.	0.0000
-1.0000 ÷ 1.0000		

### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE PR

Skupina parametrov číslo [196]

Špeciálne nastavenie signálov procesného regulátora.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ PROCESNÝ REG. \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE PR

Názov [ID]	Popis	Def.
Signál pre ŽH [419]	Výber parametra, ktorý predstavuje želanú hodnotu procesného regulátora. Hodnota sa uplatní ak je parameter Zdroj žel. PR [130] (str. 69) nastavený na "Špeciálny".	-
Signal	Vybraný parameter sa automaticky prepočíta na rozsah zadávania a regulácie procesného regulátora.	
Signál pre SV [408]	Výber parametra, ktorý predstavuje aktuálnu hodnotu procesného regulátora.	-
Signal	Vybraný parameter sa automaticky prepočíta na daný rozsah.	

### 7.6.4 OPTIMALIZÁCIA

Skupina parametrov číslo [65]

Nastavenie parametrov bloku optimalizácie, ktorý slúži na vyhľadávanie extrému ľubovoľného signálu pomocou zmeny želanej veličiny alebo parametra typu Signál, ktorý je napojený na výstup bloku optimalizácie Výstup OPT [423] (str. 19).

Optimalizácia vyhľadáva takú hodnotu svojho výstupu, pri ktorom sa dosiahne kritérium vybraného signálu. Ak sú počas behu optimalizácie splnené podmienky merania Opt. meranie signál [279] (str. 73) a podmienka činnosti Opt. reset signál [263] (str. 73), sa v nastavených intervaloch s krokom Optim. krok [742] (str. 19) počítajú nové vzorky výstupu. Zároveň sa do pamäte ukladá nájdený globálny extrém.

### ŠTART. BOD OPT

Skupina parametrov číslo [711]

Určuje počiatočné podmienky (štartovací bod) optimalizácie pri vypnutom skenovaní.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ OPTIMALIZÁCIA \ ŠTART. BOD OPT

Názov [ID]	Popis	Def.
Štart. Bod OPT [710]	Určuje štartovaciu hodnotu výstupu optimalizácie pri vypnutom skenovaní.	0.5000
0.0000 + 1.0000 -	Ak nie je vybratý zdroj ŠBOPT Štart. bod zdroj [712] (str. 71), potom sa použije táto pevná hodnota.	
Štart. bod zdroj [712]	Výber signálu, ktorý sa môže uplatniť ako štartovací bod optimalizácie pri splnenej podmienke zápisu štartovacieho bodu.	-
Signal		
Štart. bod podmienka [713]	Signál, ktorým sa definuje podmienka nastavovania počiatočného bodu OPT z [709] Stav vybraného signálu Štart. bod zdroj [712] (str. 71).	Stav OPT
Signal	Napríklad, ak je vybratý parameter Stav men. neg. [547] (str. 20) a ŠBOPT aktívny [714] (str. 72) je zvolený bit "Chod", tak sa bude ukladať z Štart. bod zdroj [712] (str. 71) nová štartovacia hodnota, pokiaľ je menič v stope. Ak bude v štarte, tak sa zachová posledne uložená počiatočná hodnota.	

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>ŠBOPT aktívny [714]</b>	Podmienky pre aktiváciu Štartovacieho bodu optimalizácie.	Meranie
Pozri voľby parametra Stav OPT [709] (str. 19)		
<b>ŠBOPT neaktívny [715]</b>	ŠBOPT neaktívny: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Stav OPT [709] (str. 19)		
<b>Optim. signál [80]</b>	Výber parametra, ktorého hodnota sa má optimalizovať podľa kritéria Opt. kritérium [208] (str. 72).	-
Signal	Najčastejšie sa ako signál optimalizácie volí Vyrábaný alebo Spotrebovaný výkon meniča (algoritmus MPPT - maximum power point tracking). Optimalizovaný signál môže byť aj externe privádzaný cez analógové vstupy alebo odvodený od ľubovoľnej inej diagnostickej veličiny meniča frekvencie.	
<b>Opt. kritérium [208]</b>	Nastavenie kritéria optimalizácie. Napríklad pri záťaži ktorá spotrebúva energiu sa volí kritérium minimálneho výkonu, pri generátoroch maximum vyrábaného výkonu resp. účinníka.	Minimum signálu
Minimum signálu	Optimalizácia na minimálnu hodnotu vybratého signálu Optim. signál [80] (str. 72).	
Maximum signálu	Optimalizácia na maximálnu hodnotu vybratého signálu Optim. signál [80] (str. 72).	
<b>delta Sign. [255]</b>	Odstup globálneho nájdeného extrému od optimalizovanej veličiny, pri ktorom sa vyvolá reštart optimalizácie.	-
- ÷ -	Globálny extrém sa aj po prvotnom skenovaní môže prepísť novou hodnotou, ak sa nájde nová hodnota, ktorá lepšie splňa kritérium optimalizácie. Ak sa algoritmus vzdialí od nájdeného globálneho extrému o viac ako je nastavené v tomto parametri, vygeneruje sa reštart optimalizácie a prípadne aj nové skenovanie.	
<b>Periódā opt. [13]</b>	Minimálny čas medzi dvoma krokmi optimalizácie.	2.0 s
0.1 s ÷ 3000.0 s	K tomuto času sa pripočítá ešte čas potrebný na splnenie podmienky merania, ktorou môže byť ustálenie rampy alebo iná udalosť vybratá parametrom Opt. meranie signál [279] (str. 73).	
<b>Skenovanie [420]</b>	Režim skenovania celého rozsahu výstupu. Pri skenovaní menič po povele ŠTART alebo po resete optimalizácie prejde celý rozsah parametra Výstup OPT [423] (str. 19) v smere ktorý určuje Poč. smer [426] (str. 73) aby našiel nový globálny extrém. Skenovanie je potrebné pri sústavách, kde sa vyskytuje niekoľko lokálnych extrémov v rozsahu a treba nájsť ten najväčší. Skenovanie je postupné prehľadanie celého rozsahu výstupného signálu a nájdenie oblasti globálneho extrému. Krok skenovania je 5% z výstupného signálu.	Vypnuté
Vypnuté	Skenovanie je vypnuté.	
Zapnuté	Skenovanie je zapnuté.	
<b>Režim kroku [425]</b>	Nastavenie spôsobu výpočtu kroku optimalizácie počas jemného doladovania extrému. Po štarte meniča a prípadnom skenovaní sa začína jemná optimalizácia, ktorá malými fluktuáciami na výstupe s nastaveným krokom Optim. krok [742] (str. 19) pomaly mení výstup OPT aby sa udržiaval globálny extrém. Spôsob výpočtu kroku optimalizácie počas jemného doladovania extrému.	Pevný
Pevný	Vyhľadávanie s konštantným krokom výstupného signálu, ktorý je daný parametrom Minim. krok [427] (str. 72).	
Premenlivý	Vyhľadávanie s variabilným krokom výstupného signálu, ktorý sa zväčšuje úmerne zmene optimalizovaného signálu z hodnoty Minim. krok [427] (str. 72) do 5% výstupného rozsahu a úmerne zosilneniu Zisk adapt. kroku [743] (str. 72).	
<b>Zisk adapt. kroku [743]</b>	Zosilnenie algoritmu adaptivity kroku optimalizácie od veľkosti derivácie optimalizovaného signálu.	0.800
0.001 ÷ 100.000	Uplatní sa len pri premenlivom kroku optimalizácie v Režim kroku [425] (str. 72).	
<b>Minim. krok [427]</b>	Minimálny krok optimalizácie.	0.001
0.001 ÷ 0.050	Krok optimalizácie je veľkosť zmeny výstupu medzi dvomi po sebe idúcimi vzorkami	

Názov [ID]	Popis	Def.
	optimalizácie.	
Poč. smer [426]	Nastavenie smeru prvého hľadania. V závislosti od technológie a konkrétneho nasadenia je niekedy vhodné aby sa vyhľadávalo zhora dole alebo naopak. Počiatočný smer sa uplatňuje aj pri skenovaní, ak je zapnuté.	Od minima
Od minima	Optimalizácia začína od minimálnej hodnoty výstupu.	
Od maxima	Optimalizácia začína od maximálnej hodnoty výstupu.	
Opt. reset signál [263]	Signál ktorý definuje podmienku vzniku resetu optimalizácie.	-
Signal	Tento signál slúži ako podmienka behu optimalizácie. Spravidla sa nastavuje ako špeciálna kombinácia bitov (príznakov) stavového alebo riadiaceho slova.	
Opt. reset [273]	Podmienky pre Reset optimalizácie.	-
- ÷ -		
Opt. reset neaktívna [530]	Resetu optimalizácie sa deaktivuje: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		
Opt. meranie signál [279]	Výber signálu, ktorým sa povoľuje meranie a ďalší krok optimalizácie.	-
Signal	Umožňuje stanoviť podmienky, pri ktorých je Optimalizovaný signál (Optim. signál [80] (str. 72)) ustálený a nezačažený rôznymi chybami.	
Opt. meranie aktívne [160]	Meranie ďalšieho kroku optimalizácie nastane pri splnení podmienky.	-
- ÷ -		
Opt. meranie neaktívne [531]	Meranie optimalizácie neaktívne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	-
- ÷ -		

### 7.6.5 MECHANICKÁ BRZDA

Skupina parametrov číslo [517]

Parametre pre aktiváciu a podmienky činnosti mechanickej brzdy motora.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ MECHANICKÁ BRZDA

Názov [ID]	Popis	Def.
Mech. brzda [518]	Zapnutie ovládania mechanickej brzdy motora a povolí ovplyvňovanie želanej hodnoty frekvencie a generovaní povelov pre ovládanie brzdy Stav meniča [76] (str. 20), bit "Mech. brzda". Pre správnu činnosť brzdy je potrebné v príslušnom RELÉ zvoliť funkciu "Brzda".	Vypnutá
Vypnutá	Ovládanie mech. brzdy je vypnuté.	
štandardná	Ovládanie mech. brzdy je zapnuté.	
Zdvihová	Ovládanie mech. brzdy pre zdvihové pohony je zapnuté.	
Oneskorenie brzdy [519]	Doba oneskorenia povelu pre zopnutie RELE Brzdy po povele ŠTART.	0.01 s
0.00 s ÷ 100.00 s	V praxi sa nastavuje na 0s, nakoľko samotná brzda aj jej stýkač majú svoje oneskorenia.	
Reakcia brzdy [520]	Doba reakcie brzdy po zopnutí RELE.	0.20 s
0.00 s ÷ 100.00 s	Zodpovedá času reakcie brzdy od okamihu zopnutia ovládacieho relé po skutočné mechanické uvoľnenie. Ak je tento čas nastavený na kratší ako je reálny, môže dochádzať pri štarte k nasycovaniu prúdu momentu a následne po uvoľnení brzdy k trhnutiam a mechanickým rázom do sústavy.	
Predstih brzdy [521]	Doba predstihu rozopnutia RELE brzdy po dosiahnutí frekvencie Frekvencia brzdy [522] (str. 74) v STOPE pred vypnutím motora.	0.20 s
0.00 s ÷ 100.00 s	Pomocou tohto času možno eliminovať čas kym mechanická brzda bezpečne zabrzdi a predísť neželanému pretočeniu hriadeľa bremenom pri vypnutí pohonu.	

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Frekvencia brzdy [522]</b>	Frekvencia pod ktorou je brzda aktivovaná.	2.0 Hz
0.0 ÷ Nom. frekvencia [4]	Pomáha dosiahnuť v okamihu odbrzdenia dostatočný štartovací moment, najmä pri U/F riadení. Pri uzavretom režime riadenia a pri vektorovom režime riadenia sa odporúča nastavovať na 0.0Hz.	

### 7.6.6 EXT. TEP. OCHRANA (ETO)

Skupina parametrov číslo [860]

Nastavenie bloku pre vyhodnocovanie externých tepelných ochrán (ETO). Voľba typu snímača (PT100, PTC, vlastný). Konfigurácia porúch a varovaní od externej teploty. Pre správnu funkciu ETO je potrebné správne nastaviť odpovedajúci AOUTx aAINx v skupine [216] (str. 47).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO)

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Typ ETO [861]</b>	Zapnutie alebo vypnutie funkcie externej tepelnej ochrany (ETO) a voľba typu pripojeného teplotného snímača. Počet snímačov zapojených do série sa nastavuje v parametri Počet snímačov [862] (str. 74).	Vypnutá ETO
Vypnutá ETO	Menič nevyhodnocuje externú teplotu.	
PT100	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov PT100.	
KTY83/85 1xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 83/110, 83/120 alebo KTY 85/1, KTY 85/110, 85/120, 85/150.	
KTY81/82 1xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 81/110, 81/120, 81/150 alebo KTY 82/110, 82/120, 82/150.	
Vlastný snímač	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac užívateľom definovaných snímačov teploty ktorých prevodová charakteristika je daná parametrami Odpor pri 20°C [863] (str. 75) a Odpor pri 100°C [864] (str. 75).	
PTC termistor	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac PTC termistorov, ktorých prahová teplota sa nastavuje v parametri Porucha ETO [866] (str. 74). Varovanie ETO vznikne po prekročení odporu snímača nad 300 ohm a porucha ETO vznikne pri prekročení odporu snímača nad 1000 ohm. Poklesom pod 550 ohm porucha zanikne.	
KTY84	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 84/130, KTY 84/150, KTY 84/151.	
KTY83/85 2xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 83/150, KTY 85/151, KTY 85/152,	
KTY81/82 2xx	Externým snímačom teploty je jeden alebo viac snímačov KTY 81/220, 81/250 alebo KTY 82/220, 82/250.	
<b>Zdroj Nap. ETO [906]</b>	Nastavenie zdroja signálu merania napäťia snímača ETO. Zároveň je potrebné do snímača privádzať prúd z niektorého analógového výstupu meniča, ktorého funkcia je vybratá na "Prúd ETO".	AIN1
AIN1	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN1 (0-10V).	
AIN2	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN2 (0-10V).	
AIN3	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN3 (0-10V).	
AIN4	Napätie na tepelnom snímači je privedené na AIN4 (0-10V).	
Špeciálny	Zdrojom merania je špeciálny signál Signál pre U ETO [857] (str. 75).	
<b>Počet snímačov [862]</b>	Počet sériovo zapojených externých teplotných snímačov.	1
1 ÷ 10	V prípade, ak je motor alebo iné zariadenie vybavené viacerými rovnakými teplotnými snímačmi (vinutia, ložiská) je možné ich zapojiť do série, pričom v tomto parametri sa nastaví ich počet. Kombinácia tepelných snímačov vo vinutiach a ložiskách nie je prípustná !	
<b>Varovanie ETO [865]</b>	Teplota v bode snímania externým snímačom teploty, pri ktorej menič vypisuje varovanie "W13-Externá teplota (str. 24)".	90.0 °C
-500.0 °C ÷ 500.0 °C	V prípade, že je do série zapojených viac snímačov rovnakého typu, jedná sa o priemernú teplotu z viacerých bodov merania.	
<b>Porucha ETO [866]</b>	Teplota, pri ktorej menič vygeneruje poruchu od zvýšenej teploty v bode snímania externým snímačom teploty. Pri Type ETO = "PTC termistor" predstavuje prahovú teplotu snímača pri 1000 ohm. Porucha vznikne pri prekročení tejto teploty.	110.0 °C
-500.0 °C ÷	V prípade, že je do série zapojených viac snímačov rovnakého typu, jedná sa o priemernú	

Názov [ID]	Popis	Def.
500.0 °C	teplotu z viacerých bodov merania.	
<b>Nízka tepl. ETO [1283]</b>	Pri poklesе teploty ETO pod túto hodnotu menič vygeneruje poruchu E38-Teplota ETO (str. 28) z dôvodu extrémne nízkej teploty, ktorá môže byť spôsobená chybou zapojenia alebo poškodením ETO snímača. Pri Type ETO = "PTC termistor" tento parameter nemá význam.	-100.0 °C
-500.0 °C ÷ 500.0 °C		
<b>Maxim. prúd ETO [1087]</b>	Maximálny merací prúd ETO.	10.00 mA
0.01 mA ÷ 20.00 mA	Obmedzuje prúd do ETO snímačov aby sa zabránilo nechcenému zohrievaniu snímača. Ak je použitý špeciálny snímač, treba nastaviť maximálny prúd z jeho dokumentácie. Pri type ETO = "PTC" je merací prúd ohrazený na hodnotu 1mA a pri "PT100" na 3mA a vtedy je tento parameter neaktívny.	

## VLASTNÝ SNÍMAČ

Skupina parametrov číslo [810]

Nastavenie parametrov charakteristiky vlastného snímača ETO (ak je vybratá voľba "Vlastný snímač" v parametri Typ ETO [861] (str. 74)).

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \ VLASTNÝ SNÍMAČ

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Odpор pri 20°C [863]</b>	Hodnota odporu externého teplotného snímača pri 20°C, v prípade, že charakteristiku snímača definuje užívateľ.	1200.0 Ω
0.1 Ω ÷ 99000.0 Ω		
<b>Odpор pri 100°C [864]</b>	Hodnota odporu externého teplotného snímača pri 100°C, v prípade, že charakteristiku snímača definuje užívateľ.	4600.0 Ω
0.1 Ω ÷ 99000.0 Ω		

## SPECIÁLNE NASTAVENIE ETO

Skupina parametrov číslo [569]

Nastavenie špeciálneho zdroja pre meranie úbytku napäcia na ETO.

MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE ETO

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Signál pre U ETO [857]</b>	Výber signálu, ktorý sa má vyhodnotiť ako napätie na snímači ETO.	-
Signal	Spravidla sa pripája niektorý analógový vstup v režime 0 až 10 V.	

## 7.7 PORUCHY A VAROVANIA

Skupina parametrov číslo [136]

Nastavenie parametrov ovplyvňujúcich podmienky vzniku a ukončenia niektorých poruchových stavov meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Vymaž história [500]</b>	Tento povel vymaže históriu porúch meniča. V histórii sa nebude nachádzať žiadny záznam.	

### 7.7.1 VOLITEĽNÉ PORUCHY

Skupina parametrov číslo [190]

Zapnutie / vypnutie niektorých poruchových stavov.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VOLITEĽNÉ PORUCHY

Názov [ID]	Popis	Def.

Názov [ID]	Popis	Def.
Výp. vst. fázy [337]	Zapnutie vyhodnocovania výpadku vstupných fáz meniča. Vyhodnotenie výpadku vstupných fáz je odporúčané nechať zapnuté, nakoľko pri trvalej prevádzke meniča na dve fázy hrozí poškodenie výkonových kondenzátorov. Je doporučené ju vypnúť iba v špeciálnych prípadoch ak je nekvalitná napájacia sústava a porucha " E13-Výpadok vst. fáz (str. 27)" zbytočne často prerušuje normálnu prevádzku.	Vyhodnocuje sa
Nevyhodnocuje sa	Porucha " E13-Výpadok vst. fáz (str. 27)" alebo " E55-Porucha usmerňovača (UDC) (str. 29)" sa nevyhodnocuje.	
Vyhodnocuje sa	Porucha " E13-Výpadok vst. fáz (str. 27)" alebo " E55-Porucha usmerňovača (UDC) (str. 29)" sa vyhodnocuje.	
Výp. výst. fázy [338]	Zapnutie vyhodnocovania výpadku výstupných fáz meniča. Hranica rozváženia výstupného prúdu o 30% z nominálneho prúdu meniča predstavuje kritérium na vyhodnotenie tejto poruchy.	Vyhodnocuje sa
Nevyhodnocuje sa	Porucha " E2-Výpadok výst. fázy (str. 27)" sa nevyhodnocuje.	
Vyhodnocuje sa	Porucha " E2-Výpadok výst. fázy (str. 27)" sa vyhodnocuje.	
Preťaženie mot. [27]	Nastavenie spôsobu vyhodnotenia tepelného preťaženia motora (resp. inej pripojenej záťaže).	Vlastné chladenie
Nevyhodnocuje sa	Menič nevyhodnocuje tepelné preťaženie pripojeného zariadenia.	
Vlastné chladenie	Porucha " E29-Preťaženie motora (str. 28)" sa vyhodnocuje na základe modelu teploty motora s uvážením otáčok motora. V tomto režime môže dôjsť na nízkych rýchlosťach ku generovaniu varovania " W17-Preťaženie MT (str. 24)" alebo " E29-Preťaženie motora (str. 28)" aj pri prúdoch menších ako Nom. prúd [151] (str. 30).	
Cudzie chladenie	Porucha " E29-Preťaženie motora (str. 28)" sa vyhodnocuje na základe modelu teploty motora bez uváženia otáčok motora.	
Chyba AIN [837]	Parametrom sa zapína alebo vypína vyhodnotenie poruchy analógových vstupov. Porucha sa vyhodnocuje len v prípade ak je nastavený analógový vstup na 4-20mA, alebo 2-10V, vstup je pod minimálnou hodnotou a je zapnuté vyhodnotenie poruchy.	Vyhodnocuje sa
Vyhodnocuje sa	Ak je analógový vstup dlhodobo pod minimálnou hodnotou, menič vyhlási chybu.	
Nevyhodnocuje sa	Menič akceptuje akúkoľvek hodnotu analógového vstupu.	
Nadfrekvencia [85]	Zapnutie vyhodnocovania poruchy prekročenia vysokej frekvencie statora. Porucha " E10-Nadfrekvencia (str. 27)" môže indikovať chyby regulačných slučiek alebo nekorektné nastavenie parametrov meniča. Táto porucha má za úlohu chrániť mechanické časti zariadenia pri stavoch meniča a technologického zariadenia, ktoré majú za následok nekontrolované zvyšovanie frekvencie na výstupe meniča. Porucha vznikne ak výstupná frekvencia prekročí hodnotu Hranica nadfrekv. [97] (str. 76). Vznik tejto poruchy môže indikovať nesprávne nastavenie riadenia.	Nevyhodnocuje sa
Nevyhodnocuje sa	Porucha " E10-Nadfrekvencia (str. 27)" sa nevyhodnocuje.	
Vyhodnocuje sa	Porucha " E10-Nadfrekvencia (str. 27)" sa vyhodnocuje.	
Hranica nadfrekv. [97]	Určuje hranicu frekvencie statora pre vyhodnotenie poruchy " E10-Nadfrekvencia (str. 27)".	3050.00 Hz
0.00 Hz - 3050.00 Hz	Porucha vznikne ak je zapnuté jej vyhodnotenie v Nadfrekvencia [85] (str. 76) a frekvencia na výstupoch meniča prekročí túto hranicu na dobu dlhšiu ako 1 sekunda.	
Zdroj ex. poruchy [225]	Nastavenia zdroja externej poruchy. Ak je zdroj aktívny, bude vygenerovaná porucha " E7-Externá porucha (str. 27)". Využíva sa ako havarijný stop. Porucha zablokuje prevádzku meniča.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		

**ŠPECIÁLNE NASTAVENIE**

Skupina parametrov číslo [554]

Nastavenie špeciálneho zdroja externej poruchy.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VOLITEĽNÉ PORUCHY \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Ex. porucha signál [527]</b>	Signál ktorý sa vyhodnocuje či má dôjsť ku poruche " E7-Externá porucha (str. 27)" alebo nie. Môže byť vybraný buď číselný alebo diskrétny signál.	[184] Binárne vstupy
Signal		
<b>Ex. porucha [528]</b>	Podmienka pre externú poruchu. Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)	
<b>Ex. porucha neaktívna [529]</b>	Externá porucha sa deaktivuje: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)	

## 7.7.2 POTVRDENIE PORUCH

Skupina parametrov číslo [164]

Spôsob obsluhy po vzniku poruchy a nastavenie podmienok pre zablokovanie meniča pri veľkom počte porúch.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ POTVRDENIE PORUCH

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Zdroj. potvr. poruchy [165]</b>	Nastavenie spôsobu ukončenia poruchového stavu. Ak už neexistuje príčina poruchy (vysoký prúd, nízke napätie), poruchový stav sa ukončí - potvrdí podľa nastaveného spôsobu potvrdenia poruchy.	Ovládací panel   Automaticky   BIN   MODBUS   PROFIBUS   Špeciálny
■ Ovládací panel	Porucha sa potvrdí pomocou ovládacieho panela.	
■ Automaticky	Porucha sa potvrdí automaticky.	
■ BIN	Porucha sa potvrdí aktivovaním vybraného binárneho vstupu.	
■ MODBUS	Porucha sa potvrdí cez komunikačné rozhranie MODBUS.	
■ PROFIBUS	Porucha sa potvrdí cez komunikačné rozhranie PROFIBUS.	
■ Špeciálny	Porucha sa potvrdí cez Špeciálne nastavenie [566] (str. 77).	
<b>Potvrdenie BIN [1588]</b>	Podmienky pre potvrdenie poruchy z binarnych vstupov. Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)	
<b>Cas po poruche [428]</b>	Po zániku príčiny poruchy (napr. vysoký prúd), sa o dobu nastaveného času predĺží trvanie poruchy.	5.0 s
0.0 s ÷ 3600.0 s	Napríklad 5 s znamená, že každá porucha bude trvať minimálne 5 sekúnd.	
<b>Max. počet por. [431]</b>	Maximálny počet porúch, ktorý môže vzniknúť za čas daný parametrom Min. períoda por. [432] (str. 77).	5
5 ÷ 20	Chráni menič alebo zariadenie proti častému vypadávaniu do porúch, ktoré by mohlo spôsobiť trvalé poškodenie. Pokiaľ je prekročená určitá frekvencia porúch, tak sa menič zablokuje na poruchu " E31-Veľa porúch (str. 28)".	
<b>Min. períoda por. [432]</b>	Cas za ktorý môže vzniknúť maximálny počet porúch Max. počet por. [431] (str. 77). Ak je ich viac, tak vznikne porucha " E31-Veľa porúch (str. 28)".	24.0 h
5.0 h ÷ 72.0 h		

## ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [566]

Nastavenie špeciálneho spôsobu potvrdenia poruchy, napríklad v určité hodinu dňa alebo od AIN.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ POTVRDENIE PORUCH \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Potvrdenie signál [509]</b>	Signál pre potvrdenie poruchy.	[184] Binárne vstupy
Signal		
<b>Potvrdenie [510]</b>	Podmienky pre potvrdenie poruchy. Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)	
<b>Potvrdenie</b>	Potvrdenie neaktívne: V prípade číselného signálu ak je hodnota	

Názov [ID]	Popis	Def.
neaktívne [511]	signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		

### 7.7.3 ÚDAJE PRE ZÁZNAM

Skupina parametrov číslo [246]

Výber údajov, ktoré sa majú zaznamenávať do histórie pri vzniku udalosti (poruchy, varovania...).

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ ÚDAJE PRE ZÁZNAM

Názov [ID]	Popis	Def.
His 1 [247]	Výber prvej voliteľnej veličiny, ktorá sa bude archivovať v histórii záznamov. Pri vzniku udalosti (poruchy) sa zapamäta jej aktuálna hodnota.	[75] Teplota elektroniky
Signal		
His 2 [248]	Výber druhej voliteľnej veličiny, ktorá sa bude archivovať v histórii záznamov. Pri vzniku udalosti (poruchy) sa zapamäta jej aktuálna hodnota.	[74] Teplota chladiča
Signal		
His 3 [249]	Výber tretej voliteľnej veličiny, ktorá sa bude archivovať v histórii záznamov. Pri vzniku udalosti (poruchy) sa zapamäta jej aktuálna hodnota.	[76] Stav meniča
Signal		
Nezaznamenávať [746]	Určuje či sa niektoré poruchy nebudú zaznamenávať do histórie porúch. Na samotné vyhodnotenie poruchy tento parameter nemá vplyv.	Podpätie
<input checked="" type="checkbox"/> Podpätie	Porucha "E5-Podpätie (str. 27)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch.	
<input type="checkbox"/> Preťaž. zdroja	Porucha "E16-Preťaženie zdroja (str. 27)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch.	
<input type="checkbox"/> Bezpeč. vstup	Porucha "E14-Bezpeč. vstup (str. 27)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch.	
<input type="checkbox"/> Preť. zdroja v STOP-e	Porucha "E16-Preťaženie zdroja (str. 27)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch pri vypnutom riadení motora.	
<input type="checkbox"/> Preť. zdroja pri zastavovaní	Porucha "E16-Preťaženie zdroja (str. 27)" sa nebude zaznamenávať do histórie porúch po vypnutí povelu ŠTART kým nezanikne napätie na motore.	
Zmena parametrov [1175]	Umožňuje zaznamenávať do histórie zmeny parametrov.	Ovládací panel
<input checked="" type="checkbox"/> Ovládací panel	Zaznamenajú sa všetky zmeny parametrov vykonané cez ovládací panel.	
<input type="checkbox"/> MODBUS	Zaznamenajú sa všetky zmeny parametrov vykonané cez komunikačné rozhranie MODBUS.	
<input type="checkbox"/> PROFIBUS	Zaznamenajú sa všetky zmeny parametrov vykonané cez komunikačné rozhranie PROFIBUS.	

### 7.7.4 VAROVANIA

Skupina parametrov číslo [964]

Nastavenie možnosti vzniku jednotlivých varovaní a ich zápis do histórie porúch.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VAROVANIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Varovania [705]	Zužuje (redukuje) zoznam zobrazovaných varovaní.	Jednoduchý
Jednoduchý	Budú potlačené niektoré varovania, ktoré sú nepodstatné pre bežných užívateľov.	
Expert	Budú sa zobrazovať všetky dostupné varovania a funkčné hlásenia.	
Varovanie Tchl [767]	Teplota, pri ktorej menič vypisuje varovanie "W6-Teplota chladiča (str. 24)".	75.0 °C
40.0 Porucha <sup>4</sup>	<sup>4</sup> Pozri kapitolu 3.2 Teploty (str. 13) podľa typu výrobku.	
Varovanie Tel [204]	Teplota, pri ktorej menič vypisuje varovanie vysokej teploty riadiacej elektroniky "W7-Teplota elektroniky (str. 24)".	55.0 °C
20.0 Porucha <sup>4</sup>	<sup>4</sup> Pozri kapitolu 3.2 Teploty (str. 13) podľa typu výrobku.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Porucha <sup>3</sup>		
Zdroj ex. var. [560]	Nastavenia zdroja externého varovania. Ak je zdroj aktívny, bude aktívne varovanie " W49-Externé varovanie (str. 26)". Využíva sa ako signalizácia Ľubovoľnej udalosti. Nemá vplyv na chod meniča.	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
Záznam var. [968]	Výber z varovaní 1-32, ktoré sa budú pri ich vzniku zaznamenávať do histórie porúch.	
Pozri voľby parametra Warning [250] (str. 20)		
Záznam var.2 [969]	Výber z varovaní 33-64, ktoré sa budú pri ich vzniku zaznamenávať do histórie porúch.	
Pozri voľby parametra Warning2 [424] (str. 20)		

### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [563]

Nastavenie špeciálneho zdroja externého varovania.

MENU \ NASTAVENIE \ PORUCHY A VAROVANIA \ VAROVANIA \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Ext. var. signál [965]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či má dôjsť ku varovaniu " W49-Externé varovanie (str. 26)" alebo nie. Využíva sa ako upozornenie na externú udalosť. Varovanie nezablokuje prevádzku meniča. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Ext. varovanie [966]	Podmienky pre vznik externého varovania.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
Ext. var. neaktívne [967]	Externého varovania sa deaktivuje: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		

## 7.8 DISPLEJ

Skupina parametrov číslo [48]

Výber parametrov zobrazovaných počas prevádzky na ovládacom paneli.

### 7.8.1 NASTAVENIE ZOV

Skupina parametrov číslo [88]

Nastavenie zobrazovaných veličín. Veličiny, ktoré sa zobrazujú v hornej časti displeja v okne MONITOR, NASTAVENIE a DIAGNOSTIKA.

MENU \ NASTAVENIE \ DISPLEJ \ NASTAVENIE ZOV

Názov [ID]	Popis	Def.
Zov 1 [51]	Výber prvej zobrazovejnej veličiny.	[210] Dátum
Signal		
Zov 2 [52]	Výber druhej zobrazovejnej veličiny.	[209] Čas
Signal		

### 7.8.2 NASTAVENIE MONITORA

Skupina parametrov číslo [1214]

Nastavenie zobrazovaných veličín. Veličiny, ktoré sa zobrazujú v hornej časti displeja v okne MONITOR, NASTAVENIE a DIAGNOSTIKA.

MENU \ NASTAVENIE \ DISPLEJ \ NASTAVENIE MONITORA

Názov [ID]	Popis	Def.
------------	-------	------

Názov [ID]	Popis	Def.
Monitor 1 [53]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v prvom riadku.	[47] Frek. MN
Signal		
Monitor 2 [54]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v druhom riadku.	[46] Nap. DC
Signal		
Monitor 3 [55]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v treťom riadku.	[42] Prúd
Signal		
Monitor 4 [56]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor vo štvrtom riadku.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Monitor 5 [57]	Výber veličiny, ktorá sa bude zobrazovať v okne monitor v piatom riadku.	[74] Teplota chladiča
Signal		
Panel timeout [198]	Nastavenie komunikačného timeoutu pre ovládací panel.	100 ms
15 ms ÷ 200 ms		
JAZYK [231]	Zmena jazyka meniča.	Slovensky
Slovensky   English   Polski		

## 7.9 KOMUNIKÁCIA

Skupina parametrov číslo [213]

Nastavenie sériovej komunikácie meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA

Názov [ID]	Popis	Def.
Adresa meniča [234]	Adresa meniča sa využíva na presné identifikovanie meniča. Komunikačná adresa predstavuje súčet nastavenej adresy meniča a Posun adresy [1155] (str. 80). Využíva sa aj pre komunikáciu meniča s ovládacím panelom. Ak je viac meničov zosieľovaných, každý menič musí mať jedinečnú adresu.	1
1 ÷ 99		
Posun adresy [1155]	Výber bitov, ktorých binárna kombinácia predstavuje vonkajšiu adresu. Váha bitov sa uplatňuje podľa poradia volieb. Komunikačná adresa meniča je vypočítaná ako súčet vonkajšej adresy a parametra Adresa meniča [234] (str. 80)	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
Nulovanie štat. [238]	Nulovanie štatistik v diagnostike pre sériovú komunikáciu. (počet správ, počet chybných správ,...).	

### 7.9.1 MODBUS

Skupina parametrov číslo [658]

Nastavenie komunikačného protokolu MODBUS. Protokol Modbus odpovedá špecifikácii protokolu MODBUS RTU.

Podrobnejší popis komunikačného protokolu MODBUS sa nachádza na stránkach [www.vonsch.sk](http://www.vonsch.sk) v sekcií Podpora.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ MODBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
Baud RS485 [218]	Nastavenie komunikačnej rýchlosťi na sériovom porte RS 485.	115 200s Bps
9600 Bps		
19 200 Bps		
38 400 Bps		
57 600 Bps		
115 200 Bps		

Názov [ID]	Popis	Def.
128 000 Bps		
115 200s Bps	Rýchlosť s korigovanými časmi medzi rámcami. Napr. pre SIMATIC S7-1200.	
<b>Baud ext. modul [230]</b>	Nastavenie komunikačnej rýchlosť na sériovom porte na rozširovacom module (voliteľná súčasť meničov).	115 200s Bps
Pozri voľby parametra Baud RS485 [218] (str. 80)		
<b>MB nečinnosť [961]</b>	Voľba, ako má zareagovať menič keď nekomunikuje s Modbus mestrom. Po danej dobe nečinnosti sa zobrazí varovanie, alebo porucha. Alebo najskôr varovanie a potom porucha.	
<input type="checkbox"/> Chyba	Menič zobrazí poruchu " E42-Modbus Timeout (str. 28)", ak mu do zvoleného času nepríde platná výzva alebo broadcast (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<input type="checkbox"/> Varovanie	Menič zobrazí varovanie " W42-Modbus Timeout (str. 26)", ak mu do zvoleného času nepríde platná výzva alebo broadcast (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<input type="checkbox"/> Chyba CW	Menič zobrazí poruchu " E42-Modbus Timeout (str. 28)", ak mu do zvoleného času nepríde control word alebo želaná hodnota v platnej výzve alebo broadcaste (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<input type="checkbox"/> Varovanie CW	Menič zobrazí varovanie " W42-Modbus Timeout (str. 26)", ak mu do zvoleného času nepríde control word alebo želaná hodnota v platnej výzve alebo broadcaste (ak je povolený) od Modbus mastra.	
<b>MB Fault timeout [659]</b>	Čas prerušenia komunikácie meniča s Mestrom, po ktorom menič vygeneruje poruchu E42-Modbus Timeout (str. 28).	5.00 s
0.10 s ÷ 3600.00 s		
<b>MB Var. timeout [962]</b>	Čas prerušenia komunikácie meniča s Mestrom, po ktorom menič vygeneruje poruchu " W42-Modbus Timeout (str. 26)". Ak sa súčasne vyhodnocuje chyba aj varovanie Modbus protokolu viď MB nečinnosť [961] (str. 81) tak tento parameter musí byť menší ako parameter MB Fault timeout [659] (str. 81), inak sa varovanie neuplatní.	2.00 s
0.10 s ÷ 3600.00 s		
<b>MB Var. mód [963]</b>	Určuje aká operácia sa vykoná v meniči pri vzniku varovania MODBUS.	Reset
Pozri voľby parametra PB Var. mód [816] (str. 83)		
<b>Broadcast [1156]</b>	Zapnutie alebo vypnutie broadcast dotazov. Broadcast je dotaz ktorý je poslaný všetkým prijímateľom súčasne.	Áno
Áno	Broadcast dotazy sú zapnuté a menič ich spracúva.	
Nie	Broadcast dotazy sú vypnuté, menič ich ignoruje.	
<b>DataFormat [660]</b>	Tento parameter určuje v akom poradí sa jednotlivé bajty prenášajú. Táto zmena formátu sa uplatňuje len pre linku 485. Jedná sa o dátu parametrov, SW, CW, a zrýchleného prenosu. Štandardne sa 32 bitové dátia 0xHhHlLhLI prenášajú v poradí 0xHh, 0xHl, 0xLh, 0xLI.	No swap
No swap	32 bit. dátia sú prenesené v poradí: 0xHh, 0xHl, 0xLh, 0xLI.	
Byte swap	32 bit. dátia sú prenesené v poradí: 0xHl, 0xHh, 0xLI, 0xLh.	
Word swap	32 bit. dátia sú prenesené v poradí: 0xLh, 0xLI, 0xHh, 0xHl.	
Byte & word swap	32 bit. dátia sú prenesené v poradí: 0xHh, 0xHl, 0xLh, 0xLI.	
<b>MB počítadlá [1556]</b>	Voľba, pre ktoré fyzické linky sa majú počítať komunikačné počítadlá a kontrolovať nečinnosť linky.	RS485 Ext. modul
<input type="checkbox"/> USB   <input checked="" type="checkbox"/> RS485   <input type="checkbox"/> Ext. modul		

**Parametre MODBUS**

Skupina parametrov číslo [573]

Výber (mapovanie) parametrov pre zrýchlený blokový prenos v komunikácii MODBUS.

Názov [ID]	Popis	Def.
------------	-------	------

Názov [ID]	Popis	Def.
ID 0 [1094]		-
Signal		
ID 1 [1095]		-
Signal		
ID 2 [1096]		-
Signal		
ID 3 [1097]		-
Signal		
ID 4 [1098]		-
Signal		
ID 5 [1099]		-
Signal		
ID 6 [1100]		-
Signal		
ID 7 [1101]		-
Signal		
ID 8 [1102]		-
Signal		
ID 9 [1103]		-
Signal		
ID 10 [1104]		-
Signal		
ID 11 [1105]		-
Signal		
ID 12 [1106]		-
Signal		
ID 13 [1107]		-
Signal		
ID 14 [1108]		-
Signal		
ID 15 [1109]		-
Signal		
ID 16 [1110]		-
Signal		
ID 17 [1111]		-
Signal		
ID 18 [1112]		-
Signal		
ID 19 [1113]		-
Signal		
ID 20 [1114]		-
Signal		
ID 21 [1115]		-
Signal		
ID 22 [1116]		-
Signal		
ID 23 [1117]		-
Signal		
ID 24 [1118]		-
Signal		
ID 25 [1119]		-
Signal		
ID 26 [1120]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal		
<b>ID 27 [1121]</b>		-
Signal		
<b>ID 28 [1122]</b>		-
Signal		
<b>ID 29 [1123]</b>		-
Signal		
<b>ID 30 [1124]</b>		-
Signal		
<b>ID 31 [1125]</b>		-
Signal		
<b>ID 32 [1126]</b>		-
Signal		
<b>Posun hodnota [1512]</b>	Využíva sa pri špeciálnych holding registroch cez broadcast. Posun hodnoty sa sčítava s posunom masky a nastavenou adresou meniča a podľa toho sa aplikuje nastavený register.	1
-99 ÷ 99		
<b>Posun maska [1513]</b>	Využíva sa pri špeciálnom zápisе do holding registrov cez broadcast. Posun hodnoty sa sčítava s posunom masky a nastavenou adresou meniča a podľa toho sa aplikuje nastavený register.	
Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)		
<b>Krok 0 [1514]</b>	Nastavenie s akým krokom sa má prepočítať 16 bitový špeciálny holding register na vybranú veličinu v ID 0.	0
-8 ÷ 8	Pre hodnotu 0 sa 16 bit. číslo 123 prepočíta na 32 bit. ako 123. Pre hodnotu 1 sa číslo 123 prepočíta ako 12,3.	

### 7.9.2 PROFIBUS

Skupina parametrov číslo [812]

Profibus je sériový otvorený komunikačný štandard. Rozširovací modul Vonsch Profibus\_UNI plne podporuje protokol Profibus DP.

Podrobnejší popis komunikačného protokolu PROFIBUS sa nachádza na stránkach [www.vonsch.sk](http://www.vonsch.sk) v sekcií Podpora.

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ PROFIBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>PB nečinnosť [813]</b>	Výber spôsobu reakcie meniča na výpadok komunikácie s Profibus modulom alebo pripojeným zariadením. Po danej dobe nečinnosti sa zobrazí varovanie " W41-Profibus Timeout (str. 26)", alebo porucha " E37-Profibus Timeout (str. 28)".	
<input type="checkbox"/> Chyba   <input type="checkbox"/> Varovanie		
<b>PB Fault timeout [814]</b>	Čas prerušenia komunikácie meniča s MASTROM, po ktorom menič vygeneruje poruchu E37-Profibus Timeout (str. 28).	5.00 s
0.10 s 3600.00 s	÷	
<b>PB Var. timeout [815]</b>	Čas prerušenia komunikácie meniča s MASTROM, po ktorom menič vygeneruje varovanie " W41-Profibus Timeout (str. 26)". Ak sa súčasne vyhodnocuje chyba aj varovanie Profibus modulu viď PB nečinnosť [813] (str. 83) tak tento parameter musí byť menší ako parameter PB Fault timeout [814] (str. 83), inak sa varovanie neuplatní.	2.00 s
0.10 s 3600.00 s	÷	
<b>PB Var. mód [816]</b>	Určuje akciu, ktorá sa vykoná v meniči pri vzniku varovania Profibus modulu " W41-Profibus Timeout (str. 26)".	Reset
Reset	Meníč prejde do resetu.	
Stop	Meníč sa zastaví.	
Quick Stop	Meníč sa zastaví rýchlejšie.	

Názov [ID]	Popis	Def.
Nič	Menič nebude na varovanie reagovať.	
PB Typ [1486]	Určuje formát prenosu prevádzkových veličín.	2 PD hodnoty
2 PD hodnoty	Je možné súčasne prenášať len dve veličiny vo formáte podľa dokumentácie.	
4 PD hodnoty	Je možné prenášať 4 veličiny ako 16 bitové čísla.	
VQFREM	Je možné prenášať 4 veličiny ako 16 bitové čísla, podľa adres z VQFREMU.	
PB Voľby [1587]	Nastavenie formátov a zdroja prenášaných údajov.	
<input type="checkbox"/> Normalizovaný	Veličiny REF a ACT budú normalizované na 4000hexa.	
<input type="checkbox"/> Pevné APD	Výber PD veličín, je daný parametrami meniča [1586] (str. 84) a nie komunikáciou.	

### Parametre PROFIBUS

Skupina parametrov číslo [1586]

MENU \ NASTAVENIE \ KOMUNIKÁCIA \ PROFIBUS \ PARAMETRE PROFIBUS

Názov [ID]	Popis	Def.
APD 1 [1578]		[42] Prúd
Signal		
APD 2 [1579]		[66] Výkon
Signal		
APD 3 [1580]		-
Signal		
APD 4 [1581]		-
Signal		
Dig. 1 [1582]	Určenie poslednej prenášanej čísllice zl'ava.	1
1   0,1   0,01   0,001   1e-4   1e-5   1e-6   1e-7   1e8   1e7   1e6   1e5   1e4   1000   100   10		
Dig. 2 [1583]	Mocnina 10, ktorá určuje poslednú prenášanú čísllicu z l'ava. (... , 1 desiatky, 0 jednotky, -1 desatiny, ...).	1
Pozri voľby parametra Dig. 1 [1582] (str. 84)		
Dig. 3 [1584]	Mocnina 10, ktorá určuje poslednú prenášanú čísllicu z l'ava. (... , 1 desiatky, 0 jednotky, -1 desatiny, ...).	1
Pozri voľby parametra Dig. 1 [1582] (str. 84)		
Dig. 4 [1585]	Mocnina 10, ktorá určuje poslednú prenášanú čísllicu z l'ava. (... , 1 desiatky, 0 jednotky, -1 desatiny, ...).	1
Pozri voľby parametra Dig. 1 [1582] (str. 84)		

## 7.10 SADY PARAMETROV

Skupina parametrov číslo [206]

Voľba sady parametrov pre činnosť meniča.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV

Názov [ID]	Popis	Def.
Prep. sád [657]	Nastavenie spôsobu prepínania aktívnej sady.	Kombinované
Kombinované	Využívajú sa len prvé 2 bity binárneho prepínača. Výstupná sada odpovedá danej binárnej kombinácii týchto bitov. Ak sú neaktívne všetky bity tak je aktívna 1 sada. Ak je aktívny len 1. bit tak je aktívna 2. sada, atď.	
Jednotlivé	Každý jeden bit binárneho prepínača odpovedá jednej sade (bit 1 odpovedá 2 sade). Ak je aktívnych viac prepínačov tak je aktívna sada s vyšším poradovým číslom. Ak nie je	

Názov [ID]	Popis	Def.
	aktívny žiadny binárny prepínač tak je aktívna 1. sada.	
Parametrom	Pomocou parametra Aktívna sada [205] (str. 85) je možné nastaviť aktívnu sadu.	
Aktívna sada [205]	Prepne aktívnu sadu parametrov, podľa ktorej menič pracuje.	Sada 1
Sada 1	Menič bude pracovať podľa 1 sady parametrov.	
Sada 2	Menič bude pracovať podľa 2 sady parametrov.	
Sada 3	Menič bude pracovať podľa 3 sady parametrov.	
Sada 4	Menič bude pracovať podľa 4 sady parametrov.	
Prepínanie behu [1490] za	Povolenie alebo zakázanie prepínania sád za behu motora.	Povolené
Zakázané	Sady sa prepínajú len keď je menič v stope.	
Povolené	Sady sa prepínajú aj za behu motora.	

### 7.10.1 PREPÍNAČ SÁD

Skupina parametrov číslo [222]

Nastavenie binárneho prepínača sád.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ PREPÍNAČ SÁD

Názov [ID]	Popis	Def.
Zdroj bit1 sada [641]	Nastavenie 1.bitu prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád [657] (str. 84).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
Zdroj bit2 sada [642]	Nastavenie 2.bitu prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád [657] (str. 84).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		
Zdroj bit3 sada [643]	Nastavenie 3.bitu prepínača sád. Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád [657] (str. 84).	Žiadny
Pozri voľby parametra Zdroj rých.stopu [986] (str. 33)		

### ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Skupina parametrov číslo [224]

Nastavenie špeciálnych funkcií pre prepínače sady.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ PREPÍNAČ SÁD \ ŠPECIÁLNE NASTAVENIE

Názov [ID]	Popis	Def.
Bit1 sada signál [645]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či je aktívny 1.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Bit1 sada zopne [646]	Podmienky pre zopnutie Bit1.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
Bit1 sada rozopne [647]	Bit1 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
Bit2 sada signál [648]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či je aktívny 2.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy
Signal		
Bit2 sada zopne [649]	Podmienky pre zopnutie Bit2.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
Bit2 sada rozopne [650]	Bit2 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň.	
Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)		
Bit3 sada signál [651]	Signál ktorý sa vyhodnocuje či je aktívny 3.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo diskrétny.	[184] Binárne vstupy

Názov [ID]	Popis	Def.
Signal		
<b>Bit3 sada zopne [652]</b>	Podmienky pre zopnutie Bit3. Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)	
<b>Bit3 sada rozopne [653]</b>	Bit3 rozopne: V prípade číselného signálu ak je hodnota signálu menšia ako nastavená úroveň. Pozri voľby parametra Binárne vstupy [184] (str. 16)	

## 7.10.2 UŽÍVATEĽSKÉ SADY

Skupina parametrov číslo [1290]

Nastavenie užívateľských sád. Tieto sady je možné nastaviť až 20 vybraným parametrom. Pre každý vybraný parameter je k dispozícii až 32 rôznych nastavení.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Prepnutie sady [1480]</b>	Výber prepínača užívateľských sád. Výber bitov, ktorých binárna kombinácia predstavuje aktuálne prepnutú štvoricu sád. Uplatnia sa prvé 3 vybraté bity. Váha jednotlivých bitov je daná poradím. Prepínač prepína štvorice sád 1-4, 5-9, ... Výber konkrétnej sady z vybranej štvorice je závislý od prepnutia normálnych sád. Pozri voľby parametra Bit1 DŽ maska [553] (str. 37)	
<b>Posun sady [1483]</b>	Posun sady umožňuje priradiť kombináciu prepínača sád inú sadu ako je určená. Prepínač sád sa kombinuje ako normálny a užívateľský. -31 ÷ 31	0
-31 ÷ 31	Ak je posun 0, tak pre binárny prepínač 00000 odpovedá sada 1, 00001 - sada 2,.... Ak je posun 1 tak, 00000 - sada 2, 00001 - sada3, ...	
<b>Užív. sada [1481]</b>	Zobrazenie aktívnej užívateľskej sady.	

## VÝBER PARAMETROV

Skupina parametrov číslo [1291]

Výber 20 parametrov, ktorým je možné nastaviť až 32 rôznych nastavení. Po výbere parametra nie je možné meniť jeho hodnotu v pôvodnom umiestnení v strome, ale v užívateľských sadách pre konkrétnu sadu.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ VÝBER PARAMETROV

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Parameter 1 [1300]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 2 [1301]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 3 [1302]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 4 [1303]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 5 [1304]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 6 [1305]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 7 [1306]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 8 [1307]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 9 [1308]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 10 [1309]</b>		-
Signal		

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>Parameter 11 [1310]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 12 [1311]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 13 [1312]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 14 [1313]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 15 [1314]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 16 [1315]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 17 [1316]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 18 [1317]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 19 [1318]</b>		-
Signal		
<b>Parameter 20 [1319]</b>		-
Signal		

**SADA 1-4**

Skupina parametrov číslo [1292]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 1 až 4. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 1-4

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>N1_1 [1320]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_2 [1321]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_3 [1322]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_4 [1323]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_5 [1324]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_6 [1325]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_7 [1326]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_8 [1327]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_9 [1328]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_10 [1329]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_11 [1330]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_12 [1331]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_13 [1332]</b>		-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
<b>N1_14 [1333]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_15 [1334]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_16 [1335]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_17 [1336]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_18 [1337]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_19 [1338]</b>		-
- ÷ -		
<b>N1_20 [1339]</b>		-
- ÷ -		

**SADA 5-8**

Skupina parametrov číslo [1293]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 5 až 8. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 5-8

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>N5_1 [1340]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_2 [1341]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_3 [1342]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_4 [1343]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_5 [1344]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_6 [1345]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_7 [1346]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_8 [1347]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_9 [1348]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_10 [1349]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_11 [1350]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_12 [1351]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_13 [1352]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_14 [1353]</b>		-
- ÷ -		
<b>N5_15 [1354]</b>		-
- ÷ -		

Názov [ID]	Popis	Def.
N5_16 [1355] - ÷ -		-
N5_17 [1356] - ÷ -		-
N5_18 [1357] - ÷ -		-
N5_19 [1358] - ÷ -		-
N5_20 [1359] - ÷ -		-

**SADA 9-12**

Skupina parametrov číslo [1294]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 9 až 12. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 9-12

Názov [ID]	Popis	Def.
N9_1 [1360] - ÷ -		-
N9_2 [1361] - ÷ -		-
N9_3 [1362] - ÷ -		-
N9_4 [1363] - ÷ -		-
N9_5 [1364] - ÷ -		-
N9_6 [1365] - ÷ -		-
N9_7 [1366] - ÷ -		-
N9_8 [1367] - ÷ -		-
N9_9 [1368] - ÷ -		-
N9_10 [1369] - ÷ -		-
N9_11 [1370] - ÷ -		-
N9_12 [1371] - ÷ -		-
N9_13 [1372] - ÷ -		-
N9_14 [1373] - ÷ -		-
N9_15 [1374] - ÷ -		-
N9_16 [1375] - ÷ -		-
N9_17 [1376] - ÷ -		-
N9_18 [1377]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
<b>N9_19 [1378]</b>		-
- ÷ -		
<b>N9_20 [1379]</b>		-
- ÷ -		

**SADA 13-16**

Skupina parametrov číslo [1295]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 13 až 16. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 13-16

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>N13_1 [1380]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_2 [1381]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_3 [1382]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_4 [1383]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_5 [1384]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_6 [1385]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_7 [1386]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_8 [1387]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_9 [1388]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_10 [1389]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_11 [1390]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_12 [1391]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_13 [1392]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_14 [1393]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_15 [1394]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_16 [1395]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_17 [1396]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_18 [1397]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_19 [1398]</b>		-
- ÷ -		
<b>N13_20 [1399]</b>		-
- ÷ -		

**SADA 17-20**

Skupina parametrov číslo [1296]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 17 až 20. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 17-20

Názov [ID]	Popis	Def.
<b>N17_1 [1400]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_2 [1401]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_3 [1402]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_4 [1403]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_5 [1404]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_6 [1405]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_7 [1406]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_8 [1407]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_9 [1408]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_10 [1409]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_11 [1410]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_12 [1411]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_13 [1412]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_14 [1413]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_15 [1414]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_16 [1415]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_17 [1416]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_18 [1417]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_19 [1418]</b>		-
- ÷ -		
<b>N17_20 [1419]</b>		-
- ÷ -		

**SADA 21-24**

Skupina parametrov číslo [1297]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 21 až 24. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

Názov [ID]	Popis	Def.
N21_1 [1420] - ÷ -		-
N21_2 [1421] - ÷ -		-
N21_3 [1422] - ÷ -		-
N21_4 [1423] - ÷ -		-
N21_5 [1424] - ÷ -		-
N21_6 [1425] - ÷ -		-
N21_7 [1426] - ÷ -		-
N21_8 [1427] - ÷ -		-
N21_9 [1428] - ÷ -		-
N21_10 [1429] - ÷ -		-
N21_11 [1430] - ÷ -		-
N21_12 [1431] - ÷ -		-
N21_13 [1432] - ÷ -		-
N21_14 [1433] - ÷ -		-
N21_15 [1434] - ÷ -		-
N21_16 [1435] - ÷ -		-
N21_17 [1436] - ÷ -		-
N21_18 [1437] - ÷ -		-
N21_19 [1438] - ÷ -		-
N21_20 [1439] - ÷ -		-

**SADA 25-28**

Skupina parametrov číslo [1298]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 25 až 28. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

Názov [ID]	Popis	Def.
N25_1 [1440] - ÷ -		-
N25_2 [1441] - ÷ -		-

Názov [ID]	Popis	Def.
N25_3 [1442] - ÷ -		-
N25_4 [1443] - ÷ -		-
N25_5 [1444] - ÷ -		-
N25_6 [1445] - ÷ -		-
N25_7 [1446] - ÷ -		-
N25_8 [1447] - ÷ -		-
N25_9 [1448] - ÷ -		-
N25_10 [1449] - ÷ -		-
N25_11 [1450] - ÷ -		-
N25_12 [1451] - ÷ -		-
N25_13 [1452] - ÷ -		-
N25_14 [1453] - ÷ -		-
N25_15 [1454] - ÷ -		-
N25_16 [1455] - ÷ -		-
N25_17 [1456] - ÷ -		-
N25_18 [1457] - ÷ -		-
N25_19 [1458] - ÷ -		-
N25_20 [1459] - ÷ -		-

**SADA 29-32**

Skupina parametrov číslo [1299]

Nastavenie vybraných parametrov pre sady 29 až 32. Nastavenie jednotlivých sád je možné pomocou F3 na ovládacom panely, pre konkrétny parameter.

MENU \ NASTAVENIE \ SADY PARAMETROV \ UŽÍVATEĽSKÉ SADY \ SADA 29-32

Názov [ID]	Popis	Def.
N29_1 [1460] - ÷ -		-
N29_2 [1461] - ÷ -		-
N29_3 [1462] - ÷ -		-
N29_4 [1463] - ÷ -		-
N29_5 [1464]		-

Názov [ID]	Popis	Def.
- ÷ -		
<b>N29_6 [1465]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_7 [1466]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_8 [1467]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_9 [1468]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_10 [1469]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_11 [1470]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_12 [1471]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_13 [1472]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_14 [1473]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_15 [1474]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_16 [1475]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_17 [1476]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_18 [1477]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_19 [1478]</b>		-
- ÷ -		
<b>N29_20 [1479]</b>		-
- ÷ -		

## 8 Návod na nastavovanie funkcií meniča

### 8.1 Výrobné (továrenské) nastavenie

Meniče frekvencie UNIFREM 400 VF sa expedujú s platným výrobným (továrenským) nastavením parametrov, ktoré je možné kedykoľvek obnoviť povelom VÝROBNÉ NASTAVENIE. Výrobné nastavenie je vhodné obnoviť ak bol menič už použitý v neznámej alebo odlišnej prevádzke alebo ak nie je dodaný priamo z firmy VONSCH s.r.o. Všetky návody na nastavenie v tejto príručke vychádzajú z tohto nastavenia meniča.

**ULOŽ / OBNOV → Obrnov parametre → Výrobné nastavenie (potvrdenie F2)**

Obnovením výrobného nastavenia sa prepíšu všetky parametre vrátane nastavenia ovládania, vstupov a výstupov.

### 8.2 Parametre motora – MAKRÁ MOTOROV – identifikácie

Parametre v skupine NASTAVENIE → ZÁŤAŽ (MOTOR) sú dôležité pre správne fungovanie jednotlivých funkcií meniča. Nachádzajú sa tam prevažne štítkové nominálne hodnoty pripojeného zariadenia (motora, transformátora atď.).

Meno parametra	ID	Popis
Nom. výkon [W]	357	Bežné štítkové (katalógové) parametre motorov.
Nom. napätie [V]	59	
Nom. frekvencia. [Hz]	4	
Nom. prúd [A]	151	
Nom. otáčky [ot/min]	356	
Prevod prev. [ ]	888	Prevodové číslo prevodovky
Dráha otáčky [m]	889	Predstavuje napr. obvod kolesa za prevodovkou.
Sled výst. fáz [ ]	326	Možnosť zmeny sledu fáz motora.
Čas. konšt. MT [s]	79	Časová konštantá rýchlosť namagnetovania (nabudenia)
Čas odbudenia MT	1171	Určuje čas odbudzovania motora po vypnutí napäťia.
Nuluj motohod. MT	1075	Nulovanie prevádzkových motohodín motora (po výmene alebo údržbe).
Nast. motohod. MT	502	Prednastavenie motohodín motora.

### 8.3 Režimy riadenia

Meniče frekvencie UNIFREM 400 VF využívajú pre presné riadenie frekvencie a napäťia flexibilné nezávislé U/F riadenie. Umožňuje nezávislé ovládanie ako frekvencie tak aj napäťia. Pri aplikáciách na špeciálnych a vysokootáčkových motoroch sa môže vzťah medzi frekvenciou a napäťom vymedziť na nastavenú U/F charakteristiku (U/F krivku).

Parameter ID: 782  
NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA -> U/F RIADENIE → U/F krivka

#### 8.3.1 NEZÁVISLÉ RIADENIE NAPÄTIA A FREKVENCIE

Parameter ID: 782  
NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA -> U/F RIADENIE → U/F krivka = Vypnutá

**RIADENIE FREKVENCIE**

Želaná frekvencia sa na meničoch UNIFREM 400 VF nastavuje v parametrickej skupine:

Parameter ID: 7

NASTAVENIE → OVLÁDANIE -> ŽELANÁ FREKVENCIA

Zdroj reverzu frekvencie je pri jednofázových meničoch neprístupný a neaktívny.


**RAMPY FREKVENCIE**

Aby pri regulácii nedochádzalo ku skokovým zmenám výstupnej frekvencie, neníč má k dispozícii flexibilné rampové funkcie, ktoré zabezpečujú plynulé prechody medzi rôznymi hodnotami želanej frekvencie. Ich parametrami je možné nastaviť dovolené rozsahy zmien frekvencie (min., max.), body zlomu rámp ale tak aj časy príslušných úsekov. Pomocou týchto parametrov je možné prispôsobiť dynamiku pohodu konkrétnej aplikácií.

Na prispôsobenie rámp v kladnom smere otáčania slúžia parametre v skupine:

Parameter ID: 106

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPY FREKVENCIE

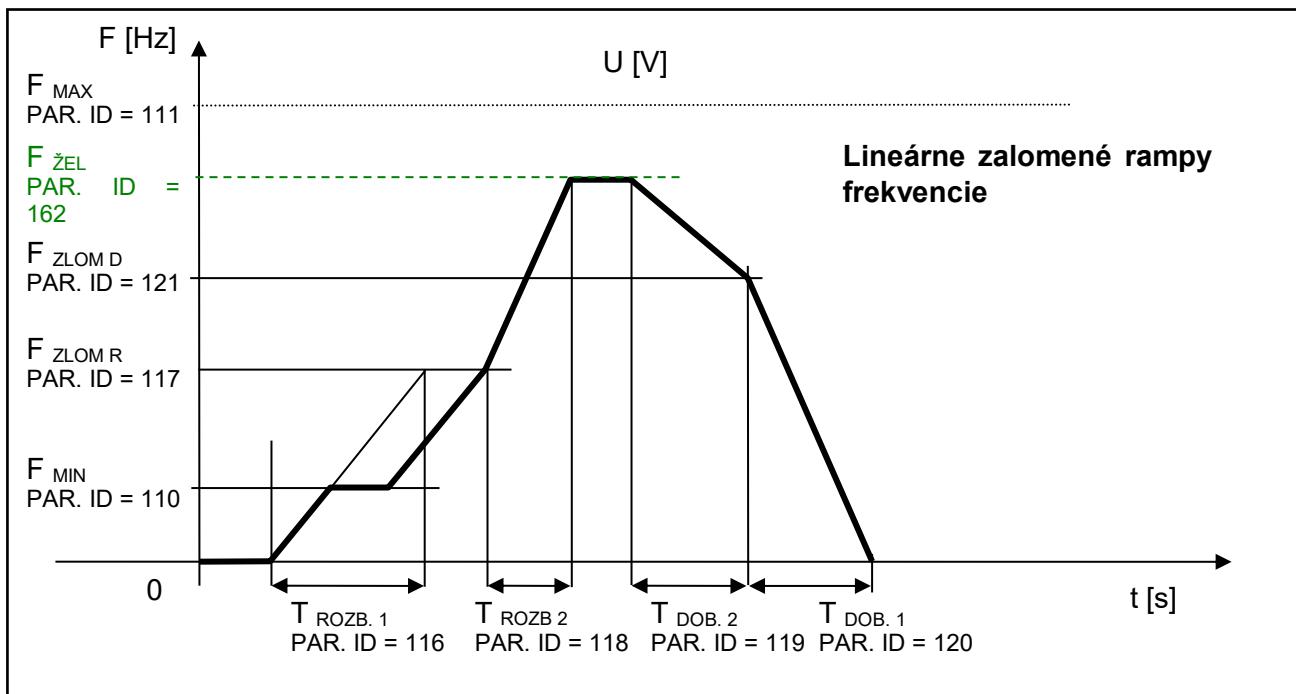**S-KRIVKA**

Ak sa vyžaduje aby sa nemenilo skokom ani zrýchlenie, potom je vhodné použiť S-krivku, ktorá zabezpečí plynulé zmeny zrýchlenia. To má význam pri pohonoch, kde je potrebné minimalizovať trhnutie a momentové rázy pri spúštaní alebo zastavovaní.

Režim činnosti S-krivky je možné upraviť parametrom:

Parameter ID: 874


NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPY FREKVENCIE → S-KRIVKA → Režim S-krivky

Povolenie S-krivky	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	povolenie S-kriviek
S-krivka rozbeh +		zakrivenie rampy pri rozbehu vpred
S-krivka dobeh +		zakrivenie rampy pri dobehu vpred
S-krivka rozbeh -		zakrivenie rampy pri rozbehu vzad
S-krivka dobeh -		zakrivenie rampy pri dobehu vzad
rozdelenie S		prechod nulou

Miera zakrivenia S-krivky jej tvar sa dá upraviť parametrom:

Parameter ID: 873

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPY FREKVENCIE → S-KRIVKA → Krivosť S-krivky

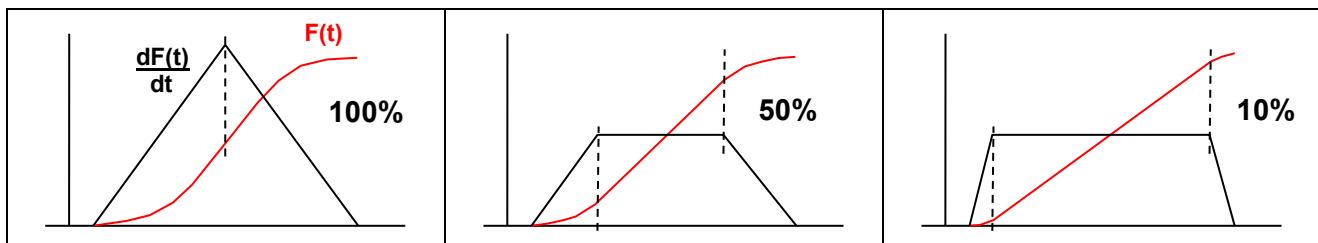

### RIADENIE NAPÄTIA

Želané napätie sa na meničoch UNIFREM 400 VF nastavuje v skupine:

Parameter ID: 787

NASTAVENIE → OVLÁDANIE → ŽELANÉ NAPÄTIE

### RAMPA NAPÄTIA

Podobne ako frekvencia, aj zmeny napäcia sú limitované nastaviteľnou rampou v skupine parametrov:

Parameter ID: 976

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPA NAPÄTIA

Maximálnu hodnotu napäťia, ktorú menič bude generovať, je možné nastaviť parametrom

Parameter ID: 495

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → RAMPA NAPÄTIA → Maxim. Napätie [%]

Tento parameter predstavuje hodnotu maxima napäťia v percentách z nominálneho napäťia záťaže.

### 8.3.2 U/F KRIVKA

Parameter ID: 782

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA -> U/F RIADENIE → U/F krivka = Zapnutá

Základnou vlastnosťou U/F riadenia je to, že so vzrastajúcou frekvenciou výstupného napäťia na výstupoch meniča stúpa úmerne veľkosť tohto napäťia až kým sa nenasýti na maximálnej hodnote. To zabezpečuje vlastne konštantné budenie (magnetizovanie) záťaže.


Pri zapnutej U/F krivke sa zmení význam zadávacieho kanála napäťia tak, že už neovplyvňuje priamo hodnotu napäťia ale len nepriamo – cez koncové napätie U/F krivky. Teda želaný kanál ŽELANÉ NAPÄTIE ovplyvňuje sklon nastavenej základnej U/F krivky.

Základná U/F krivka je závislosť napäťia od želanej frekvencie pri nominálnom želanom napätí, ktoré parametre sú:

**Parametre základnej U/F krivky:**


Meno parametra	ID	Popis
U/F krivka	782	Výbera prepočtu želaného napäťia podľa U/F krivky.
U poč. (min) [%]	90	Počiatočné napätie U/F krivky a minimálne ohraničenie výstupného napäťia ktoré zodpovedá percentuálnej hodnote z nominálneho napäťia záťaže.
U konc. (max) [%]	94	Koncové napätie U/F krivky ktoré zodpovedá percentuálnej hodnote z nominálneho napäťia záťaže.
F posuvu [Hz]	98	Frekvencia posuvu U/F krivky.
Expon. U/F [ ]	91	Exponent U/F krivky.
Expon. pos. U/F	92	Exponent posuvu U/F krivky v oblasti 0 Hz až F posuvu.

**Obrázok:** Parametre základnej U/F KRVKY:

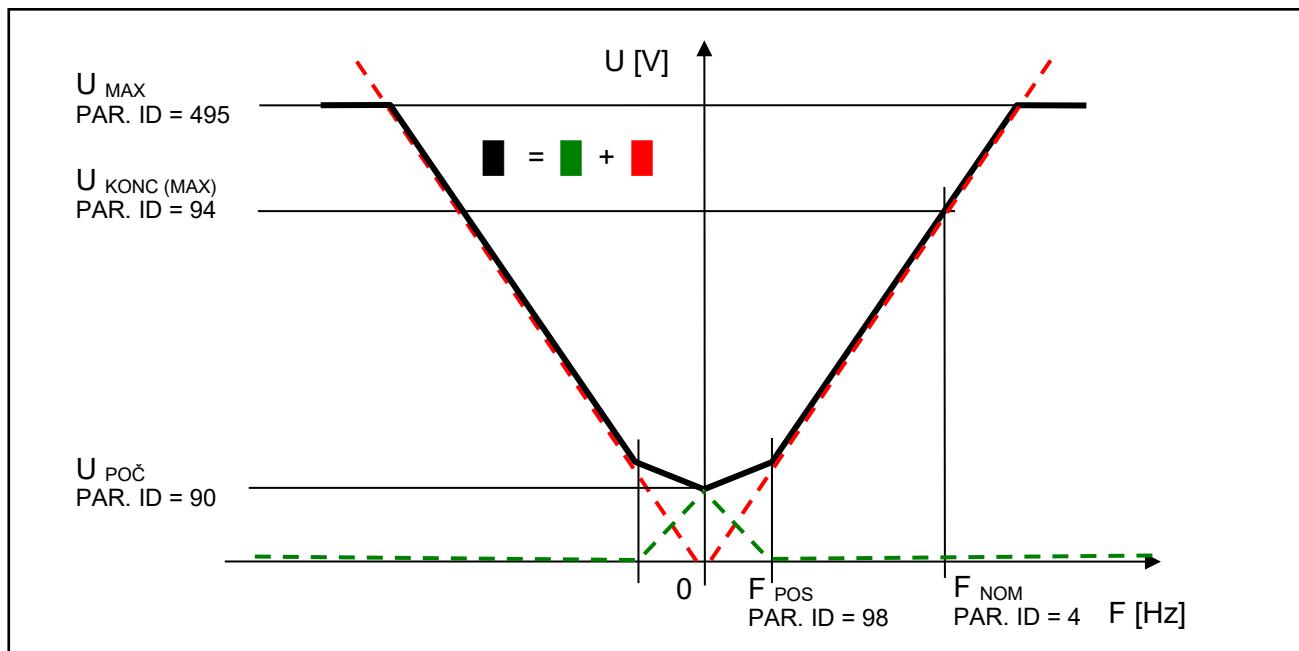


Zakrivenie statickej U/F KRVKY sa používa niekedy pri záťažiach s mäkkou momentovou charakteristikou na zabezpečenie úsporného chodu motora pri nižších otáčkach alebo pre zabezpečenie mäkkej momentovej charakteristiky v oblasti nízkych otáčok. Zakrivenie vyhladenie sa dosahuje nastavením exponentov pre jednotlivé úseky U/F KRVKY.

**Obrázok:** Zakrivenia (exponenty) U/F KRVKY:

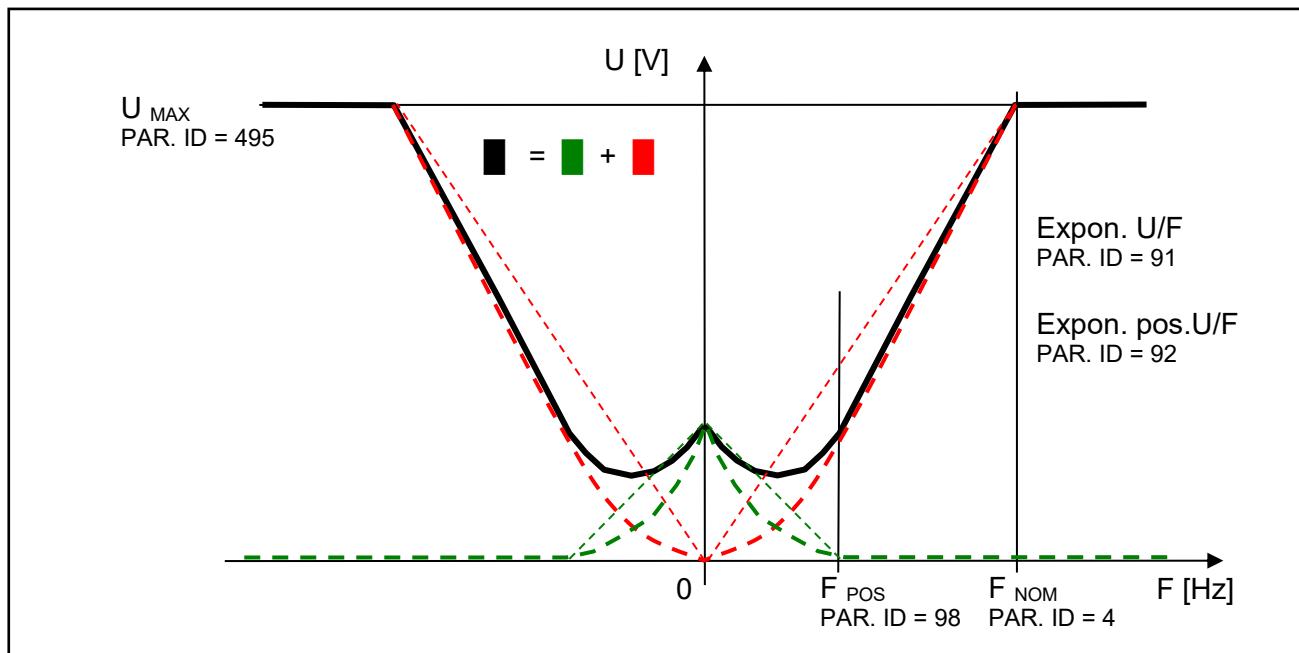

Základná U/F krvka je klasický a jednoduchý nástroj na nastavenie riadenia špeciálneho alebo vysokootáčkového motoru. Pomocou nej možno ľahko prispôsobiť nastavenia parametrov zo starších generácií meničov frekvencie (SIFREM, VQFREM) alebo meničov iných výrobcov v prípade ich náhrady.

**Obrázok:** Bloková schéma základných riadiacich štruktúr meničov UNIFREM 400 VF:

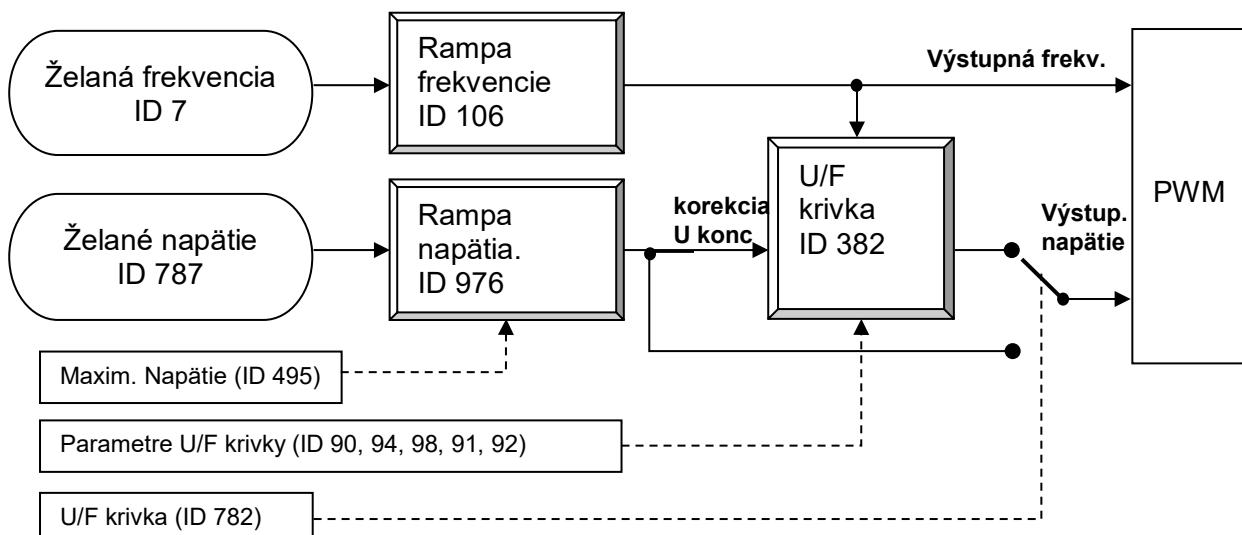

#### 8.4 Regulátor maximálneho prúdu (RMP)

Regulátor maximálneho prúdu je funkcia meničov UNIFREM, ktorej úlohou je obmedzovať výstupný prúd do motora korigovaním výstupnej frekvencie. Funkcia ako aj samotný regulátor sa zapína v parametri:

Parameter ID: 352

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) ->  
Reg. max.prúdu = motor. režim, gener.režim

Od verzie 2.230 je možné zvolať nízku (štandardne) alebo vysokú dynamiku regulátora maximálneho prúdu. Rýchla dynamika sa povoľuje v parametri ID: 352, zavolením možnosti **Vysoká dynamika**. Nízka dynamika pracuje s mierne filtrovanou hodnotou prúdu a ignoruje krátke špičky prúdu. Je vhodná najmä pre čerpadlá a ventilátory. Naopak, pre záťaže typu dopravník, trakčné aplikácie, a tăžké prevádzky je preferovaná **Vysoká dynamika**.

Regulátor pracuje v motorickom aj generátorickom režime.

Reg. max.prúdu	
motor. režim	<input checked="" type="checkbox"/>
gener. režim	<input checked="" type="checkbox"/>

Regulátor v motorickom režime frekvenciu znižuje a v generátorickom zvyšuje ak prúd dosiahne hraničné hodnoty. Pri riadení napäťím sa výstupné napätie pri vysokom prúde znižuje a pri nízkom zvyšuje.

Hraničný prúd pre motorickú prevádzku.

Parameter ID: 5

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → Maxim. Prúd M. [A]

Hraničný prúd pre generátorickú prevádzku.

Parameter ID: 549

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → Maxim. Prúd G. [A]

V špecifických prípadoch môže menič hodnotu obmedzenia upravovať podľa ďalších kritérií.

Pri nízkych frekvenciach sa ohraničenie prúdu zvyšuje až do dovolenej hranice preťaženia za účelom dosiahnutia vyššieho záberového momentu a pri vysokých rýchlosťach naopak znižuje,


aby sa zabránilo činnosti motora v nestabilnej časti momentovej charakteristiky (oblasť znižovania výkonu).

Ďalej funkcia „Obmedzenie výkonu“ môže znižovať ohraničenie prúdu, ak sú splnené jej podmienky ako napríklad vysoký tepelný integrál meniča, vysoká teplota chladiča alebo ak sú splnené podmienky obmedzenia výkonu pri výbere parametra: Signál OV[1088] (signál, podľa ktorého sa obmedzuje výkon).

Aktuálnu hodnotu motorického ohraničenia prúdu signalizuje diagnostická veličina:

Parameter ID: 494
DIAGNOSTIKA → Riadenie → Pomocné veličiny → Maxim. prúd [A]

**Obrázok:** Špecifické prípady úpravy hranice maximálneho prúdu:

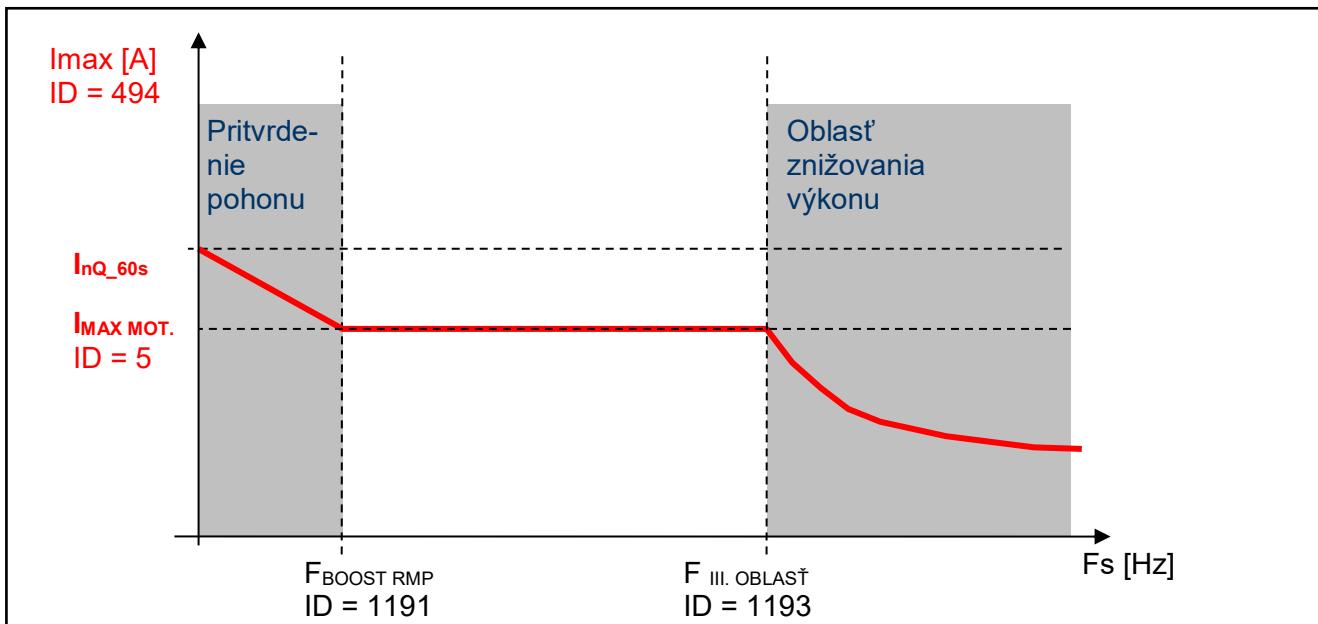

### UPOZORNENIE!

*V prípade, že motor je zatážovaný trvale v generátorickom režime, zaberá RMP a od ovládania príde povel STOP, môže sa stať, že otáčky nepoklesnú a pohon sa nevypne. V takom prípade je potrebné zvýšiť hodnotu maximálneho generátorického prúdu alebo vygenerovať RESET alebo prerušíť bezpečnostný vstup.*

Rýchlosť, s akou dokáže menič obmedziť prúd a zamedziť tak neželanému nárastu prúdu nad dovolenú hraničnú hodnotu ovplyvňujú parametre samotného regulátora (P, I a D zložka).

Parameter ID: 353
NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> REG. MAX. PRÚDU (RMP) -> P zložka RMP [ ]

Parameter ID: 354
NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> REG. MAX. PRÚDU (RMP) -> I zložka RMP [ms ÷ s]
Parameter ID: 1047
NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE -> REG. MAX. PRÚDU (RMP) -> D zložka RMP [ ]

RMP obmedzuje strmosť nárostu alebo poklesu frekvencie pri rampách rozbehu a dobehu, ale môže zaberáť aj pri ustálenej rýchlosťi, keď prúd presiahne nastavené limity. Ak korekcia frekvencie dosiahne ohraničenie frekvencie Fmin [110] alebo Fmax [112], ďalej už frekvenciu nekoriguje, čo sa odzrkadlí na zvýšení prúdu a následne možným vznikom poruchy „Nadprúd“ alebo „Preťaženie meniča“.

Pre zrýchlenie reakcie RMP a správnu činnosť v oblasti nízkych frekvencií je možné zapnúť aj rýchlu korekciu počiatočného napäťa od prekročenia prúdu. Jej zosilnenie upravuje parameter:

Parameter ID: 799

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) →  
Kor. boost. RMP [ ]

Pre nastavenie rozhrania napäťovej a frekvenčnej korekcie RMP slúži parameter:


Parameter ID: 1191

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA → U/F RIADENIE → REG. MAX. PRÚDU (RMP) →  
Frek. boost. RMP [ ]


Pomocou týchto dvoch parametrov je možné vytvoriť skalárny pohon s prúdovou limitou tak, aby pri dodržaní maximálneho prúdu frekvencia neklesla príliš nízko a motor nestratil moment (Viď. pritvrdenie pohonu na predošlom obrázku).

Obmedzenie prúdu môže spolupracovať s kompenzáciou sklu aj s kompenzáciou IR v U/F krivke ako aj ostatnými funkciemi meniča. Existuje kategória pohonov, kde nie je vhodné použiť RMP. Jedná sa o zdvihové pohony žeriavov, výťahov a dopravníkov, kde obmedzenie prúdu by mohlo mať za následok prepad bremena alebo nedodržanie rýchlosťnej časovej krivky. Vtedy pohon pri vysokých prúdoch hlási spravidla len poruchu.


**Obrázok:** Typický priebeh prúdu a frekvencie pri zaberaní RMP na pohone so zotvaračníkom:

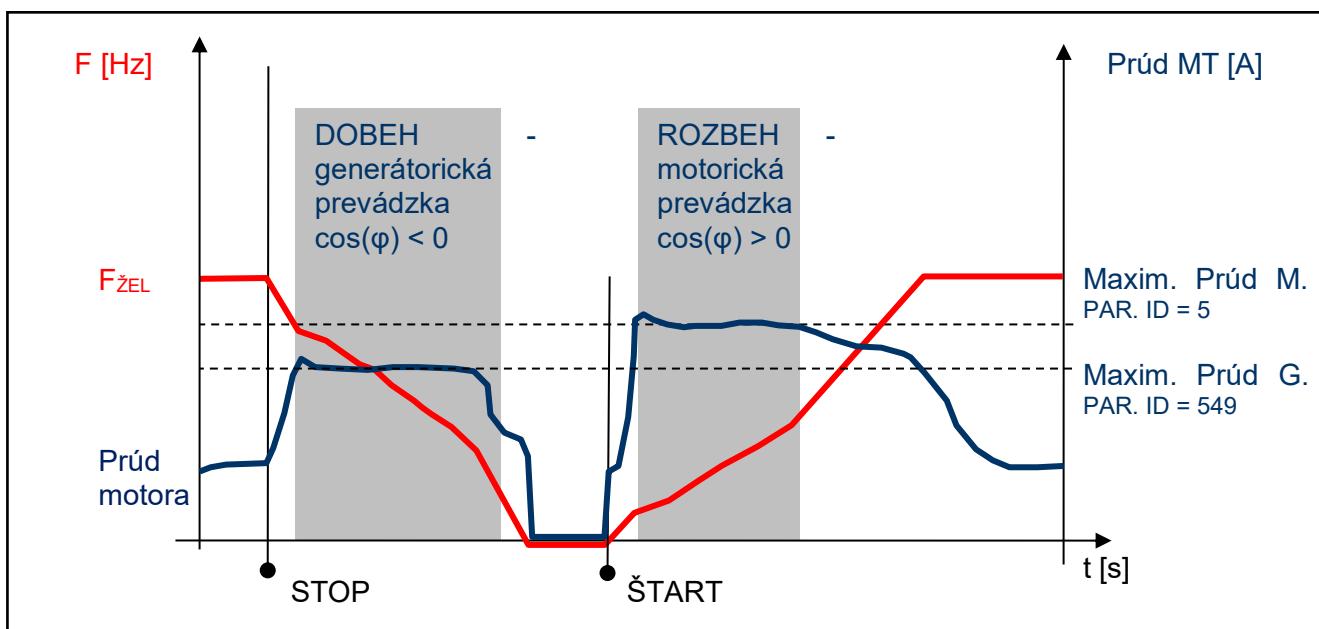

**Príklad:** Prúdová limita (RMP) zaberajúca na reálnom pohone:

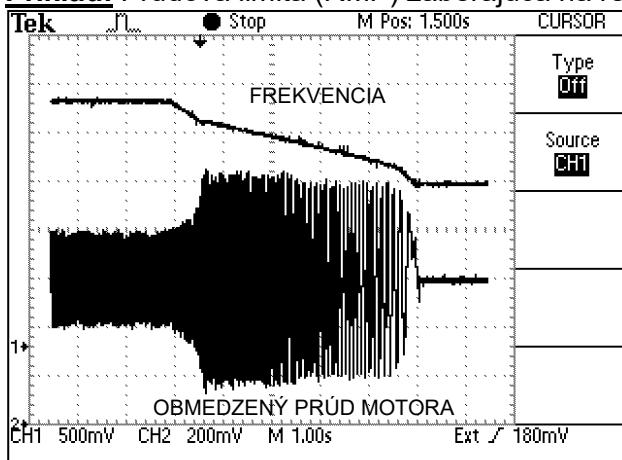

Maximálny prúd pri dobehu, generátorický chod

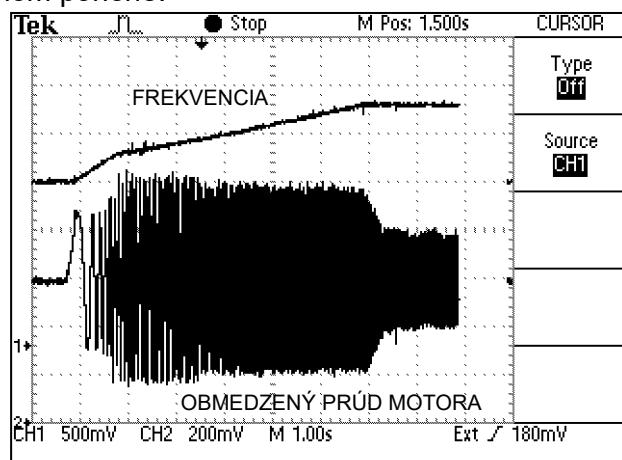

Maximálny prúd pri rozbehu, motorický

## 8.5 Brzdenie tokom

Na brzdenie sa v meničoch frekvencie používa niekoľko režimov brzdenia. Predovšetkým to je použitie brzdného modulu a odporníka. Existujú však pohony, kde nastanú podmienky brzdenia len čiastočne a zriedkavo. Ak sa napríklad vyžaduje, aby čerpadlo zastavilo za desať sekúnd, ale pri tomto čase dobehu vzniká porucha „E4 - Prepätie meniča“, nemusí byť použitie brzdného modulu nutné. Ak napríklad už 13 alebo 15 sekundový dobeh končí bez poruchy, množstvo vygenerovanej energie sa dá znížiť použitím funkcie **Brzdenie Tokom**.

Na zapnutie brzdenia tokom slúži parameter:

Parameter ID: 775

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA ->BRZDENIE TOKOM -> Brzdenie tokom (BT)

Brzdenie tokom (BT)	
vypnuté	<input checked="" type="checkbox"/>
zapnuté	<input type="checkbox"/>

Funguje tak, že pri prekročení „pracovného napätia BT [776]“ začne menič zvyšovať napätie motora, čím zvyšuje jeho magnetizáciu. To spôsobí, že časť kinetickej energie sa nedostane z motora do meniča ale sa premení na teplo vo vinutí motora. Mieru zvýšenia magnetického toku je možné upraviť parametrom „Zos. brzd. Tokom [777]“.


Parameter ID: 776

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA ->BRZDENIE TOKOM -> Prac. nap. BT [V]


Parameter ID: 777

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA ->BRZDENIE TOKOM -> Zos. brzd. tokom [ ]

**Príklad:** Činnosť brzdenia tokom na reálnom zariadení.

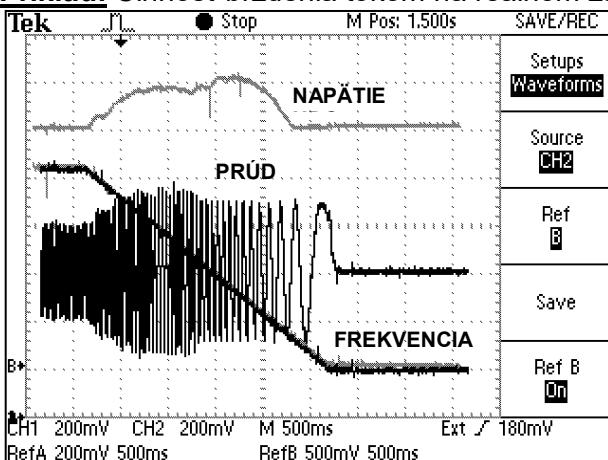

Brzdenie tokom pri menšom zosilnení.

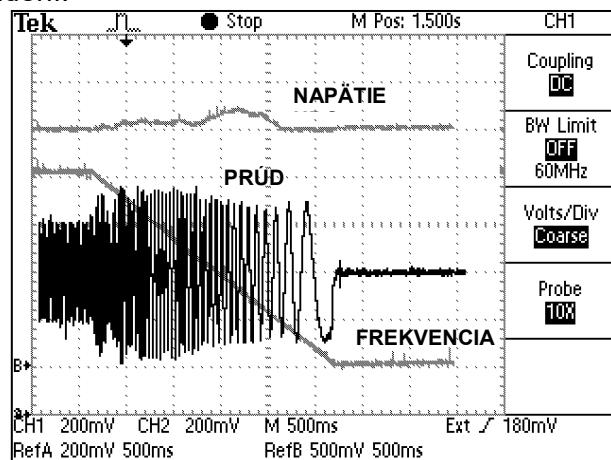

Brzdenie tokom pri väčšom zosilnení.

Pri brzdení tokom dochádza k vyššiemu ohrevaniu motora, preto je potrebné, aby mal motor dodatočnú tepelnú ochranu, termistor alebo PT100 prípadne cudzie chladenie.

## 8.6 Obmedzenie výkonu

V praxi sa môže vyskytnúť potreba zachovania činnosti pohonu aj v prípade, že je motor alebo menič preťažovaný. Prípadný vznik poruchy spôsobenej preťažením alebo prehriatím by mal za následok výpadok technológie, ktorý by mal horšie následky ako eventuálne krátkodobé zníženie výkonu motora. Preto meniče frekvencie UNIFREM majú v softvérovej výbave funkčný blok obmedzenia výkonu.

Funkcia obmedzenia výkonu sa volí v parametri:

Parameter ID: 766

NASTAVENIE → RIADENIE A REGULÁCIA -> Obm. výkonu [ ]


Tu je možné zapnúť jednotlivé zdroje (príčiny) obmedzenia výkonu alebo ich kombinácie:

Obm. výkonu (OV)	
od preťaženia	<input checked="" type="checkbox"/>
od tepl. chladiča	<input checked="" type="checkbox"/>
od preťaženia motora	<input checked="" type="checkbox"/>
od ext. teploty	<input type="checkbox"/>
od signálu obm. výk.	<input checked="" type="checkbox"/>

od preťaženia	Tepelný int. MN (ID 31) > 90 %	Porucha = 100 %
od tepl.chladiča	Teplota chladiča (ID 74) > Varovanie Tchl (ID 767)	Porucha = 90 °C
od preťaženia motora	Tepelný int. MT (ID 33) > 90 %	Porucha = 100 %
od ext. teploty	Teplota ETO (ID 869) > Varovanie ETO (ID 865)	Porucha = ID 866

Pri vzniku varovaní uvedených tepelných ochrán meniča (motora) sa aktivuje obmedzenie výkonu. Výstupom obmedzenia výkonu je korekcia maximálneho prúdu tak, aby ich príslušné stavové zobrazované veličiny neprekročili poruchovú úroveň a nedošlo k zastaveniu prevádzky meniča. Obmedzenie výkonu sa teda vykonáva obmedzením maximálneho prúdu, na čo reaguje regulátor maximálneho prúdu (RMP) ktorý musí byť zapnutý a funkčný (ID 352).

**Príklad:** Činnosť obmedzenia výkonu od preťaženia meniča na poddimenzovanom pohone s asynchronným motorom zo záznamu na grafickom displeji meniča (tenká čiara – Tepelný int. MN, hrubá čiara – Prúd MT).

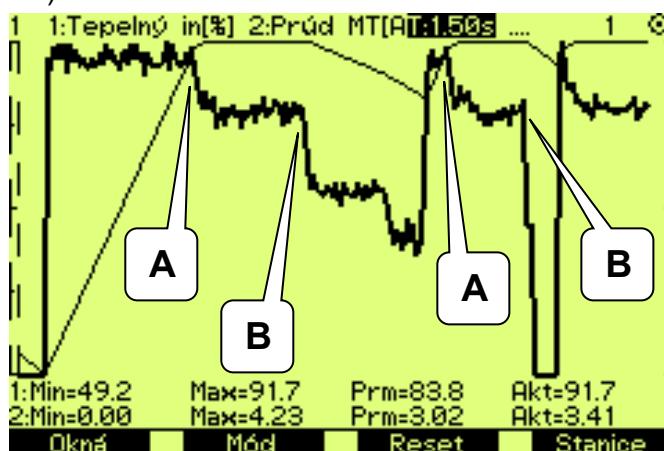

**A** – Pohon bežal pod plnou záťažou, tepelný integrál meniča dosiahol úroveň 90 % a následne sa obmedzil prúd tak aby integrál ďalej nestúpal.

**B** – Pohon sa odľahčil a integrál postupne klesá. Pohon je znova schopný generovať maximálny výkon.

## 8.7 Optimalizácia

Optimalizácia je samostatný riadiaci a ovládací blok, ktorého úlohou je zabezpečiť vyhľadávanie a udržanie optimálnych hodnôt ľubovoľnej zobrazovanej veličiny alebo parametra meniča pomocou niektorého zadávacieho kanálu. Optimalizácia má svoj vlastný výstup, ktorý sa pohybuje v intervale 0.000 až 1.000 a je možné ho zobraziť v diagnostike meniča:

Parameter ID: 423

DIAGNOSTIKA → Funkcie ->Optimalizácia -> Výstup OPT [ ]

Napojenie výstupu optimalizácie na ľubovoľný zadávací kanál sa vykoná po zvolení tohto parametra pri výbere signálu (zdroja) príslušného zadávacieho kanála.

Výber veličiny, ktorej kritérium má blok optimalizácie vyhľadávať sa robí nastavením parametra:

Parameter ID: 80

NASTAVENIE → FUNKCIE -> OPTIMALIZÁCIA -> Optim. signál

Výber signálu	
	\MENU\DIAGNOSTIKA\Riadenie
Otáčky	0 RPM
Nap. DC	316.7 V
Nap. MT	0.0 V
Prúd MT	0.00 A
Cos FI	0.00

Najčastejšie sa pri štandardných optimalizačných úlohach ako signál optimalizácie vyberá prúd motora, výkon motora, moment motora. Pri zvolení niektorého analógového vstupu je možné optimalizovať aj ľubovoľnú technologickú veličinu.

Kritérium optimalizácie znamená, či bude menič vyhľadávať minimum alebo maximum zvoleného signálu. Napríklad pri pohone generátora na MVE chceme maximalizovať vyrábaný výkon a pri pohone čerpadla minimalizovať výkonové straty.

Na výber kritéria slúži parameter:

Opt. kritérium
Minimum signálu
Maximum signálu <input checked="" type="checkbox"/>

Parameter ID: 208

NASTAVENIE → FUNKCIE → OPTIMALIZÁCIA → Opt. kritérium


**Blokovanie (reset) optimalizácie a podmienka merania:**

V bloku OPTIMALIZÁCIA sa nachádzajú dva signály, ktoré ovládajú podmienky činnosti optimalizácie a podmienku, kedy je možné merať optimalizovanú veličinu.


Na nastavenie podmienky pre blokovanie a resetovanie optimalizácie slúži signál:

Parameter ID: 263

NASTAVENIE → FUNKCIE → OPTIMALIZÁCIA → Opt. Reset signál

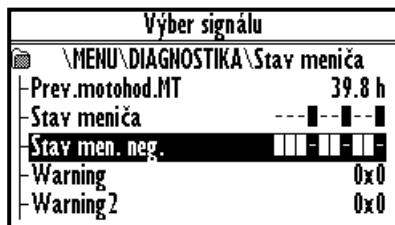

**Napríklad:** Ak je optimalizácia nastavená na vyhľadávanie maxima alebo minima výkonu, je potrebné blokovať jej činnosť keď je zariadenie vypnuté. Potom sa nastaví parameter „Opt. Reset signál“ [263] na veličinu **Stav men. neg.** (negácia stavového slova), a súčasne v parametri „Opt. Reset“ [273] vyberie Chod (menič na výstupe generuje napätie).

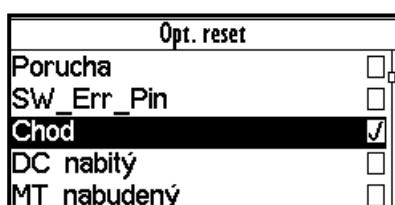


Kedže stavové slovo je **negované**, znamená to že, Reset optimalizácie je aktívny keď menič na výstupoch negeneruje napätie.

Vtedy, keď dochádza po zmene výstupu optimalizácie ku prechodovým javom ktorých čas trvania býva premenlivý, je nutné oneskoríť meranie kritéria optimalizácie. Signál z nasledovného parametra slúži na nastavenie podmienky merania:

Parameter ID: 279

NASTAVENIE → FUNKCIE → OPTIMALIZÁCIA → Opt. Meranie signál


Ak má byť meranie vykonané až po ukončení rampovej funkcie, vyberie sa v tomto signáli opäť veličina **Stav men. neg.** (negácia stavového slova) a v parametri **Opt.meranie aktívne [160]** sa nastaví bit „Rozb./Dob. F“. To znamená, že po zmene výstupu optimalizácie sa čaká na ukončenie rampovej funkcie a potom sa až vykonáva nové meranie pre ďalší krok optimalizácie.

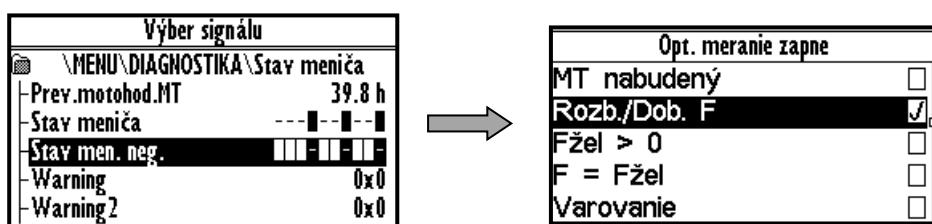

Na upravenie a prispôsobenie procesu optimalizácie slúžia nasledovné parametre:


Meno parametra	ID	Popis
Periód opt.	13	Čas merania jedného kroku optimalizačného algoritmu. Čas medzi jednotlivými krokmi môže predvízať podmienka merania (viď. „Opt. Meranie signál [279]“).
Skenovanie	420	Zap./Vyp. režim skenovania výstupu optimalizácie pri spustení optimalizácie. Slúži na nájdenie štartovacej hodnoty výstupu optimalizácie. Vyhľadá globálny extrém z možných viacerých tým, že prejde v nastavenom smere celý rozsah maximálnym krokom 0.05.
delta Sign.	255	Nastavuje hodnotu maximálnej dovolenej výchylky okamžitej hodnoty „Optim. Signál [80]“ od globálneho extrému. Globálny extrém sa od štartu optimalizácie (skenovania) pomaly približuje ku aktuálnej hodnote výstupu, tým sleduje pomalé zmeny veľkosti globálneho extrému. Po vychýlení sa

		výstupu od globálneho extrému o nastavenú hodnotu „delta Sgn.“ sa vykoná nové skenovanie, ak je zapnuté.
Režim kroku	425	Určuje, či má byť veľkosť zmeny výstupu optimalizácie medzi dvoma krokmi pevná alebo premenlivá. Premenlivý krok znamená, že sa veľkosť kroku určuje na základe adaptivity od derivácie „Optim. Signál [80]“.
Minim. krok	427	Minimálna alebo pevná zmena výstupu optimalizácie medzi dvoma krokmi.
Zisk adapt. kroku	743	Určuje intenzitu vplyvu derivácie „Optim. Signál [80]“ na zväčšovanie kroku optimalizácie, ak je zapnutý „Režim kroku“ – premenlivý.
Poč. smer	426	Nastavuje prvotný smer optimalizácie pri štarte, či má začať hľadať od hodnoty výstupu 0.00 nahor („Od minima“) alebo od 1.00 nadol („Od maxima“).

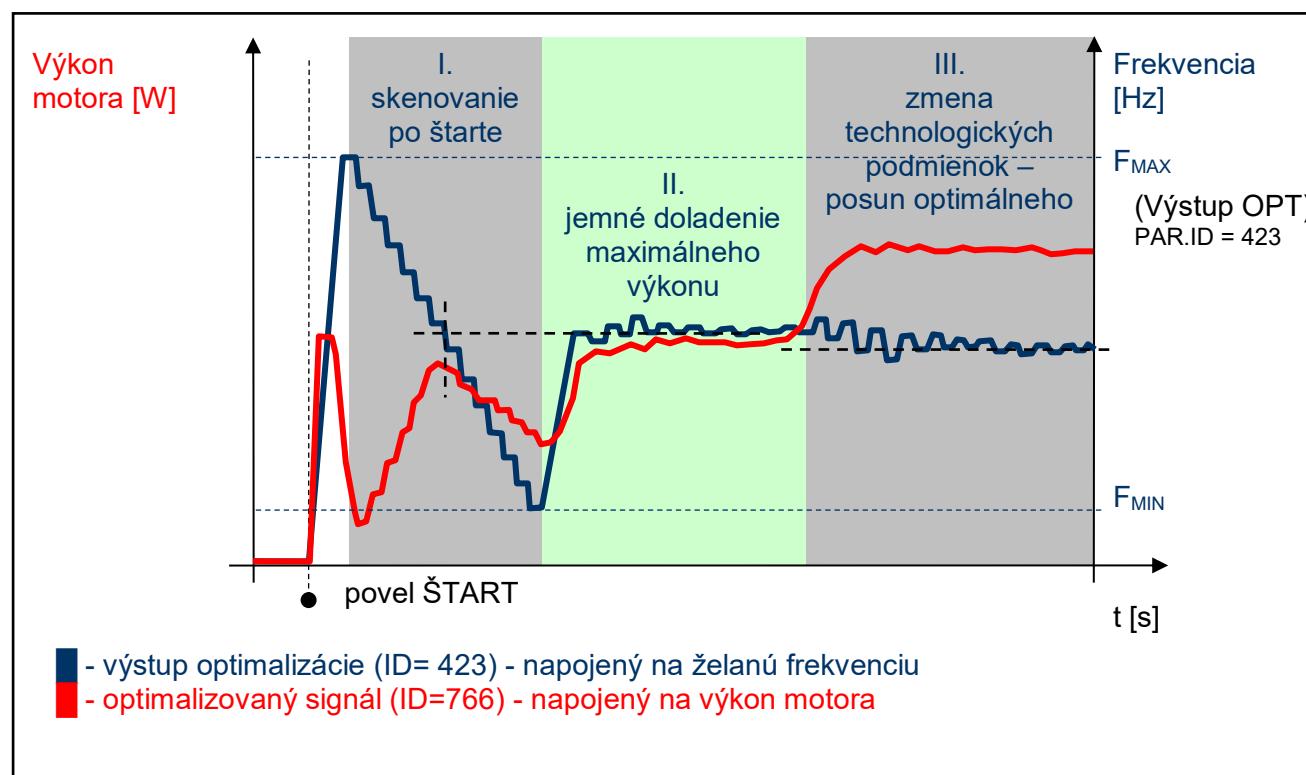


**Príklad:** Činnosť optimalizácie na pohone s meničom

(hrubá čiara – Výstup OPT., tenká čiara - Príkon). V tomto prípade je nastavený Poč. Smer (ID = 426) na voľbu „Od maxima“.

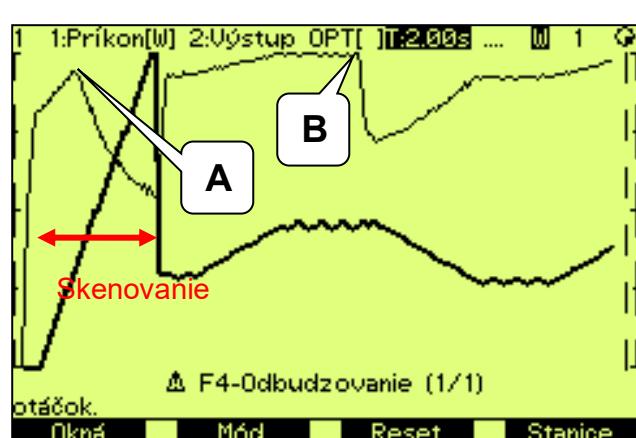

**A** – Skenovaním nájdený počiatočný bod optimalizácie. Neskôr pri jemnejšom kroku sa doladí presne.

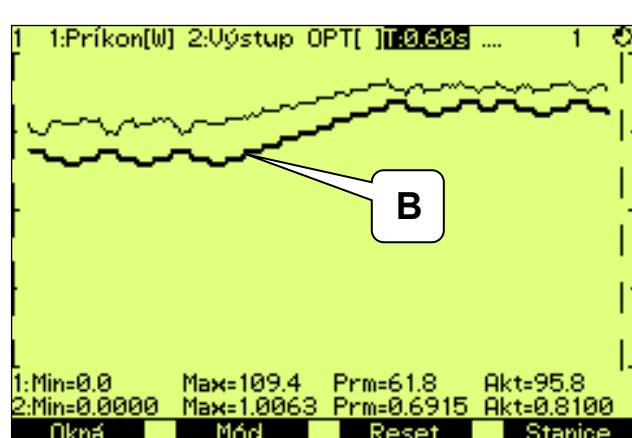

**B** – Zmena technologických podmienok – dotiahnutie výstupu optimalizácie a nájdenie nového optimálneho bodu.

## 8.8 Externá tepelná ochrana (ETO)


Ak je na zariadení, ktorého súčasťou je menič frekvencie, k dispozícii nejaký snímač teploty alebo zostava viacerých snímačov rovnakého typu, je možné zapojiť tieto snímače do meniča a vyhodnocovať z nich teplotu zariadenia a podľa potreby aj varovania a poruchy. Parametre bloku ETO sa nachádzajú v časti:

Parameter ID: 860

NASTAVENIE → FUNKCIE → EXT. TEP. OCHRANA (ETO)

Na zapojenie teplotných snímačov sa používa jeden analógový vstup a jeden analógový výstup. Matematický model počíta optimálny budiaci „Prúd ETO“, ktorý sa zvolí ako signál príslušného AOUTx. Na AINx vznikne úbytok napäcia. AIN ho zapíše do parametra „Napätie ETO“. Z týchto údajov sa vyhodnotí odpor snímača a následne teplota. Pri prekročení varovnej alebo poruchovej hranice sa vyhodnotí varovanie alebo porucha teploty ETO.

Význam parametrov a ich logické prepojenie je objasnené v nasledujúcim obrázku:

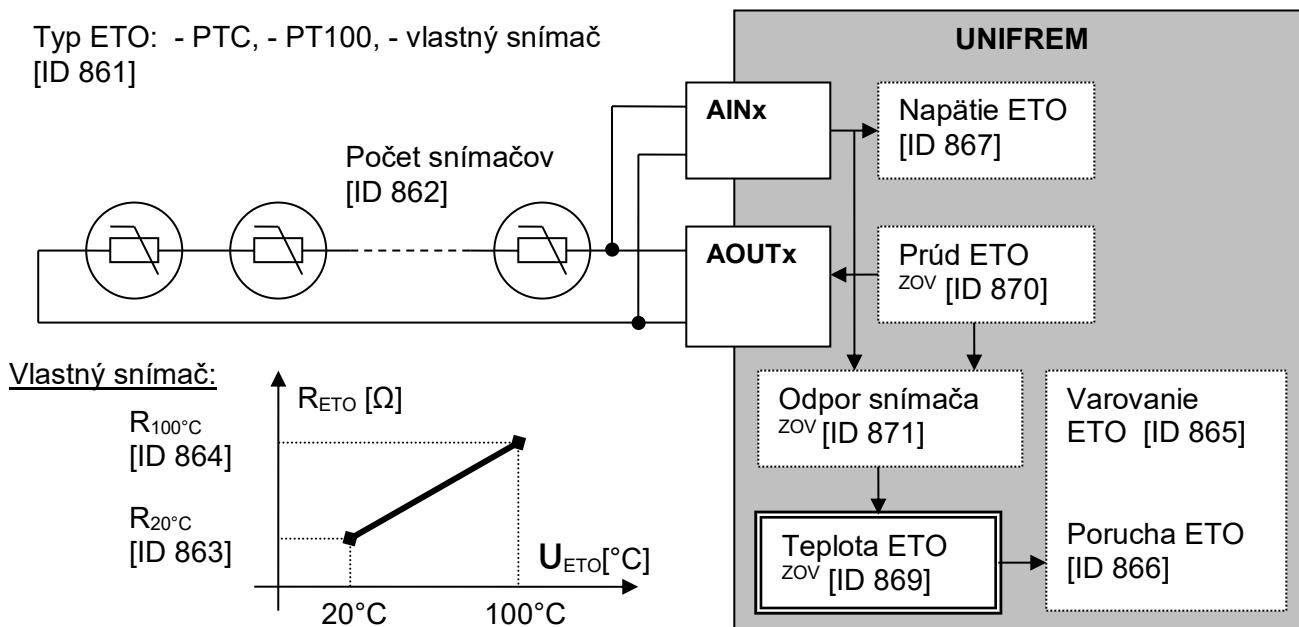

Pre potreby zapojenia sa môže využiť ľubovoľný voľný analógový vstup a analógový výstup svorkovnice X1 procesorovej dosky meniča.

### Príklad nastavenia ETO – 3 snímače typu PTC v sérii:

#### ČASŤ NASTAVENIE:

Nastavenie PTC snímača:

[ID]	Cesta	Parameter	Nastavenie
861	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Typ ETO	PTC termistor
906	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Zdroj Nap. ETO	AIN2
862	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Počet snímačov	3

Príklad nastavenia parametrov, z ktorých sú odvodené hranice varovaní a porúch ETO:

865	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Varovanie ETO	90°C
866	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	Porucha ETO	160.0 °C

Možnosť obmedzenia maximálneho meracieho prúdu ETO:

Parameter **Maxim. prúd ETO (ID 1087)** obmedzuje prúd do ETO snímačov aby sa zabránilo nechcenému zohrievaniu snímača. Ak je použitý špeciálny snímač, treba nastaviť maximálny prúd z jeho dokumentácie. Pri type ETO = "PTC" je merací prúd ohraničený na hodnotu 1mA a pri "PT100" na 3mA a vtedy je tento parameter neaktívny.

<b>1087</b>	MENU \ NASTAVENIE \ FUNKCIE \ EXT. TEP. OCHRANA (ETO) \	<b>Maxim. prúd ETO</b>	<b>10.00 mA</b>
-------------	---------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

Nastavenie analógového vstupu AIN2:

[ID]	Cesta	Parameter	Nastavenie
<b>154</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2 \	<b>Typ AIN2</b>	<b>0-10V</b>

Možnosť filtrovania rušení na analógovom vstupe:

<b>262</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VSTUPY \ AIN2 \	<b>Filter AIN2</b>	<b>1s</b>
------------	------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------

Nastavenie analógového výstupu AOUT2:

[ID]	Cesta	Parameter	Nastavenie
<b>362</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2 \	<b>Typ AO2</b>	<b>0-20mA</b>
<b>1077</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2 \	<b>AO2 Zdroj</b>	<b>Prúd ETO</b>
<b>366</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2 \	<b>Sig. (AO2_A)</b>	<b>0 mA</b>
<b>368</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2 \	<b>Sig. (AO2_B)</b>	<b>20 mA</b>
<b>945</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2 \	<b>AO2_A</b>	<b>0 mA</b>
<b>946</b>	MENU \ NASTAVENIE \ VSTUPY A VÝSTUPY \ ANALÓGOVÉ VÝSTUPY \ AO2 \	<b>AO2_B</b>	<b>20 mA</b>

### ČASŤ DIAGNOSTIKA:

Možnosť kontroly meraných údajov:

[ID]	Cesta	Parameter	Popis
<b>869</b>	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	<b>Teplota ETO [°C]</b>	Teplota na snímači ETO.
<b>870</b>	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	<b>Prúd ETO [mA]</b>	Merací prúd externej tepelnej ochrany.
<b>867</b>	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	<b>Napätie ETO [V]</b>	Hodnota odmeraného úbytku napäťia na snímači ETO.
<b>871</b>	MENU \ DIAGNOSTIKA \ Funkcie \ Ext. tepl. ochrana \	<b>Odpór snímača [Ω]</b>	Hodnota odporu snímača ETO.

## 8.9 Využitie prepínania sady parametrov na špeciálne správanie funkcií meniča

Meniče frekvencie UNIFREM obsahujú 4 užívateľské sady parametrov, ktoré je možné v meniči nezávisle prepínať a editovať. Čas prepnutia sady je do 50ms. Pokiaľ sa nastavenia parametrov pre jednotlivé sady nelisia v parametroch, ktoré majú blokovanú zmenu za chodu, je prepnutie možné realizovať aj pri spustenom ŠTARTE pohonu. Nakoľko zdroj prepnutia sady môže byť nastavený na akýkoľvek signál meniča, umožňuje to rôzne špeciálne funkcie podmienené zmenou parametrov, ktoré jednotlivé funkčné bloky meniča pri použití len jednej sady neumožňujú.

Napríklad:

- zmena parametrov U/F krivky pri zmene smeru otáčania motora.
- zmena zdrojov ovládania meniča od binárneho vstupe (prepínanie miestne/diaľkovo).
- adaptivita parametrov regulátorov podľa rozsahu regulovanej frekvencie.
- a mnoho ďalších.

Podmienky prepínania jednotlivých sád parametrov sa nastavujú v týchto parametroch meniča.

<b>Parameter ID: 206</b>
<b>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV</b>

**Príklad konfigurácie prepnutia SADY parametrov:**

Meno parametra	ID	Popis
<b>Prep. sád.</b>	<b>657</b>	Nastavenie spôsobu prepínania aktívnej sady. <b>(Kombinované, Jednotlivé, Parametrom)</b>

		<table border="1"> <tr><td>Prep. sád</td></tr> <tr><td>Kombinované</td></tr> <tr><td>Jednotlivé</td></tr> <tr><td>Parametrom</td></tr> </table> <p>Príklad nastavenia spôsobu prepínania aktívnej sady</p>	Prep. sád	Kombinované	Jednotlivé	Parametrom			
Prep. sád									
Kombinované									
Jednotlivé									
Parametrom									
Možnosť prepnutia aktívnej sady:		<p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → Prep. sád [657] → Parametrom</p> <p>Potom je možnosť nastavenia aktívnej sady: Aktívna sada [205] → možnosť výberu <b>Sada 1, Sada 2, Sada 3, Sada 4</b></p>							
Zdroj bit1 sada Zdroj bit2 sada Zdroj bit3 sada	641 6426 43	<p><b>Nastavenie bitov prepínača sád.</b> Jeho funkcia závisí od nastavenia parametra Prep. sád. [657]</p> <p><b>1.spôsob</b> Prep. sád. [657] - <b>Kombinované</b> - Využívajú sa len prvé 2 byty binárneho prepínača. Výstupná sada odpovedá danej binárnej kombinácii týchto bitov. Ak sú neaktívne všetky bity tak je aktívna 1 sada. Ak je aktívny len 1. bit tak je aktívna 2. sada, atď.</p> <p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD Možnosť nastavenia: <b>Zdroj bit1 sada a Zdroj bit2 sada</b></p> <table border="1"> <tr><td>VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD</td></tr> <tr><td>Zdroj bit1 sada BIN1</td></tr> <tr><td>Zdroj bit2 sada Žiadny</td></tr> </table> <p>Príklad nastavenia binárneho prepínača</p> <hr/> <p><b>2.spôsob</b> Prep. sád. [657] - <b>Jednotlivé</b> - Každý jeden bit binárneho prepínača odpovedá jednej sade (bit 1 odpovedá 2 sade). Ak je aktívnych viac prepínačov tak je aktívna sada s vyšším poradovým číslom. Ak nie je aktívny žiadny binárny prepínač tak je aktívna 1. sada.</p> <p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD Možnosť nastavenia: <b>Zdroj bit1 sada, Zdroj bit2 sada, Zdroj bit3 sada</b></p> <table border="1"> <tr><td>VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD</td></tr> <tr><td>Zdroj bit1 sada BIN1</td></tr> <tr><td>Zdroj bit2 sada Žiadny</td></tr> <tr><td>Zdroj bit3 sada Žiadny</td></tr> </table> <p>Príklad nastavenia binárneho prepínača</p>	VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD	Zdroj bit1 sada BIN1	Zdroj bit2 sada Žiadny	VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD	Zdroj bit1 sada BIN1	Zdroj bit2 sada Žiadny	Zdroj bit3 sada Žiadny
VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD									
Zdroj bit1 sada BIN1									
Zdroj bit2 sada Žiadny									
VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD									
Zdroj bit1 sada BIN1									
Zdroj bit2 sada Žiadny									
Zdroj bit3 sada Žiadny									
<b>SPECIÁLNE NASTAVENIE [224] –</b>  Nastavenie špeciálnych funkcií pre prepínače sady		<p><b>Príklad</b> nastavenia špeciálneho zdroja prepnutia sady: NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → Zdroj bit1 sada [641] → <b>špeciálny</b></p> <table border="1"> <tr><td>VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD</td></tr> <tr><td>Zdroj bit1 sada Špeciálny</td></tr> <tr><td>Zdroj bit2 sada Žiadny</td></tr> <tr><td>Zdroj bit3 sada Žiadny</td></tr> <tr><td>► <b>SPECIÁLNE NASTAVENIE</b></td></tr> </table> <p>Potom je možnosť nastavenia NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → <b>ŠPECIÁLNE NASTAVENIE</b> → Bit1 sada signál [645] → Výber signálu, ktorý vyhodnocuje či je aktívny 1.bit binárneho prepínača. Môže byť vybraný buď číselný signál alebo bitový.</p>	VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD	Zdroj bit1 sada Špeciálny	Zdroj bit2 sada Žiadny	Zdroj bit3 sada Žiadny	► <b>SPECIÁLNE NASTAVENIE</b>		
VENIE\SADY PARAMETROV\PREPÍNAČ SÁD									
Zdroj bit1 sada Špeciálny									
Zdroj bit2 sada Žiadny									
Zdroj bit3 sada Žiadny									
► <b>SPECIÁLNE NASTAVENIE</b>									

Pred nastavením zdroja prepnutia aktívnej sady parametrov je potrebné nastaviť kompletne pohon v SADE1, to znamená pri vypnutých podmienkach prepnutia sady. Potom skopírovať toto nastavenie do ostatných používaných sád cez povely:

MENU -> ULOŽ / OBNOV -> Kopírovanie sád


Zálohy parametrov
Ulož parametre
Obnov parametre
<b>Kopírovanie sád</b>
Presun parametrov
*Spravuj zálohy v panely

**Povely na kopírovanie sád parametrov:**

Funkcia	Výber	Popis
Zo sady	Sada1..Sada4	Kópia parametrov zo sady 1..4 do vybranej sady 1..4.
Do sady	Sada1..Sada4	Potvrdenie stlačením "Kopíruj"

Kopírovanie sád	
Zo sady	Sada 1
Do sady	Sada 2
*Kopíruj	

Na záver treba nastaviť podmienku prepínania aktívnej sady. Ak chceme napríklad používať len dve sady parametrov a SADA2 má byť aktívna pri zápornej rýchlosťi na výstupe meniča (spúšťanie bremena s iným počiatočným napäťom U/F krivky). Potom zvolíme nasledovné hodnoty parametrov.

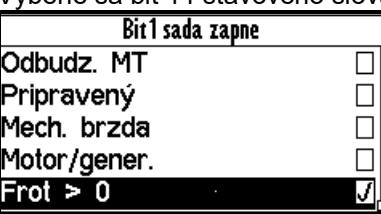Meno parametra	ID	Nastavenie
Prep. sád.	657	Jednotlivé
Bit1 sada signál	645	<p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → Zdroj bit1 sada [641] → špeciálny</p> <p>Zvolí sa zdroj prepnutia sady: Stav men. Neg. [547] (stavové slovo negované):</p> <p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → ŠPECIÁLNE NASTAVENIE → Bit1 sada signál [645] → “\ MENU \DIAGNOSTIKA \ Stav meniča [76] → Stav men. neg.“</p> 
Bit1 sada zopne	646	<p>NASTAVENIE → SADY PARAMETROV → PREPÍNAČ SÁD → ŠPECIÁLNE NASTAVENIE → Bit1 sada zopne [646]</p> <p>Vyberie sa bit 14 stavového slova „Frot &gt; 0“.</p>  <p>(Keďže sa jedná o negovanú hodnotu stavového slova, má tento bit opačný význam a to Frot &lt; 0.)</p> <p><b>Frot</b> – polarita rotorovej frekvencie. Ak nie je k dispozícii IRC, potom je znamienko frekvencie vyhodnotené matematickým modelom</p>

Po spustení prepínania Sád do činnosti môžeme upravovať parametre v jednotlivých sadách až po výbere editovanej sady. Informácia o tom, ktorá je aktívna je zobrazená v pravom hornom rohu displeja malým fontom.

Použitie sád parametrov teda prispieva ku zvýšenej variabilite nastavení pohonu. Pomocou nich je možné riešiť aj:

Nesymetriu ramp frekvencie

Prepínanie režimu riadenia

Prepínanie signálov na analógových výstupoch

Ovládanie viacerých pohonov jedným meničom

Zapínanie a vypínanie korekcií alebo iných funkcií meniča

... atď.

## 9 Návod na použitie ovládacieho panela UNIPANEL



Ovládací panel

### 9.1 Tlačidlá


			<b>Ovládanie meniča</b> , ak je zvolený ako zdroj ovládania ovládací panel.
			Zrušenie zmeny, zatvorenie okna, návrat (presun o úroveň vyššie)
			Výber položky, potvrdenie zmeny (vnorenie)
			Posun v menu, nastavenie hodnoty. V prípade, že výber v ceste menu obsahuje viac ako päť položiek, stlačenie jedného z týchto tlačidiel vyvolá rolovanie položiek. Označený aktuálny riadok pre výber je tmavý.
			 Možnosť rolovania položiek Aktuálna položka pre výber
			Posun v menu, zmena rádov <b>Zadávanie želanej hodnoty</b> (len v okne monitor ak je vybraný ako zdroj ovládacieho panela).
			Zobrazenie MENU - výber funkcie panela
			Kontextové tlačidlá
			Zobrazenie nápovedy

## 9.2 Štart panela

Panel sa môže pripájať k zapnutému alebo vypnutejmu zariadeniu. Po zapnutí zariadenia, sa panel automaticky zapne a spojí so zariadením. Ak je k panelu pripojených viac zariadení, panel sa pokúsi spojiť so zariadením s rovnakou adresou ako malo naposledy vybrané zariadenie. Ak takéto neexistuje, panel dá na výber zoznam dostupných zariadení.




## 9.3 Obrazovka

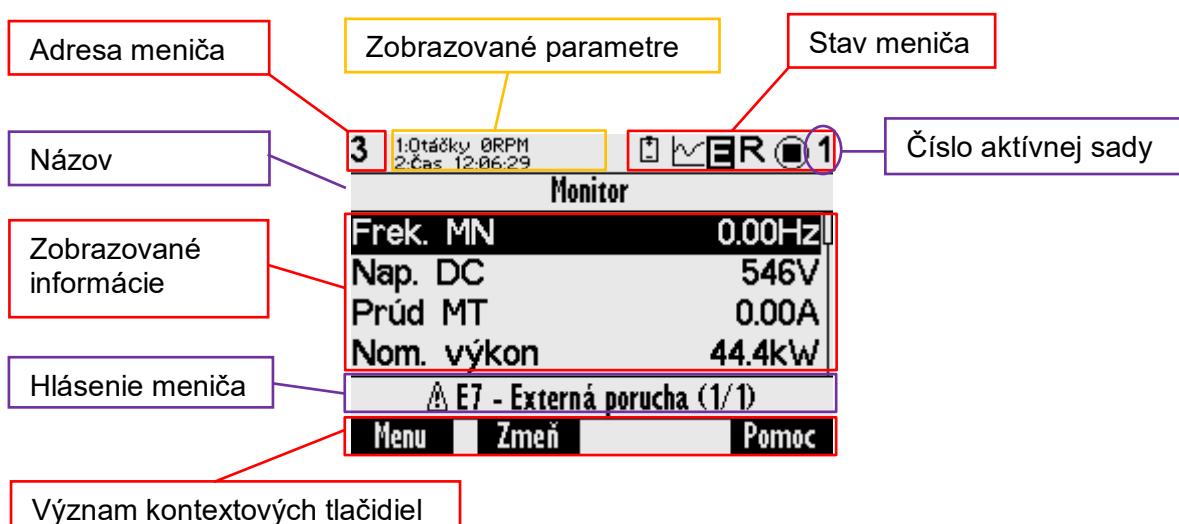

## 9.4 Stav meniča

	Batéria v ovládacom paneli je slabá (treba ju vymeniť).
	Beží záznam grafu v paneli.
	Menič je v poruche – E, vzniklo varovanie alebo funkčné hlásenie – W.
	Je aktívny reverz meniča.
	Menič je v stope (štvorček), v štarte (točiaci terčík).
1, 2, 3, 4	Číslo aktívnej sady v meniči






## 9.5 Menu F1

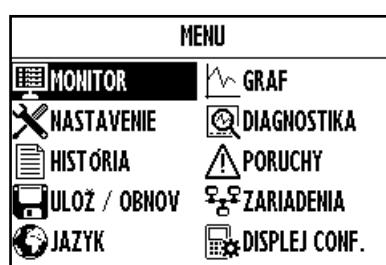




Úvodne okno menu

Medzi jednotlivými položkami MENU sa prepína tlačidlom F1, alebo pomocou výberových šípkov. Výber funkcie panela (pomocou tlačidla „ENTER“)

## Výber funkcie panela

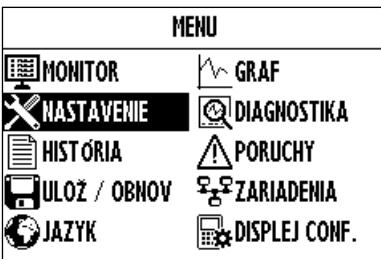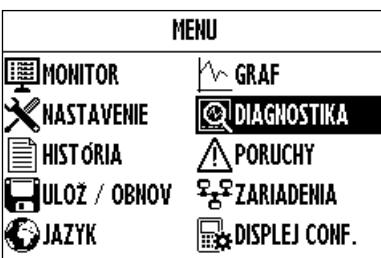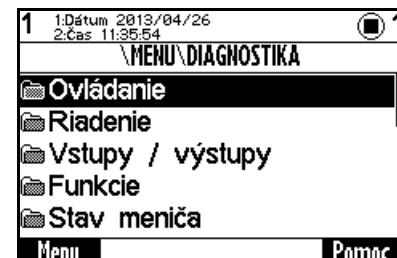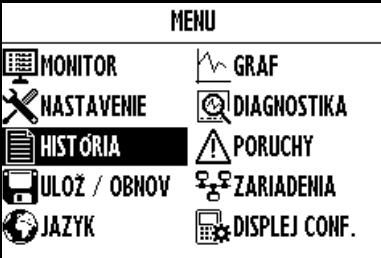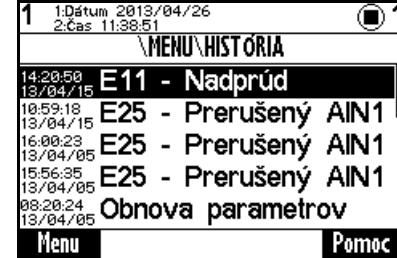	MONITOR	Zobrazenie Monitora (Detail monitora)  Zadávanie želanej frekvencie, ak je zvolený ovládací panel ako zdroj zadávania
	GRAF	Zobrazenie a nastavenie záznamu signálov v grafickej forme.
	NASTAVENIE	Nastavovanie parametrov meniča v stromovej štruktúre. V úvodnom okne MENU prejsť pomocou výberových šípk, alebo tlačidla F1 na položku NASTAVENIE a potvrdiť stlačením tlačidla ENTER. Výber položiek v časti nastavenie opäť potvrdiť.   
	DIAGNOSTIKA	Zobrazenie všetkých stavových informácií o meniči v stromovej štruktúre. V úvodnom okne MENU prejsť pomocou výberových šípk, alebo tlačidla F1 na položku DIAGNOSTIKA a potvrdiť stlačením tlačidla ENTER. Výber položiek v časti diagnostika opäť potvrdiť.   
	HISTÓRIA	V úvodnom okne MENU prejsť pomocou výberových šípk, alebo tlačidla F1 na položku HISTÓRIA a potvrdiť stlačením tlačidla ENTER. Zobrazenie (dátum vzniku, názov) histórie porúch a udalostí meniča. (Obnova parametrov, Zmena parametra OP...). Po výbere poruchy, alebo udalosti meniča - zobrazenie zaznamenaných údajov pri vzniku.   

PRÍKLAD:

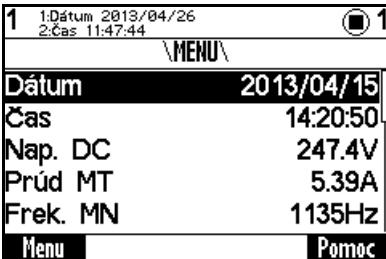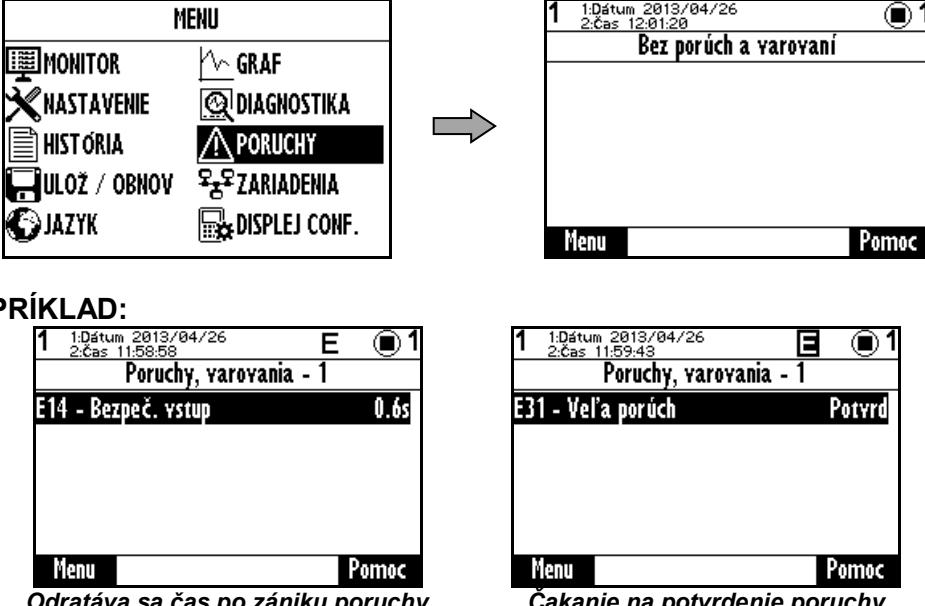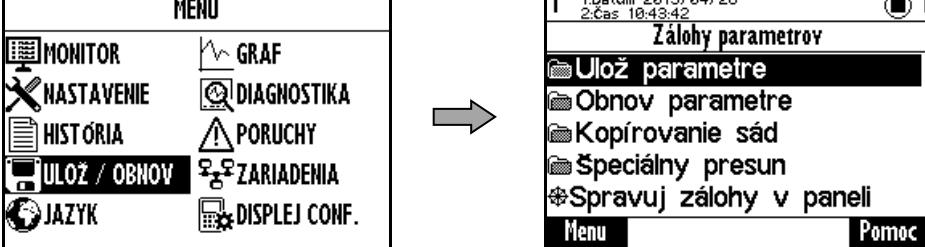		 <p><i>Zaznamenanie údajov pri poruche nadprúd</i></p>	 <p><i>Zaznamenanie údajov pri udalosti - obnova parametrov</i></p>
	 PORUCHY	<p>Zobrazenie aktuálnych porúch, ich stavu (trvá, odráta sa čas po zániku poruchy, čaká sa na potvrdenie), varovaní a funkčných hlásení na meniči. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER.</p>  <p><i>PRÍKLAD:</i></p> <p><i>Odráta sa čas po zániku poruchy</i></p>	
	 ULOŽ / OBNOV	<p>Vytváranie záloh nastavených parametrov meniča a ich obnova. Spravovanie vytvorených záloh, kopírovanie sád, špeciálny presun parametrov. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber položky (funkcie) v Zálohe parametrov opäť potvrdiť.</p> 	
	 ZARIADENIA	<p>Výber meniča, s ktorým komunikuje panel, ak je vytvorená sieť meničov s jedným panelom. Po opäťovnom spustení sa panel snaží spojiť s meničom, s ktorým komunikoval naposledy. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber zariadenia opäť potvrdiť.</p>	

		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td></tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td></tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td></tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td></tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td></tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td></tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td></tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td></tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td></tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td></tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Výber zariadenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1: VONSCH UniFrem v.2.100</td></tr> <tr> <td>Menu</td><td>Obnov</td></tr> </tbody> </table>	Výber zariadenia		1: VONSCH UniFrem v.2.100		Menu	Obnov										
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
Výber zariadenia																																										
1: VONSCH UniFrem v.2.100																																										
Menu	Obnov																																									
	JAZYK	<p>Zmena komunikačného jazyka panela (Slovensky, Anglicky). V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber jazyka opäť potvrdiť.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td> </tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td> </tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td> </tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td> </tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td> </tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td> </tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td> </tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td> </tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <tr> <td>1 Dátum 2013/04/25 2.Cas 07:50:47</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JAZYK</td> </tr> <tr> <td>Slovensky</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>English</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Pomoc</td> </tr> </table>	1 Dátum 2013/04/25 2.Cas 07:50:47	<input checked="" type="checkbox"/> 1	JAZYK		Slovensky	✓	English		Menu	Pomoc						
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
1 Dátum 2013/04/25 2.Cas 07:50:47	<input checked="" type="checkbox"/> 1																																									
JAZYK																																										
Slovensky	✓																																									
English																																										
Menu	Pomoc																																									
	DISPLEJ CONF.	<p>Nastavenie (jas, kontrast, ...) a diagnostika (napájacie napätie, napätie batérie, ...) ovládacieho panela. V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Výber nastavenia displeja opäť potvrdiť.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td> </tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td> </tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td> </tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td> </tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td> </tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td> </tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td> </tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td> </tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td> </tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DISPLEJ v. 99.031</td> </tr> <tr> <td>Podsvietenie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Kontrast</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Nap.24V DC</td> <td>23.20V</td> </tr> <tr> <td>Nap. batéria</td> <td>3.16V</td> </tr> <tr> <td>Predvolené he..</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>Baud RS485</td> <td>115 200 Bps</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Pomoc</td> </tr> </table>	DISPLEJ v. 99.031		Podsvietenie	4	Kontrast	4	Nap.24V DC	23.20V	Nap. batéria	3.16V	Predvolené he..	xxxx	Baud RS485	115 200 Bps	Menu	Pomoc
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
DISPLEJ v. 99.031																																										
Podsvietenie	4																																									
Kontrast	4																																									
Nap.24V DC	23.20V																																									
Nap. batéria	3.16V																																									
Predvolené he..	xxxx																																									
Baud RS485	115 200 Bps																																									
Menu	Pomoc																																									

## 9.6 Monitor, detail monitora

Približne po 20 sekundach nečinnosti sa okno MENU prepne do okna MONITOR, alebo potvrdiť voľbu stlačením tlačidla ENTER.

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENU</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>MONITOR</td></tr> <tr> <td></td><td>NASTAVENIE</td></tr> <tr> <td></td><td>HISTÓRIA</td></tr> <tr> <td></td><td>ULOŽ / OBNOV</td></tr> <tr> <td></td><td>JAZYK</td></tr> <tr> <td></td><td>GRAF</td></tr> <tr> <td></td><td>DIAGNOSTIKA</td></tr> <tr> <td></td><td>PORUCHY</td></tr> <tr> <td></td><td>ZARIADENIA</td></tr> <tr> <td></td><td>DISPLEJ CONF.</td></tr> </tbody> </table>	MENU			MONITOR		NASTAVENIE		HISTÓRIA		ULOŽ / OBNOV		JAZYK		GRAF		DIAGNOSTIKA		PORUCHY		ZARIADENIA		DISPLEJ CONF.		<table border="1"> <tr> <td>1 Dátum 2013/04/25 2.Cas 07:51:15</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Monitor</td></tr> <tr> <td>Frek. MN</td><td>0.00Hz</td></tr> <tr> <td>Prúd MT</td><td>0.00A</td></tr> <tr> <td>Nap. DC</td><td>321.0V</td></tr> <tr> <td>Relé</td><td>RELE3</td></tr> <tr> <td>Teplota chladič..</td><td>21.5°C</td></tr> <tr> <td>Menu</td><td>Zmeň</td></tr> <tr> <td></td><td>Pomoc</td></tr> </table>	1 Dátum 2013/04/25 2.Cas 07:51:15	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Monitor		Frek. MN	0.00Hz	Prúd MT	0.00A	Nap. DC	321.0V	Relé	RELE3	Teplota chladič..	21.5°C	Menu	Zmeň		Pomoc
MENU																																										
	MONITOR																																									
	NASTAVENIE																																									
	HISTÓRIA																																									
	ULOŽ / OBNOV																																									
	JAZYK																																									
	GRAF																																									
	DIAGNOSTIKA																																									
	PORUCHY																																									
	ZARIADENIA																																									
	DISPLEJ CONF.																																									
1 Dátum 2013/04/25 2.Cas 07:51:15	<input checked="" type="checkbox"/> 1																																									
Monitor																																										
Frek. MN	0.00Hz																																									
Prúd MT	0.00A																																									
Nap. DC	321.0V																																									
Relé	RELE3																																									
Teplota chladič..	21.5°C																																									
Menu	Zmeň																																									
	Pomoc																																									

Základné okno po štarte panela, zobrazuje vybrané monitorované veličiny.

	Monitor	Detail monitora	
<b>ENTER</b>	Zobrazí detail vybranej veličiny	Zobrazí Monitor	
<b>esc</b>	Zobrazí Menu	Zobrazí Monitor	
	Zmena vybranej zobrazovanej veličiny		
<b>F2</b> Zmeň	<p><b>PRÍKLAD:</b></p> <p>Výber signálu \MENU\DIAGNOSTIKA\Stav meniča Tepelné ochrany <b>Nap. 24V</b> 23.4 V Nap. baterie 3.11 V Motohodiny MN 865.6 h Prev.motohod.MT 44.6 h</p> <p>Menu Zmeň Pomoc</p> <p>F1 F2 F3 F4</p> <p>Zmena vybranej veličiny (Vybratá položka) -&gt; Stlačiť F2 (Zmeň)</p>	<p><b>PRÍKLAD:</b></p> <p>Výber signálu \MENU\DIAGNOSTIKA\Stav meniča Tepelné ochrany <b>Nap. 24V</b> 23.3 V Nap. baterie 3.11 V Motohodiny MN 865.6 h Prev.motohod.MT 44.6 h</p> <p>Menu Žiadny Pomoc</p> <p>F1 F2 F3 F4</p> <p>Výber požadovanej zobrazovanej veličiny z diagnostiky -&gt; Potvrdiť – ENTER</p>	<p><b>PRÍKLAD:</b></p> <p>1: Dátum 2013/04/24 2: Čas 07:59:22</p> <p>Monitor</p> <p><b>Nap. 24V</b> 23.3 V Prúd MT 0.00A Nap. DC 316.1V Relé RELE3 Teplota chladič.. 22.1°C</p> <p>Menu Zmeň Pomoc</p> <p>F1 F2 F3 F4</p> <p>Po potvrdení zobrazenie okna Monitor. Tmavá položka = vybratá zobrazovaná veličina</p>

## 9.7 Nastavenie parametrov

Menič obsahuje 4 sady parametrov.

Panel ponúkne priamo na nastavenie daný parameter ak je nastavená rovnaká hodnota vo všetkých sadách alebo ak nie je povolená sadovosť nad parametrom (Povolená sadovosť je po stlačení tlačidla **F3**). Po potvrdení zmeny parametra (Stlačenie tlačidla **ENTER**) sa uloží rovnaká hodnota do všetkých sád.

### PRÍKLAD :

1. Možnosť priameho nastavenia vybraného parametra (Stlačiť tlačidlo ENTER), pretože vo všetkých 4. sadách jenastavená rovnaká hodnota (v tomto príklade parameter "Zlom rozbehu (Id 117 = 50Hz)":

1: Dátum 2013/04/23	2: Čas 13:58:38	1
<b>REGULÁCIA\RAMPY FREKVENCIE\ROZBEH F</b>		
Čas rozbehu 1 15.0s		
Čas rozbehu 2 5.0s		
<b>Zlom rozbehu 50.0Hz</b>		
Sklon rozb.1 5.000Hz/s		
Sklon rozb. 2 5.000Hz/s		
Menu Sady Pomoc		
F1 F2 F3 F4		


2. Nastavenie hodnoty parametra po potvrdení sa uloží rovnaká hodnota do všetkých 4. sád.



Nastavenie hodnoty parametra a potvrdiť - ENTER




Po potvrdení sa zobrazí nastavená hodnota parametra

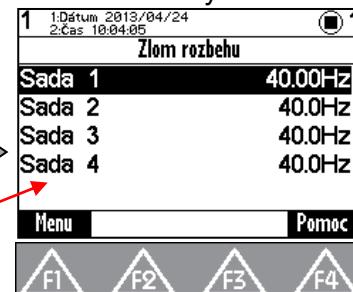


Po stlačení F3 sa zobrazí rovnaké nastavenie parametra vo všetkých 4. sadách


3. Panel ponúkne nastavenie parametra pre jednotlivé sady ak je nastavená rôzna hodnota v sadách (stačí ak je hodnota parametra rozdielna aspoň v jednej sade), alebo ak sa parameter označí ako "sadový" stlačením tlačidla F3 – Sady a panel ponúkne nastavenie parametra pre jednotlivé sady.

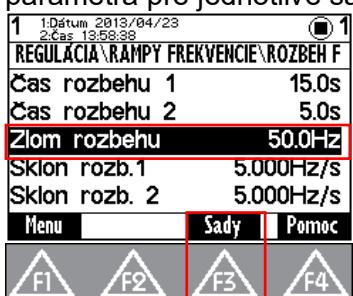

Nastavenie vybraného parametra v požadovanej sade -> stlačiť F3

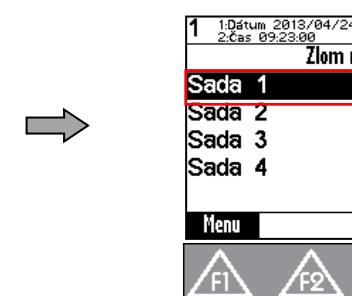


Výber sady a potvrdiť - ENTER

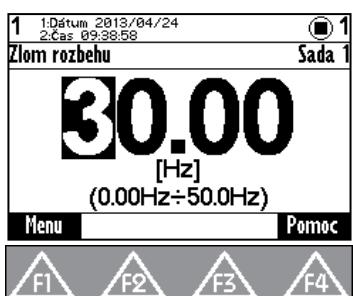

Nastavenie hodnoty parametra a potvrdiť - ENTER



Po potvrdení sa zobrazí nastavená hodnota parametra

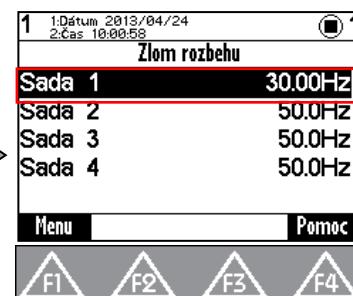


Po stlačení F3 sa zobrazí nastavenie parametra vo vybranej sade

Momentálne neprístupné parametre sú zobrazené na displeji menej výrazne. Po ich výbere (potvrdení stlačením ENTER) panel zobrazí možnosť presunu na parameter, ktorý ich umožňuje sprístupniť v danej sade.

**PRÍKLAD:**

PARAMETER "Sklon rozb.1 (ID 124)" – zobrazený menej výrazne na dipleji.


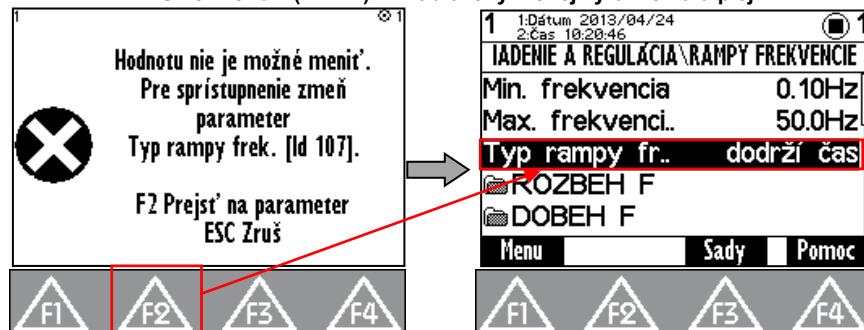


Po potvrdení – ENTER, zobrazenie možností sprístupnenia parametra

Po stlačení F2 presun na parameter pre sprístupnenie v danej sade

Parametre môžu byť rôzneho typu a preto sa rôzne nastavujú.

	<b>OVLÁDANIE</b>	<b>Označenie skupiny parametrov</b> -zoskupuje parametre spadajúce pod spoločnú funkčnosť -vytvára stromovú štruktúru -návrat o úroveň vyššie
	<b>*Motor 400/0.12</b>	<b>Spustenie príkazu, povelu</b> Stlačiť tlačidlo ENTER na vybranej položke s parametrom typu povel  spustenie je potrebné potvrdiť
<b>48.00</b> (0.00Hz÷48.0Hz)		<b>Nastavenie číselnej hodnoty</b> -nastavenie požadovanej hodnoty -zmena nastavovaného rádu (zmena pozície kurzora)  V tomto okne je zobrazovaná aj maximálna a minimálna možná nastaviteľná hodnota ale aj fyzikálne jednotky parametra. Zmena zobrazenia inžinierskych jednotiek (n, µ, m, k, M, G,...) sa uskutočňuje automaticky ak to dané fyzikálne jednotky umožňujú. Ak je možné parameter nastaviť, tak sa zobrazí kurzor na číslice, ktorá je práve

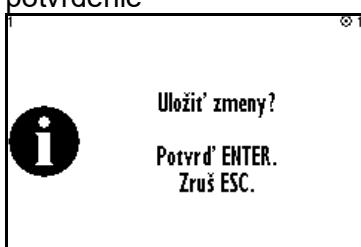	nastavovaná. Ak nie je možné parameter meniť, tak kurzor nie je zobrazený. -hodnota sa zmení po potvrdení ENTER
vypnutá zapnutá	<b>Výber jednej položky zo zoznamu</b> -vždy musí byť vybratá len jedna položka -po potvrdení sa hned vyberie
komp. IR regulátor ZM	<b>Výber viacerých volieb (VIACNÁSOBNÝ VÝBER)</b> -nemusí byť vybratá žiadna položka -môže byť vybratých viacej položiek  -vybrané zmeny sa potvrdzujú cez  kde si panel pýta potvrdenie 
	<b>Parameter typu signál</b> -výber parametra, ktorý ovplyvňuje zvolenú činnosť -výber parametra zo stromovej štruktúry  -prechod po parametroch v rovnakej úrovni   -prechod na inú úroveň v strome 

## 9.8 Graf

V hlavnom MENU potvrdiť výber tlačidlom ENTER. Nastavenie parametrov grafu – stlačiť kontextové tlačidlo . Výber nastavenia grafu opäť potvrdiť.



Okno Graf slúži na zaznamenávanie priebehu hodnoty dvoch parametrov. Ich výber sa nastavuje v parametroch nastavenia grafu (F2).


**PRÍKLAD:**

Označenú položku (Graf 1) potvrdiť tlačidlom ENTER. V okne Výber signálu vybrať požadovanú zobrazovanú veličinu a opäť potvrdiť.



Prvý graf (Graf 1) je kreslený tenšou čiarou a druhý graf (Graf 2) hrubšou čiarou. V spodnej časti okna grafu naľavo je zobrazená vybraná hodnota, maximálna a minimálna zobrazená hodnota a napravo aktuálna hodnota. V riadku nad týmito hodnotami sa zobrazujú časové značky grafu.

V hornej časti grafu je zobrazená hodnota zaznamenej časovej mierky a stav zariadenia

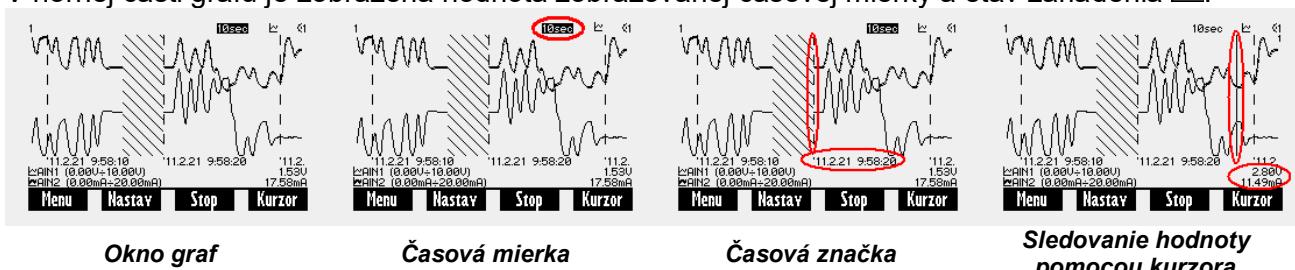


Po spustení grafu (F3-ŠTART) sa ukladajú do pamäti hodnoty zvolených signálov v danom zvolenom kroku. Podľa veľkosti kroku je vypočítaná aj maximálna doba záznamu. Ak bol spustený záznam pri vypnutí panela, záznam pokračuje po opäťovnom zapnutí panela. Časové obdobie, keď neexistuje odpovedajúci záznam je zobrazené šrafovane. Záznam grafu je indikovaný symbolom grafu v stave zariadenia. Počas záznamu je možné sa prepnuť do iného okna potom záznam beží na pozadí.

Štart, Stop	<b>Spustenie, zastavenie</b> záznamu do internej pamäte, podľa nastavených možností
Nastav.	Nastavenie možností grafu <b>Prispôsob hranice</b> – nastaví kurzor v grafe na aktuálny čas, graf sa bude zobrazovať v reálnom čase <b>Zmaž graf</b> – vymaže dátá zaznamenané v grafe <b>Graf 1, 2</b> – výber zaznamenaných signálov <b>Čas. mierka</b> – veľkosť zaznamenejho úseku medzi dvomi časovými značkami. V okne grafu je možné ju meniť šípkou hore a dole <b>Vzorkovanie</b> – periódka aktualizovania hodnôt vybraných veličín <b>Dĺžka záznamu</b> – informuje o maximálnej dĺžke záznamu, ktorý sa zmestí do pamäti pri aktuálne nastavenom vzorkovaní. <b>Cyklický mód</b> – určuje, či sa po naplnení záznamovej pamäte začnú prepisovať najstaršie vzorky, alebo nie
Kurzor, Záznam	<b>Záznam</b> – zobrazuje naposledy zaznamenaný signál, umožňuje sledovanie záznamu v reálnom čase <b>Kurzor</b> – umožňuje analyzovanie grafu pomocou kurzora
Posun	Zmena pozície kurzora v kurzorovom režime

## 9.9 Vyhľadanie parametra




Stlačiť tlačidlo **F4** pre pomoc – vyvolanie nápovedy pre vybraný parameter. Každý parameter má svoje jedinečné ID číslo.

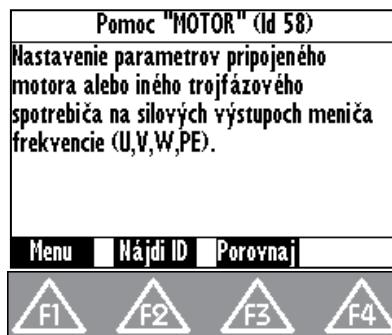

Zobrazenie nápovedy pre zvolený parameter



V okne nápovedy je kontextové tlačidlo **F2** - Nájdi ID. Po zadaní odpovedajúceho ID čísla a potvrdení stlačením tlačidla ENTER, panel zobrazí požadovaný parameter.

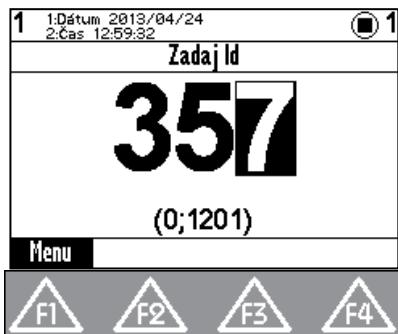

Zadanie Id vybratého parametra

Po potvrdení zobrazie požadovaného parametra



- Funkcia tlačidla „Porovnaj“ slúži na porovnanie nastavenia vybraného parametra vo všetkých sadách jednotlivých uložených záloh parametrov. Toto okno je možné použiť na hľadanie rozdielov v nastaveniach.



## 9.10 Výber zariadenia pre ovládanie panelom

Každé zariadenie je identifikované svojou adresou. V spojenej sieti viacerých zariadení a panela je nevyhnutné, aby každé zariadenie malo svoju jedinečnú adresu. Preto pred vytvorením takejto siete je potrebné každému zariadeniu nastaviť jedinečnú adresu. Ak panel stratí spojenie s meničom (zmení sa mu adresa, preruší kábel,...), tak začne opäť vyhľadávať zariadenia. Po vyhľadaní dostupných zariadení sa zobrazí zoznam zariadení vo formáte „Adresa zariadenia: Názov zariadenia“. Obnova vyhľadávania zariadení – stlačením tlačidla .

